

**Raynen** 睿能®

# EtherCAT 通讯

## 用户手册

适用于 RA1E|RS2E

版本: V1.1

固件版本: V15



## 版本记录

| 版本   | 日期          | 变更内容     |
|------|-------------|----------|
| V1.0 | 2020 年 11 月 | 第一版发行    |
| V1.1 | 2022 年 1 月  | V15 固件升级 |
|      |             |          |
|      |             |          |
|      |             |          |
|      |             |          |
|      |             |          |

## 版权声明

福建睿能科技股份有限公司保留所有权利，未经本公司许可，不得以任何形式方式复制或传播本手册任何部分。

## 免责声明

本产品文件在发布时是准确可靠的，福建睿能科技股份有限公司保留在不另行通知的情况下更改本手册中描述的权利。

## 联系信息

福建睿能科技股份有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 C 区 26 号

电话：0591-88267288

传真：0591-88267299

邮编：350003

## 关于手册

本手册不附在产品包装箱内，如需要获取电子版 PDF 文件，通过睿能科技官网 ([www.raynen.cn](http://www.raynen.cn)) 下载。如果您需要咨询或相关帮助，请与本公司取得联系。

# 目 录

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 1 介绍.....               | - 6 -  |
| 1.1 关于本用户手册.....        | - 6 -  |
| 1.2 使用前.....            | - 6 -  |
| 1.3 EtherCAT 通讯规格.....  | - 6 -  |
| 2 现场总线的布线和安装 .....      | - 7 -  |
| 2.1 驱动器于外围设备连接 .....    | - 7 -  |
| 2.2 EtherCAT 连接器 .....  | - 9 -  |
| 3 功能设置 .....            | - 10 - |
| 3.1 EtherCAT 规格部分 ..... | - 10 - |
| 3.2 EtherCAT 状态机 .....  | - 11 - |
| 3.3 网络状态指示灯 .....       | - 12 - |
| 3.4 分布时钟及通讯周期.....      | - 13 - |
| 3.5 CiA402 功能设定 .....   | - 14 - |
| 3.5.1 驱动器状态控制 .....     | - 14 - |
| 3.5.2 指令极性设置 .....      | - 17 - |
| 3.5.3 电子齿轮设置 .....      | - 18 - |
| 3.5.4 位置到达阈值 .....      | - 19 - |
| 3.5.5 位置偏差报警阈值 .....    | - 20 - |
| 3.5.6 速度到达功能 .....      | - 20 - |
| 3.5.7 电机零速检测 .....      | - 20 - |
| 3.5.8 探针功能 .....        | - 21 - |
| 3.6 停机设定 .....          | - 22 - |
| 3.6.1 紧急停机 .....        | - 23 - |
| 3.6.2 伺服 OFF 停机 .....   | - 24 - |
| 3.6.3 暂停停机 .....        | - 24 - |
| 3.6.4 伺服警告停机 .....      | - 25 - |
| 3.6.5 伺服故障停机 .....      | - 26 - |
| 3.6.6 超程停机停机 .....      | - 26 - |

|  |        |
|--|--------|
| 3.7 基本功能设定 .....   | - 26 - |
| 3.7.1 控制模式设定 .....   | - 26 - |
| 3.7.2 旋转方向设定 .....   | - 27 - |
| 3.7.3 制动电阻设定 .....   | - 27 - |
| 3.7.4 抱闸设定 .....   | - 29 - |
| 3.8 通讯对象 .....   | - 30 - |
| 3.8.1 邮箱数据 SDO .....                                       | - 31 - |
| 3.8.2 过程数据 PDO .....                                       | - 31 - |
| 3.9 EtherCAT 总线控制 DI/DO .....                              | - 36 - |
| 3.9.1 DI 控制 .....  | - 38 - |
| 3.9.2 DO 控制 .....  | - 38 - |
| 4 控制模式 .....   | - 41 - |
| 4.1 周期同步位置模式 (CSP- Cycle Synchronized Position Mode) ..... | - 41 - |
| 4.1.1 控制字与状态字 .....  | - 42 - |
| 4.1.2 CSP 模式所有对象字典 .....                                   | - 43 - |
| 4.1.3 CSP 模式使用操作步骤 .....                                   | - 44 - |
| 4.1.4 PDO 配置建议 .....                                       | - 44 - |
| 4.2 周期同步速度模式 (CSV- Cycle Synchronized Velocity Mode) ..... | - 45 - |
| 4.2.1 控制字与状态字 .....  | - 45 - |
| 4.2.2 CSV 模式所有对象字典 .....                                   | - 46 - |
| 4.2.3 CSV 模式使用操作步骤 .....                                   | - 47 - |
| 4.2.4 PDO 配置建议 .....                                       | - 48 - |
| 4.3 周期同步转矩模式 (CST- Cycle Synchronized Torque Mode) .....   | - 48 - |
| 4.3.1 控制字与状态字 .....  | - 48 - |
| 4.3.2 CST 模式所有对象字典 .....                                   | - 49 - |
| 4.3.3 CST 模式使用操作步骤 .....                                   | - 50 - |
| 4.3.4 PDO 配置建议 .....                                       | - 50 - |
| 4.4 轮廓位置模式 (PP- Profile Position Mode) .....               | - 51 - |
| 4.4.1 控制字与状态字 .....  | - 51 - |
| 4.4.2 PP 模式所有对象字典 .....                                    | - 53 - |
| 4.4.3 PP 模式使用方法 .....                                      | - 54 - |
| 4.4.4 PDO 配置建议 .....                                       | - 56 - |
| 4.5 轮廓速度模式 (PV- Profile Velocity Mode) .....               | - 57 - |

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 4.5.1  | 控制字与状态字 .....                          | - 57 -  |
| 4.5.2  | PV 模式所有对象字典 .....                      | - 58 -  |
| 4.5.3  | PV 模式使用操作步骤 .....                      | - 59 -  |
| 4.5.4  | PDO 配置建议 .....                         | - 59 -  |
| 4.6    | 轮廓转矩模式 (PT- Profile Torque Mode) ..... | - 60 -  |
| 4.6.1  | 控制字与状态字 .....                          | - 60 -  |
| 4.6.2  | PT 模式所有对象字典 .....                      | - 61 -  |
| 4.6.3  | PT 模式使用操作步骤 .....                      | - 62 -  |
| 4.6.4  | PDO 配置建议 .....                         | - 62 -  |
| 4.7    | 原点回归模式 (HM- Homing Mode) .....         | - 63 -  |
| 4.7.1  | 控制字与状态字 .....                          | - 63 -  |
| 4.7.2  | 关联的对象字典 .....                          | - 65 -  |
| 4.7.3  | 回零操作步骤 .....                           | - 65 -  |
| 4.7.4  | PDO 配置建议 .....                         | - 66 -  |
| 4.7.5  | 回零模式介绍 .....                           | - 66 -  |
| 5      | 对象字典详解 .....                           | - 74 -  |
| 5.1    | 厂家自定义对象 (3000h ~ 3FFFh) .....          | - 74 -  |
| 5.1.1  | 基本参数 .....                             | - 74 -  |
| 5.1.2  | I/O 端子配置 .....                         | - 80 -  |
| 5.1.3  | 增益调整 .....                             | - 82 -  |
| 5.1.4  | 振动抑制 .....                             | - 90 -  |
| 5.1.5  | 扩展控制 .....                             | - 94 -  |
| 5.1.6  | 速度模式参数 .....                           | - 95 -  |
| 5.1.7  | 辅助功能 .....                             | - 96 -  |
| 5.1.8  | 运行状态指示 .....                           | - 97 -  |
| 5.1.9  | 全闭环功能 .....                            | - 101 - |
| 5.1.10 | 通讯参数 .....                             | - 104 - |
| 5.1.11 | EtherCAT 通讯参数 .....                    | - 105 - |
| 5.1.12 | 电机参数 .....                             | - 106 - |
| 5.2    | CiA402 参数详解(6000h ~ 6FFFh) .....       | - 106 - |
| 6      | 故障处理 .....                             | - 120 - |
| 6.1    | 警告和故障一览表 .....                         | - 120 - |
| 6.2    | 警告的处理方法 .....                          | - 123 - |

---

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 6.3 故障的处理方法 .....                   | - 125 - |
| 7 对象字典一览表 .....                     | - 134 - |
| 7.1 对象字典 1000H 组参数列表 .....          | - 134 - |
| 7.2 对象字典 3000H 组参数列表 (驱动器参数组) ..... | - 139 - |
| 7.3 对象字典 6000H 组参数列表 .....          | - 146 - |

# 1 介绍

## 1.1 关于本用户手册

驱动器的功能是通过各种指令或者变量进行配置，这些指令或者变量通过串口或者现场总线的方式进行通信。

本手册描述了在 RA/RS 系列驱动器中通过 EtherCAT (CoE) 通信实现的各种功能配置。

本手册适用于进行过 RA/RS 系列驱动器使用培训的熟练的技术人员参考使用。

## 1.2 使用前

使用前请根据伺服驱动器的铭牌信息确认您所选用的伺服型号支持 EtherCAT 通讯功能。

## 1.3 EtherCAT 通讯规格

表 1.1 EtherCAT 通讯规格表

| 项目             | 规格  |
|----------------|---|
| 通讯标准           | IEC61158 Type12, IEC 61800-7 CiA Drive Profile      |
| 物理层            | 100BASE-TX (IEEE802.3)                              |
| 连接器            | RJ45 *2(带屏蔽层)                                       |
|                | IN: EtherCAT input                                  |
|                | OUT: EtherCAT output                                |
| 通讯线缆           | 推荐网线：双绞双层屏蔽网线，<br>Ethernet Category 5(100BASE-TX)以上 |
| 波特率            | 100 Mbps  |
| 通讯长度           | 节点间最大距离 100 米                                       |
| 过程数据           | 固定 PDO  |
|                | 可变 PDO  |
| 邮箱(CoE)        | SDO 请求, SDO 应答                                      |
| 同步模式           | DC 同步 (Sync0 Event)                                 |
| 通讯周期           | 250us – 10000us                                     |
| 指示灯            | RN: ECAT RUN  |
|                | LA(IN): ECAT Link/Activity IN                       |
|                | ER: ECAT ERROR                                      |
|                | LA(OUT): ECAT Link/Activity OUT                     |
| 支持的 CiA 402 模式 | Profile Position Mode PP                            |
|                | Profile Velocity Mode PV                            |
|                | Profile Torque Mode PT                              |
|                | Homing Mode HM                                      |
|                | Cycle Synchronized Position Mode CSP                |
|                | Cycle Synchronized Velocity Mode CSV                |
|                | Cycle Synchronized Torque Mode CST                  |

## 2 现场总线的布线和安装

### 2.1 驱动器于外围设备连接

#### 单相供电接线示例

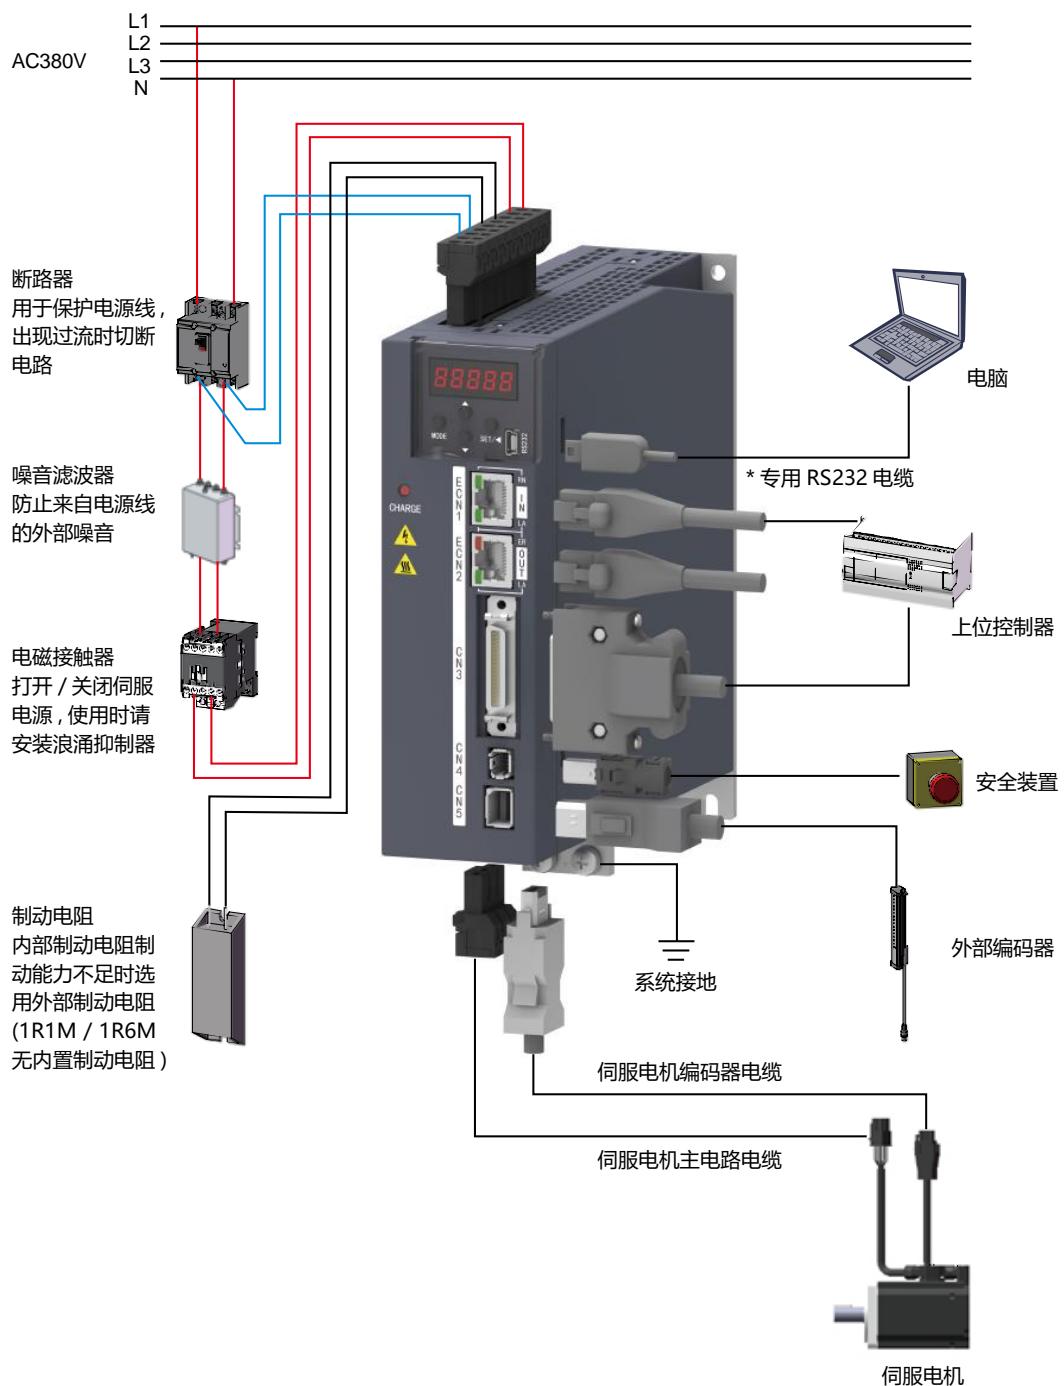


图 2.1 RA1E 伺服驱动器单相 AC220V 供电示意图

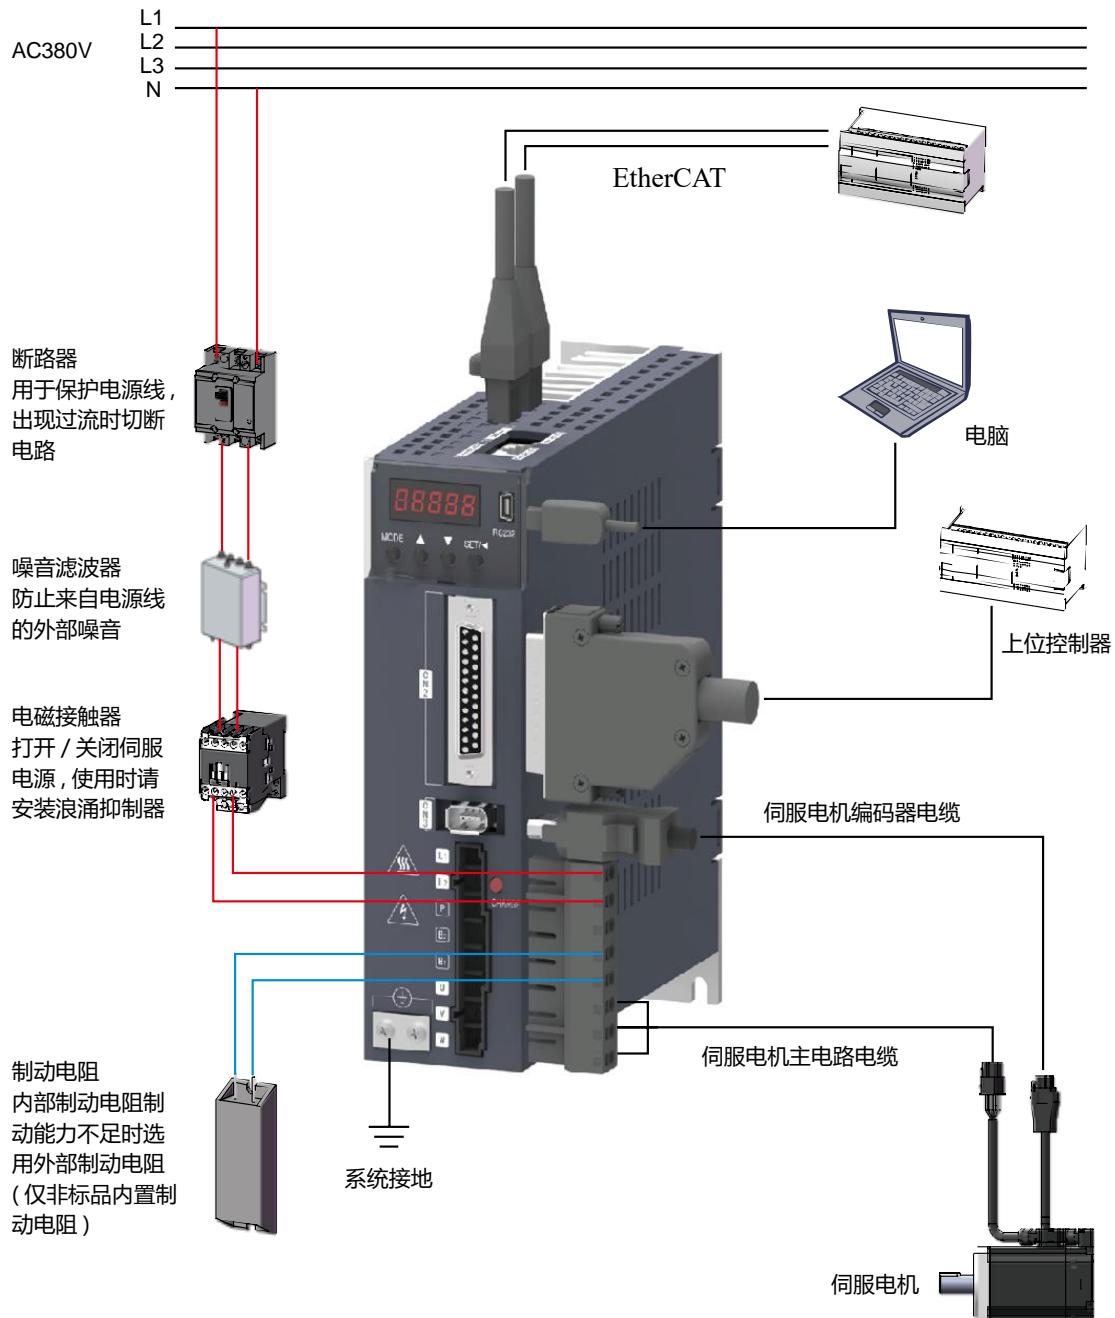


图 2.2 RS2E 伺服驱动器单相 AC220V 供电示意图

## 2.2 EtherCAT 连接器

可以通过 EtherCAT 通讯线缆连接伺服驱动器与上位机或多台从站通讯。

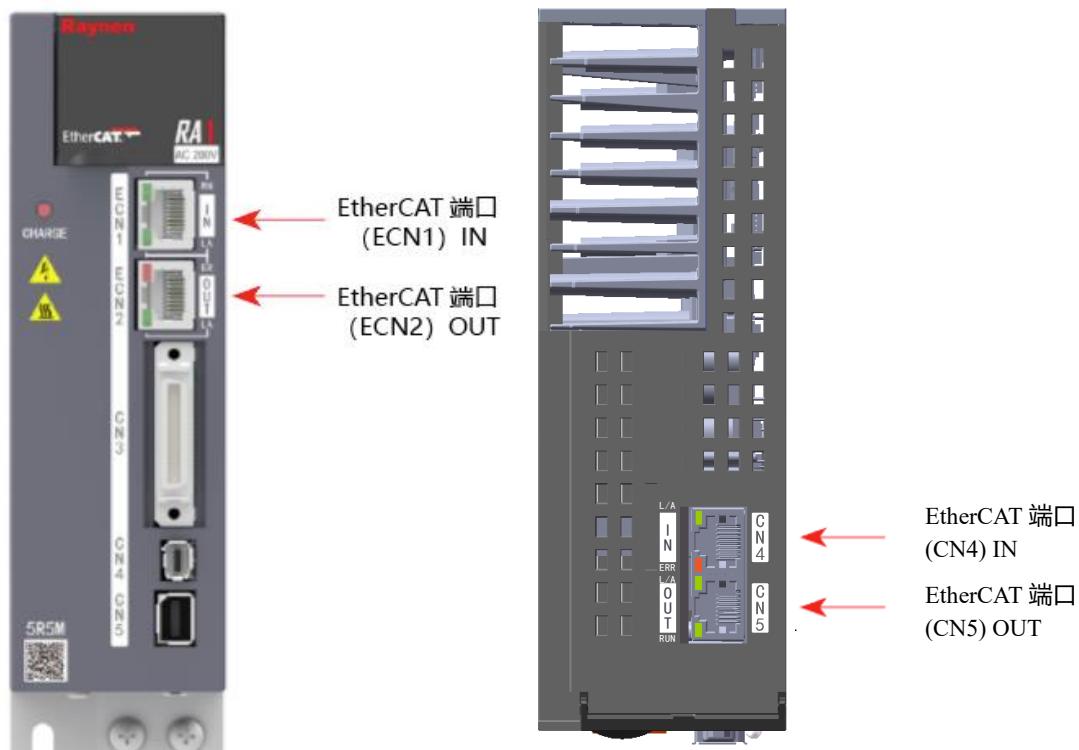
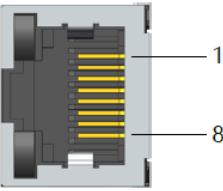


图 2.3 伺服驱动器 EtherCAT 连接器

接口定义：

表 2.1 EtherCAT 连接器信号说明

| 驱动器侧    |   |
|---------|---|
|         |  |
| 针号      | 信号名   |
| 1       | TX +  |
| 2       | TX -  |
| 3       | RX +  |
| 6       | RX -  |
| 4、5、7、8 | -   |
| 壳体      | PE (屏蔽层)  |

### 3 功能设置

#### 3.1 EtherCAT 规格部分

睿能 EtherCAT 通讯型驱动器规格请参考表 3.1。

表 3.1 EtherCAT 驱动器规格

| 项目          | 规格   |                                      |
|-------------|--|--------------------------------------|
| 物理规格        | 通讯标准 IEC61158 Type12, IEC 61800-7 CiA Drive Profile  |                                      |
|             | 物理层 100BASE-TX (IEEE802.3)                           |                                      |
|             | 连接器 RJ45 *2(带屏蔽层)                                    |                                      |
|             | 物理层 IN: EtherCAT input                               |                                      |
|             | 连接电缆 OUT: EtherCAT output                            |                                      |
|             | 通讯线缆 推荐网线：双绞双层屏蔽网线，Ethernet Category 5(100BASE-TX)以上 |                                      |
|             | 波特率 100 Mbps   |                                      |
|             | 通讯长度 节点间最大距离 100 米                                   |                                      |
| EtherCAT 功能 | SyncManager  | SM0: 邮箱输入                            |
|             |  | SM1: 邮箱输出                            |
|             |  | SM2: TxPDO                           |
|             |  | SM3: RxPDO                           |
|             | 支持的应用协议 CoE (PDO、SDO)                                |                                      |
|             | TxPDO 5 组 (1 组可变, 4 组固定)                             |                                      |
|             | RxPDO 6 组 (1 组可变, 5 组固定)                             |                                      |
|             | SDO SDO 请求、SDO 应答                                    |                                      |
|             | 同步方式 DC-同步   |                                      |
|             | 通讯周期 250us – 10000us                                 |                                      |
|             | 指示灯  | RN: ECAT RUN                         |
|             |  | LA(IN): ECAT Link/Activity IN        |
|             |  | ER: ECAT ERROR                       |
|             |  | LA(OUT): ECAT Link/Activity OUT      |
|             | 支持的 CIA402 模式  | Profile Position Mode PP             |
|             |  | Profile Velocity Mode PV             |
|             |  | Profilr Torque Mode PT               |
|             |  | Homing Mode HM                       |
|             |  | Cycle Synchronized Position Mode CSP |
|             |  | Cycle Synchronized Velocity Mode CSV |
|             |  | Cycle Synchronized Torque Mode CST   |

### 3.2 EtherCAT 状态机

睿能 EtherCAT 通讯型伺服驱动器关于 EtherCAT 状态转换过程参考图 3.1。

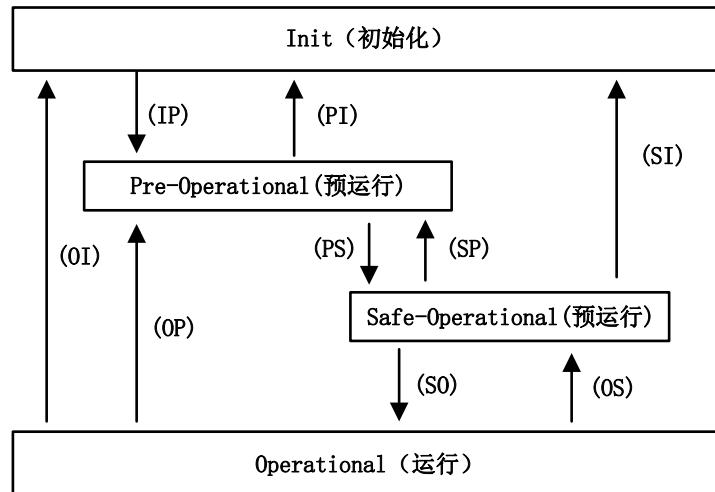


图 3.1 EtherCAT 状态机

伺服驱动器作为从站设备必须支持以上 4 种基本状态，主站与从站通过状态机的状态切换，完成数据的交互管理，状态机的各状态描述参考表 3.2。

表 3.2 EtherCAT 状态机各状态说明

| 状态                      | 通讯动作 |       |       | 操作  |
|-------------------------|------|-------|-------|---|
|                         | SDO  | RXPDO | TxPDO |   |
| Init (初始化)              | 不支持  | 不支持   | 不支持   | 驱动器通信部分初始化，无法通讯   |
| Init-> Pre-OP (IP)      |      |       |       | 主站配置从站节点地址；<br>配置邮箱通道；<br>配置 DC 分布时钟；<br>请求 Pre-OP。                     |
| Pre-Operational (预运行)   | 支持   | 不支持   | 不支持   | 主站通过 SDO 配置从站   |
| Pre-OP ->Safe-OP (PS)   |      |       |       | 主站通过 SDO 配置 PDO 映射；<br>主站配置 PDO 使用的 SM 通道；<br>主站配置 FMMU；<br>请求 Safe-OP。 |
| Safe-Operational (安全运行) | 支持   | 不支持   | 支持    | 支持 SDO 通讯，从站允许发送 PDO 数据   |
| Safe-OP -> OP (SO)      |      |       |       | 主站请求 OP 状态  |
| Operational (运行)        | 支持   | 支持    | 支持    | 所有 SDO, TXPDO, RXPDO 全部有效   |
| PI SI OI                | 不支持  | 不支持   | 不支持   | 关闭所有通讯功能 (SDO PDO)；<br>切换至 Init 状态                                      |
| SP OP                   | 支持   | 不支持   | 不支持   | 关闭 PDO 功能；<br>切换至 Pre-OP 状态   |
| OS                      | 支持   | 不支持   | 支持    | 关闭 RXPDO；<br>切换至 Safe-OP 状态   |

### 3.3 网络状态指示灯

RA1E 驱动器的接口 ECN1 (IN) 、 ECN2 (OUT)以及 LED 指示灯参考图 3.2 。

RS2E 驱动器的接口 CN4(IN) 、 CN5 (OUT)以及 LED 指示灯参考图 3.3 。

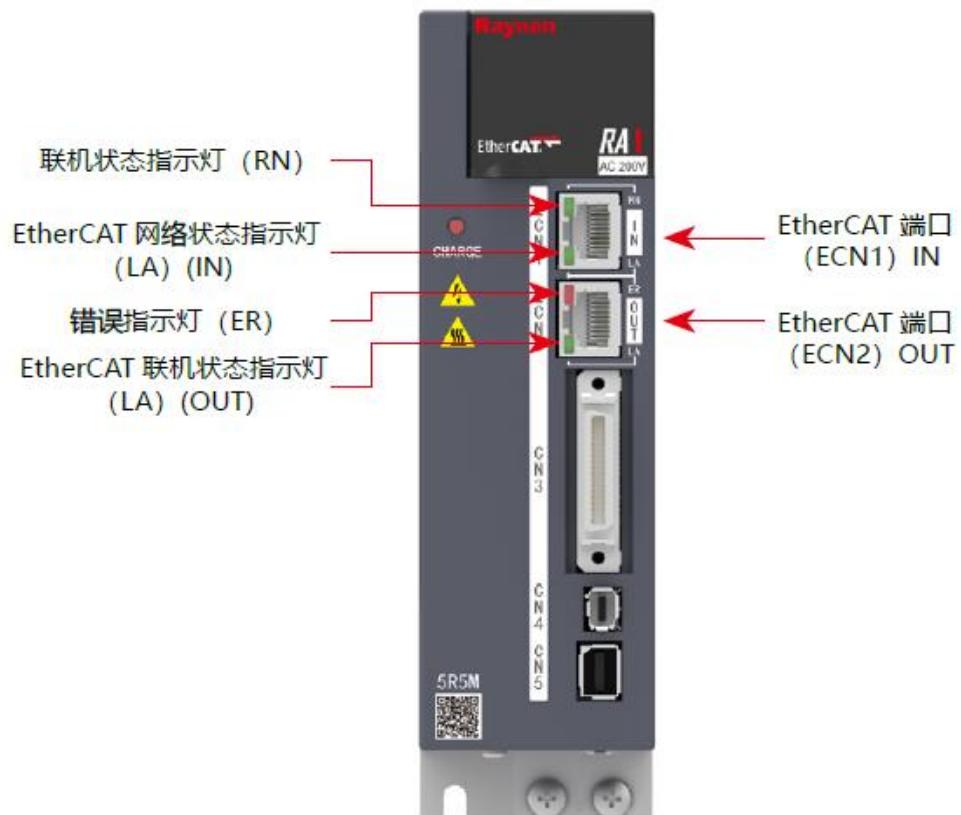


图 3.2 RA1E 驱动器 EtherCAT 网线与 LED 指示灯位置

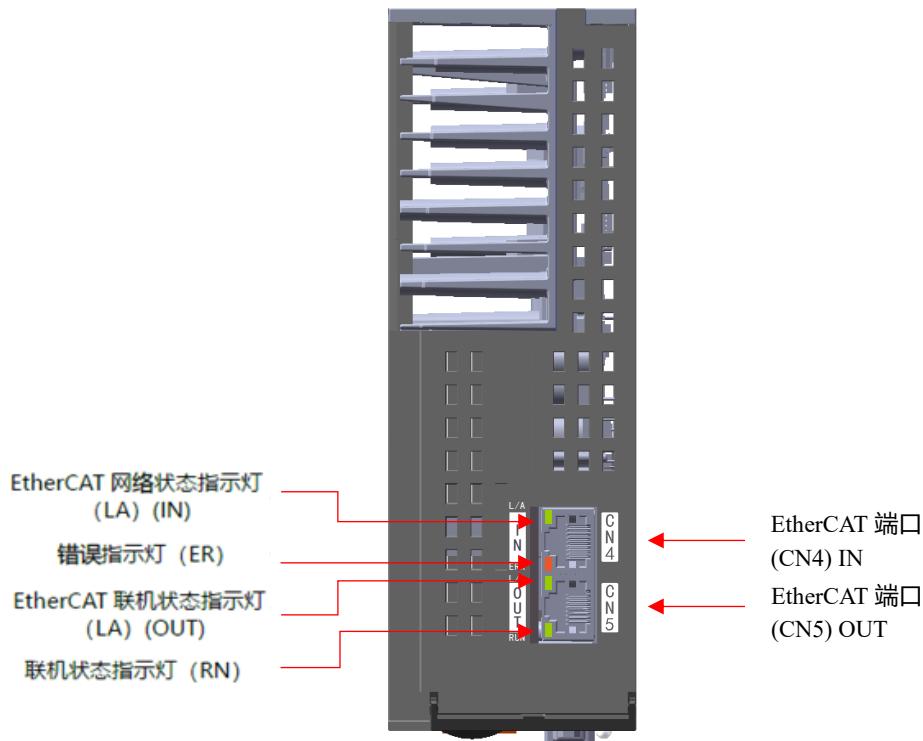


图 3.3 RS2E 驱动器 EtherCAT 网线与 LED 指示灯位置

图 3.2、3.3 中的有 4 个 LED 指示灯，每个指示灯有多个状态（亮-灭组合），结合 LED 灯的状态可快速分析出 EtherCAT 网路状态，每个 LED 状态以及驱动器 EtherCAT 通讯状态可参考表 3.3。

表 3.3 RA1E 驱动器 EtherCAT 状态指示灯

| LED 灯 | 功能               | 颜色 | 状态 | 详细说明                    |
|-------|------------------|----|----|-------------------------|
| RN    | Ether CAT 网络状态指示 | 绿色 | 熄灭 | EtherCAT 状态机 Init 状态    |
|       |                  |    | 单闪 | EtherCAT 状态机 Pre-OP 状态  |
|       |                  |    | 闪烁 | EtherCAT 状态机 Safe-OP 状态 |
|       |                  |    | 常亮 | EtherCAT 状态机 OP 状态      |
| ER    | 通讯时错误状态          | 红色 | 熄灭 | 无错误，EtherCAT 正常工作       |
|       |                  |    | 单闪 | 同步错误、通讯数据异常             |
|       |                  |    | 闪烁 | 状态切换错误                  |
|       |                  |    | 常亮 | PDI 异常                  |
| LA *2 | RJ45 连接状态和数据传输状态 | 绿色 | 熄灭 | 无网络接入                   |
|       |                  |    | 闪烁 | 网络接入，数据正在传输             |
|       |                  |    | 常亮 | 网路接入，无数据传输              |

### 3.4 分布时钟及通讯周期

EtherCAT 通讯型支持 Sync0 (DC 同步) 模式。使用 DC 机制的时候，当 EtherCAT 网络中存在多个驱动器从节点的时候，可以使所有节点共享同一系统时钟，从站基于同一时钟产生同步信号，从而实现多轴系统的高精度控制。

主站通过设定 Sync0 信号的输出周期，来决定通讯周期，使用 DC 同步时 Sync0 的周期就是通讯周期。同步周期请设置为 250μs 的整数倍。

### 3.5 CiA402 功能设定

#### 3.5.1 驱动器状态控制

EtherCAT 通讯型驱动器按照标准 CiA402 协议规定的流程切换伺服驱动器状态，对象字典 0x6040(Control Word)操作驱动器运行状态，同时读取 0x6041(StatusWord)确认状态跳转是否正确。需要注意的是任何状态的跳转或者切换都结合了驱动器内部或者外部的具体条件响应，例如：驱动器的功率控制板没有供电，驱动器的状态是无法进入电机轴锁定状态的(Operation Enabled)。详细的控制图参考图 3.4。

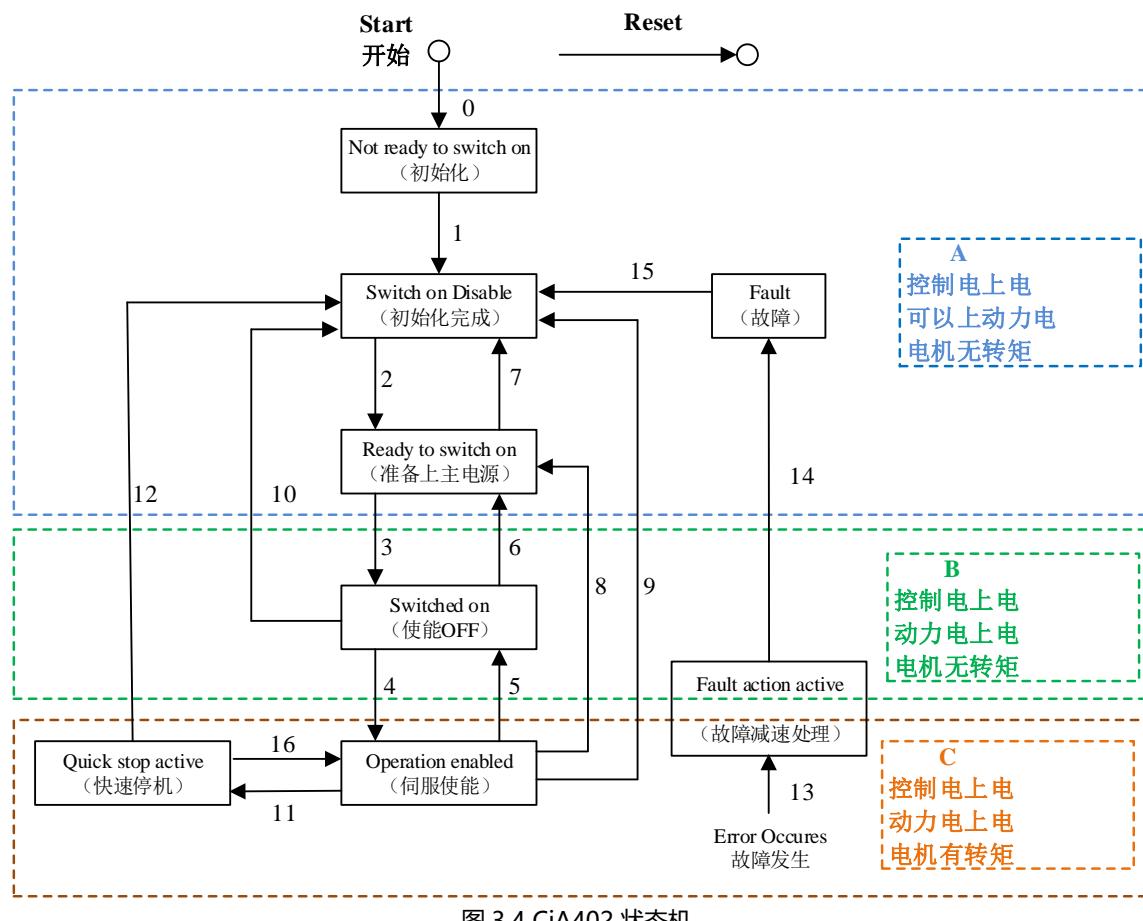


图 3.4 CiA402 状态机

如图 3.4 所示，状态机可分成 A/B/C 部分。控制电上电后，伺服单元将进行初始化，当初始化完成后，状态机自动的切换到“Switch on disabled”状态，此后便可对单元进行配置。在进入到 Operation enable 状态之前，请注意配置参数是否正确，因为该状态下电机的转矩已经输出，如果参数配置不正确的话容易导致电机误动作。只要有报警状态出现，状态机将自动进入“Fault”状态。表 3.4 为状态转换的动作说明。

表 3.4 CiA402 状态机动作切换

| CiA402 状态切换 |                  | 步骤说明  |
|-------------|------------------|---|
| 步骤          | 步骤名称             |   |
| 0           | AutoSkip         | 上电后或者驱动器复位后自动跳转   |
| 1           | AutoSkip         | 初始化完成后自动跳转  |
| 2           | ShutDown         | 接收到 0x6040 的 ShutDown 指令                                    |
| 3           | SwitchOn         | 动力电上电后接收到 0x6040 的 SwitchOn 指令                              |
| 4           | EnableOperation  | 接收到 0x6040 的 EnableOperation 指令                             |
| 5           | DisableOperation | 接收到 0x6040 的 DisableOperation 指令                            |
| 6           | ShutDown         | 动力电上电时，接收到 0x6040 的 ShutDown 指令；<br>检测到动力电断开时，进入该步骤         |
| 7           | DisableVoltage   | 接收到 0x6040 的 DisableVoltage 指令；<br>EtherCAT 状态机进入 Init 的情况； |
| 8           | ShutDown         | 动力电上电时，接收到 0x6040 的 ShutDown 指令；                            |
| 9           | DisableVoltage   | 接收到 0x6040 的 ShutDown 指令；<br>检测到动力电断开时，进入该步骤                |
| 10          | DisableVoltage   | 接收到 0x6040 的 DisableVoltage 指令；<br>EtherCAT 状态机进入 Init 的情况； |
| 11          | Quick Stop       | 接收到 0x6040 的 QuickStop 指令；                                  |
| 12          | DisableVoltage   | 0x605A 停机方式选择 1-3，停机后执行该步骤                                  |
| 13          | ErrorOccurs      | 发生故障时，自动进入该状态   |
| 14          | AutoSkip         | 故障停机完成后，自动进入该状态   |
| 15          | FaultReset       | 排除故障后，接收到 0x6040 的 FaultReset 指令                            |
| 16          | EnableOperation  | 0x605A 停机方式选择 5-7，停机后接收到 0x6040 的 EnableOperation 指令        |

关于 0x6040 控制字的详细参考表 3.5。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类型   | 数值范围    | SDO | PDO   | 控制模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------------|--------|---------|-----|-------|------|-----|
| 6040        | 00           | ControlWord | UINT16 | 0~65535 | RW  | RxPDO | 所有模式 | 0   |

表 3.5 0x6040 控制字设置

| Bit 位 | 名称                                | 说明                            |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0     | Switch On<br>准备运行                 | 0-无效;<br>1-有效                 |
| 1     | Enable Voltage<br>接通动力电           | 0-无效;<br>1-有效                 |
| 2     | Quick Stop<br>快速停机                | 0-有效;<br>1-无效                 |
| 3     | Enable Operation<br>伺服使能          | 0-无效;<br>1-有效                 |
| 4~6   | Operation mode specific<br>运行模式相关 | 与各运行模式*相关                     |
| 7     | Fault Reset -故障复位                 | 对于可复位的故障或警告,<br>执行复位操作, 上升沿有效 |
| 8     | Halt -暂停                          | 暂停操作, 各运行模式*的<br>暂停方式不同       |
| 9~15  | Reserved 厂家自定义                    | ——                            |

\* 各运行模式是指 CiA402 中对象字典 0x6060 规定的伺服驱动器的控制模式。

关于 0x6041 状态字的详细参考表 3.6。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类型   | 数值范围    | SDO | PDO   | 控制模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------------|--------|---------|-----|-------|------|-----|
| 6041        | 00           | StatusWord | UINT16 | 0~65535 | RO  | TxPDO | 所有模式 | 0   |

表 3.6 0x6041 状态字解读

| Bit 位 | 名称                          | 说明            |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 0     | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效;<br>1-有效 |
| 1     | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效;<br>1-有效 |
| 2     | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效;<br>1-有效 |
| 3     | Fault 故障                    | 0-无效; 1-有效    |
| 4     | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效;<br>1-有效 |
| 5     | Quick Stop 快速停机             | 0-有效; 1-无效    |

|       |                                   |               |
|-------|-----------------------------------|---------------|
| 6     | Switch On Disable<br>可以使能伺服       | 0-无效;<br>1-有效 |
| 7     | Warning 警告                        | 0-无效; 1-有效    |
| 8     | Manufacturer Specific             | 未分配状态         |
| 9     | Remote 控制字是否生效                    | 0-无效; 1-有效    |
| 10    | Target Reach 目标到达                 | 0-无效; 1-有效    |
| 11    | Internal limit active<br>内部软限位激活  | 0-无效;<br>1-有效 |
| 12~13 | Operation mode specific<br>运行模式相关 | 参考伺服各运行模式说明   |
| 14    | Manufacturer Specific<br>厂家自定义    | 未分配状态         |
| 15    | Home Find 原点已找到                   | 0-无效; 1-有效    |

### 3.5.2 指令极性设置

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围  | SDO | PDO   | 控制模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|-------|-------|-----|-------|------|-----|
| 607E        | 00           | 指令极性 | UINT8 | 0~255 | RW  | RxPDO | 所有模式 | 0   |

设置运动控制器指令（位置指令、速度指令、转矩指令）极性，亦可理解为对指令进行取反操作，详细说明参考表 3.7。

表 3.7 指令极性取反操作

| Bit 位 | 名称       | 说明                  | 备注   |
|-------|----------|---------------------|--|
| 0~4   | 未定义      |                     |  |
| 5     | 转矩指令极性取反 | 0-无效<br>1-转矩指令*(-1) | PT 模式：对 0x6071 目标转矩取反<br>CST 模式：对转矩指令(0x6071 + 0x60B2)取反<br>CSP CSV 模式：对 0x60B2 转矩前馈取反 |
| 6     | 速度指令极性取反 | 0-无效<br>1-速度指令*(-1) | PV 模式：对 0x60FF 目标速度取反<br>CST 模式：对转矩指令(0x60FF + 0x60B1)取反<br>CSP 模式：对 0x60B1 速度前馈取反     |
| 7     | 位置指令极性取反 | 0-无效<br>1-位置指令*(-1) | PP 模式：对 0x607A 目标位置取反<br>CSP 模式：对位置指令(0x607A + 0x60B0)取反                               |

例如：驱动器工作在 CSP 模式 (0x6060 =8 ) 运动控制器下发的指令不变，0x607E 设置不同，电机实际运转的曲线参考图 3.5 。

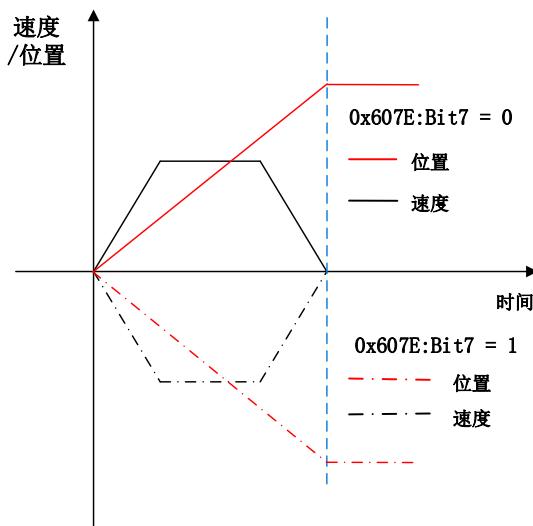


图 3.5 0x607E 指令极性设置与电机运转关系

### 3.5.3 电子齿轮设置

| 索引 (Hex)    | 子索引 (Hex) | 名称                         | 数据类型   | 数值范围     | SDO | PDO   | 控制模式                | 默认值 |
|-------------|-----------|----------------------------|--------|----------|-----|-------|---------------------|-----|
| 6091<br>齿轮比 | 00        | 子索引个数                      | —      | —        | —   | —     | —                   | 2   |
|             | 01        | 电机分辨率<br>Motor Revolution  | UINT32 | 0~2^32-1 | RW  | RxPDO | PP/CSP/HM<br>PV/CSV | 1   |
|             | 02        | 负载轴分辨率<br>Shaft Revolution | UINT32 | 0~2^32-1 | RW  | RxPDO | PP/CSP/HM<br>PV/CSV | 1   |

通过 0x6091 设置的 Gear Ratio 是一个大于 1 的数据。

$$\text{Gear Ratio} = \frac{0x6091:01}{0x6091:02}$$

电机轴分辨率 (不等于编码器分辨率, 固定为  $2^{23}=8388608$  不可更改)。

负载轴的分辨率取决于客户的具体机械情况, 参考下面示例说明。

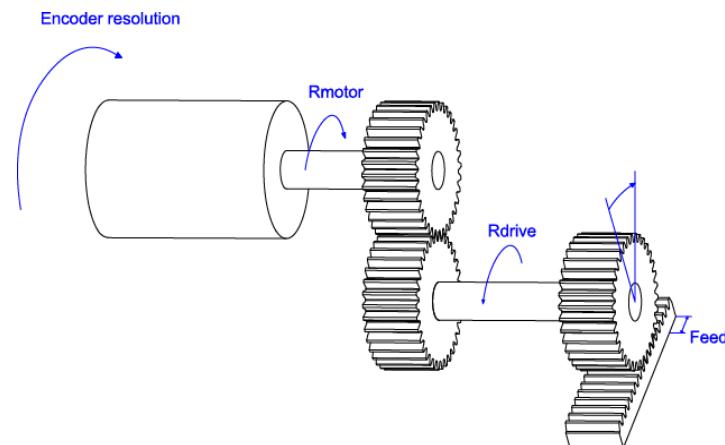


图 3.6 转换因子设置

如图 3.6 描述：驱动器的 Encoder resolution 固定为 8388608。

控制要求：减速箱传动比为 100:1，控制器下发 0x607A（目标位置）=8388608，电机轴转动 100 圈（Rmotor = 100），负载轴转动一圈（Rdrive = 1）。

那么以下设置成立：

- 1) 0x6091 默认值计算的 Gear Ratio = 1，此时运动控制器下发 0x607A（目标位置）=8388608，那么电机轴转动 1 圈（Rmotor = 1），负载轴转动 0.01 圈（Rdrive = 0.01）；
- 2) 因为齿轮箱的减速比为 100: 1，所以 0x6091 设置为：

$$\text{Gear Ratio} = \frac{0x6091:01 = 100}{0x6091:02 = 1} = 100$$

- 3) 此时运动控制器仍然下发 0x607A = 8388608，那么电机轴转动 100 圈（Rmotor = 100），负载轴转动 1 圈（Rdrive = 1）；

注意：

1. 因为减速机或者齿轮箱是一种降低转速增加转矩的机械设备，因此 Gear Ratio 数值不能小于 1，否则驱动器将会报错（齿轮比设定错误）；
2. 因为 Gear Ratio 的存在，使得运动控制器的运动路径规划可以忽略中间传递环节，但是务必注意安全，例如 Gear Ratio = 1 时，运动控制器规划速度为 50 转/秒，匀速转动 10 秒，电机轴大约转动 500 圈，这样设置是安全的；但是如果设置 Gear Ratio = 100，此时运动控制器不做任何修改，实际的电机转速将是 50\*100 转/秒，电机轴转动位置将是 500\*100 = 50000 圈。

### 3.5.4 位置到达阈值

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                               | 数据类型   | 数值范围                | SDO | PDO   | 控制模式      | 默认值  |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|-----|-------|-----------|------|
| 6067        | 00           | 位置到达阈值<br>Position window        | UINT32 | 0 ~<br>(2^32-1)     | RW  | RxPDO | PP/HM/CSP | 5872 |
| 6068        | 00           | 位置到达时间窗口<br>Position window time | UINT16 | 0 ~ 65535<br>单位: ms | RW  | RxPDO | PP/HM/CSP | 0    |

位置控制模式且驱动器使能情况下，当 0x60F4 位置偏差实际值小于 0x6067，且时间到达 0x6068 时，认为位置到达。在 CSP 模式下，0x6041-Bit10 置 1。

### 3.5.5 位置偏差报警阈值

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                                     | 数据类型   | 数值范围              | SDO | PDO  | 控制模式      | 默认值      |
|-------------|--------------|--|--------|-------------------|-----|------|-----------|----------|
| 6065        | 00           | 位置偏差报警<br>阈值<br>Following error window | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | RPDO | PP/CSP/HM | 25165824 |
| 6066        | 00           | 位置偏差时间<br>累计                           | UINT16 | 0 ~<br>0xFFFF     | RW  | RPDO | PP/CSP/HM | 1000     |

当 0x60F4 位置偏差实际值大于 0x6065 时，且累计时间到达 0x6066 会发生位置偏差过大报警。在 CSP 模式下，0x6041-Bit13 置 1。

### 3.5.6 速度到达功能

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                               | 数据类型   | 数值范围          | SDO | PDO  | 控制模式   | 默认值 |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------|-----|------|--------|-----|
| 606D        | 00           | 速度到达阈值<br>Velocity window        | UINT16 | 0 ~<br>0xFFFF | RW  | RPDO | CSV/PV | 20  |
| 606E        | 00           | 速度到达阈值时间<br>Velocity window time | UINT16 | 0 ~<br>0xFFFF | RW  | RPDO | CSV/PV | 0   |

速度控制模式且驱动器使能情况下，当 0x60FF 与实际速度反馈 0x606C 差值的绝对值(转化成 r/min) 小于 0x606D(单位 r/min)，且时间到达 0x606E 时，认为速度到达。在 CSV/PV 模式下，0x6041-Bit10 置 1。

### 3.5.7 电机零速检测

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                                | 数据类型   | 数值范围          | SDO | PDO  | 控制模式   | 默认值 |
|-------------|--------------|-----------------------------------|--------|---------------|-----|------|--------|-----|
| 606F        | 00           | 零速阈值<br>Velocity threshold        | UINT16 | 0 ~<br>0xFFFF | RW  | RPDO | CSV/PV | 20  |
| 6070        | 00           | 零速阈值时间<br>Velocity threshold time | UINT16 | 0 ~<br>0xFFFF | RW  | RPDO | CSV/PV | 0   |

速度控制模式且驱动器使能情况下， 实际速度反馈 0x606C 绝对值(转化成 r/min) 小于 0x606F(单位 r/min)，且时间到达 0x6070 时，认为电机速度为零。在 PV 模式下，0x6041-Bit12 置 1。在 CSV 模式下，0x6041-Bit13 置 1。

### 3.5.8 探针功能

探针功能是指伺服驱动器通过外部输入高速 DI 信号或者电机 Z 信号的触发，记录编码器位置的功能。

请注意 RA1E 探针功能支持高速 DI 和电机 Z 信号触发，RS2E 仅支持 Z 信号触发。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称               | 数据类型   | 数值范围                      | 单位   | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------------------|--------|---------------------------|------|-----------|-----------|----------|---------|
| 60B8        | 0            | 探针功能             | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                | —    | rw        | RPDO      | —        | 0       |
| 60B9        | 0            | 探针状态             | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                | —    | ro        | TPDO      | —        | 0       |
| 60BA        | 0            | 探针 1 上升<br>沿位置锁存 | INT32  | 0x80000000~<br>0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro        | TPDO      | —        | 0       |
| 60BB        | 0            | 探针 1 下降<br>沿位置锁存 | INT32  | 0x80000000~<br>0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro        | TPDO      | —        | 0       |
| 60BC        | 0            | 探针 2 上升<br>沿位置锁存 | INT32  | 0x80000000~<br>0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro        | TPDO      | —        | 0       |
| 60BD        | 0            | 探针 2 下降<br>沿位置锁存 | INT32  | 0x80000000~<br>0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro        | TPDO      | —        | 0       |

EtherCAT 通讯型驱动器的 HDI1 和 HDI2 用来作为触发信号，其他 DI 口不能作为探针触发信号，HDI 参数设置参考表 3.8。

表 3.8 探针触发信号 HDI-1/HDI-2 的参数设置

| 参数    | 名称         | 参数设置       |
|-------|------------|------------|
| P0115 | HDI-1 功能分配 | 39-探针 1 输入 |
| P0117 | HDI-2 功能分配 | 40-探针 2 输入 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数 据 类<br>型 | 数 值 范<br>围 | 单 位 | SDO<br>属 性 | PDO<br>属 性 | 生 效 模<br>式 | 默 认 值 |
|-------------|--------------|------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------|
| 60B8        | 0            | 探针功能 | UINT16     | 0 ~ 0xFFFF | —   | rw         | RPDO       | —          | 0     |

探针功能的控制字详细设置参考表 3.9。例如设置探针 1 上升沿触发，单次触发，则  $0x60B8 = 11h$  时，读取  $0x60BA$  即是锁存的位置值。如果需要再次触发，则  $0x60B8 = 0h \rightarrow 0x60B8 = 11h$ 。

表 3.9 探针功能控制字详解

| Bit 位 | 60B8 详解                                    |
|-------|--|
| 0     | 0-关闭探针 1<br>1-使能探针 1                       |
| 1     | 0-探针 1 单次触发<br>1-探针 1 连续触发                 |
| 2     | 0- HDI-1 作为探针 1 触发信号<br>1- Z 信号作为探针 1 触发信号 |
| 3     | NA   |
| 4     | 0-探针 1 上升沿不锁存<br>1-探针 1 上升沿锁存              |

| Bit 位 | 60B8 详解                                    |
|-------|--|
| 5     | 0-探针 1 下降沿不锁存<br>1-探针 1 下降沿锁存              |
| 6~7   | NA   |
| 8     | 0-关闭探针 2<br>1-使能探针 2                       |
| 9     | 0-探针 2 单次触发<br>1-探针 2 连续触发                 |
| 10    | 0- HDI-2 作为探针 2 触发信号<br>1- Z 信号作为探针 2 触发信号 |
| 11    | NA   |
| 12    | 0-探针 1 上升沿不锁存<br>1-探针 1 上升沿锁存              |
| 13    | 0-探针 1 下降沿不锁存<br>1-探针 1 下降沿锁存              |
| 14-15 | NA   |

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称   | 数据类型   | 数值范围       | 单位 | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值 |
|----------|-----------|------|--------|------------|----|--------|--------|------|-----|
| 60B9     | 0         | 探针状态 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | ro     | TPDO   | —    | 0   |

当探针功能控制字设置完毕，可读取探针功能状态字来确认探针工作状态，详细设置参考表 3.10。

表 3.10 探针功能状态字详解

| Bit 位 | 60B9 详解                           |
|-------|-----------------------------------|
| 0     | 0-探针 1 关闭<br>1-探针 1 使能            |
| 1     | 0-探针 1 上升沿未锁存位置<br>1-探针 1 上升沿锁存位置 |
| 2     | 0-探针 1 下降沿未锁存位置<br>1-探针 1 下降沿锁存位置 |
| 3-7   | NA                                |
| 8     | 0-探针 2 关闭<br>1-探针 2 使能            |
| 9     | 0-探针 2 上升沿未锁存位置<br>1-探针 2 上升沿锁存位置 |
| 10    | 0-探针 2 下降沿未锁存位置<br>1-探针 2 下降沿锁存位置 |
| 11-15 | NA                                |

### 3.6 停机设定

驱动器停机设置是指将电机轴从转动状态切换到静止状态的过程，该过程包含两个步骤：1. 电机速度

下降到零的过程称为停机过程；2.电机轴停止转动后维持的状态 称为停机状态。

停机过程中，电机轴的减速方式比较多，详细可参考 3.6.1 至 3.6.6 的介绍；

电机轴停止后，电机轴可以维持自由或者锁定状态，详细可参考 3.6.1 至 3.6.6 的介绍。



- 1)RA1E 驱动器支持 3.6 节列出的所有停机，RS2E 不支持 DB 停机动作；
- 2)不合适的停机设定可能会造成人身伤害或财产损失，请务必确保安全的前提下设置合适的停机方式；
- 3)驱动器发生停机之后，务必检查停机原因，排除故障后，请重新接通电源；
- 4)禁止带电检修设备，防止误操作导致的伤害；
- 5)发生超程停机后，请小心处理。

### 3.6.1 紧急停机

驱动器紧急停机时，关联的对象字典如下：

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                               | 数据类型   | 数值范围              | SDO | 控制模式 | 默认值        |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|-----|------|------------|
| 3000        | 20           | 急停转矩                             | UINT16 | 0 ~ 6000          | RW  | All  | 1000       |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度<br>Profile Deceleration    | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |
| 6085        | 0            | 急停减速度<br>Quick Stop Deceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |
| 609A        | 0            | 回原点加速度<br>Homing Acceleration    | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |

驱动器在任何模式运行时，如果需要执行紧急停机操作，只需要将控制字的 0x6040-Bit2 置 0（其他 Bit 位保持原数值不变），此时驱动器快速停机功能激活，通过 0x605A 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 3.11。

表 3.11 紧急停机动作定义

| 0x605A<br>设定值 | 停机动作<br>(所有控制模式都生效)                 |           |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 0             | 自由停机                                | 停机后保持自由状态 |
| 1             | 以 0x6084 (Homing 模式使用<br>609A) 斜坡停机 | 停机后保持自由状态 |
| 2             | 以 0x 6085 斜坡停机                      | 停机后保持自由状态 |
| 3             | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机                | 停机后保持自由状态 |
| 4             | NA                                  | NA        |

|   |                                  |             |
|---|----------------------------------|-------------|
| 5 | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持位置锁定状态 |
| 6 | 以 0x6085 斜坡停机                    | 停机后保持位置锁定状态 |
| 7 | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持位置锁定状态 |

### 3.6.2 伺服 OFF 停机

驱动器断开使能时，停机方式关联的对象字典如下：

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                            | 数据类型   | 数值范围              | SDO | 控制模式 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----|------|------------|
| 3000        | 20           | 急停转矩                          | UINT16 | 0 ~ 6000          | RW  | All  | 1000       |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度<br>Profile Deceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |
| 609A        | 0            | 回原点加速度<br>Homing Acceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |

驱动器在任何模式运行时，如果控制字的 0x6040-Bit3 置 0 (其他 Bit 位保持原数值不变)，此时驱动器激活伺服 OFF 停机，通过 0x605C 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 3.12。

表 3.12 伺服 OFF 停机动作定义

| 0x605C<br>设定值 | 停机动作<br>(所有控制模式都生效)              |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|
| -3            | 零速停机                             | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -2            | DB 停机                            | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -1            | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持 DB 制动状态 |
| 0             | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持自由状态     |
| 1             | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持自由状态     |

### 3.6.3 暂停停机

驱动器执行暂停功能时，关联的对象字典如下：

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                            | 数据类型   | 数值范围              | SDO | 控制模式 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----|------|------------|
| 3000        | 20           | 急停转矩                          | UINT16 | 0 ~ 6000          | RW  | All  | 1000       |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度<br>Profile Deceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All  | 0x41555555 |

|      |   |                                  |        |                   |    |     |            |
|------|---|----------------------------------|--------|-------------------|----|-----|------------|
| 6085 | 0 | 急停减速度<br>Quick Stop Deceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW | All | 0x41555555 |
| 609A | 0 | 回原点加速度<br>Homing Acceleration    | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW | All | 0x41555555 |

驱动器在任何模式运行时，如果控制字的 0x6040-Bit8 置 1（其他 Bit 位保持原数值不变），此时驱动器激活暂停功能，通过 0x605D 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 3.13。

表 3.13 暂停停机动作定义

| 0x605D<br>设定值 | 停机动作<br>(所有控制模式都生效)              |             |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 1             | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持位置锁定状态 |
| 2             | 以 0x6085 斜坡停机                    | 停机后保持位置锁定状态 |
| 3             | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持位置锁定状态 |

### 3.6.4 伺服警告停机

驱动器发生可复位故障时，驱动器自动进入停机状态，关联的对象字典如下：

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                               | 数据类型   | 数值范围              | SDO | 控制<br>模式 | 默认值        |
|-------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|-----|----------|------------|
| 3000        | 20           | 急停转矩                             | UINT16 | 0 ~ 6000          | RW  | All      | 1000       |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度<br>Profile Deceleration    | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All      | 0x41555555 |
| 6085        | 0            | 急停减速度<br>Quick Stop Deceleration | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All      | 0x41555555 |
| 609A        | 0            | 回原点加速度<br>Homing Acceleration    | UINT32 | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | RW  | All      | 0x41555555 |

驱动器在任何模式运行时，如果发生可复位故障或者警告（参考 9.1 节故障一览表），此时驱动器立刻减速停机，通过 0x605E 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 3.14。

如果需要复位故障，待电机停止转动后，并排除故障原因，确保设备及人身安全后，将 0x6040-Bit7 置 1，即可完成故障复位。

表 3.14 警告停机动作定义

| 0x605E<br>设定值 | 停机动作<br>(所有控制模式都生效)              |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| -5            | DB 停机                            | 停机后保持 DB 制动状态* |
| -3            | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持 DB 制动状态* |
| -2            | 以 0x6085 斜坡停机                    | 停机后保持 DB 制动状态* |
| -1            | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持 DB 制动状态* |
| 0             | NA                               | NA             |

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持自由状态 |
| 2 | 以 0x6085 斜坡停机                    | 停机后保持自由状态 |
| 3 | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持自由状态 |

注: \*RS2E 无 DB 制动

### 3.6.5 伺服故障停机

当驱动器较为严重的故障, 统称为不可复位故障 (参考 6.1 节故障一览表), 此时驱动器会抛弃剩余指令, 立刻进入故障停机, 该种停机方式可通过参数 P00.1D 设置, 详细参考表 3.15。

表 3.15 故障停机动作定义

| P00.1D<br>设定值 | 停机动作<br>(所有控制模式都生效) |              |
|---------------|---------------------|--------------|
| 0             | 自由停机                | 停机后保持自由状态    |
| 1             | DB 停机*              | 停机后保持自由状态    |
| 2             | DB 停机*              | 停机后保持 DB 状态* |

注: \*RS2E 无 DB 制动

### 3.6.6 超程停机停机

当电机运转可能造成机械部分超出安全移动范围时, 此时可以将限位开关信号输入驱动器 DI 口, 并设置参数 P00.1C 选择合适的超程停机方式, 详细参考表 3.16。

表 3.16 超程停机动作定义

| P00.1C<br>设定值 | 停机动作<br>(Homing 模式无效) |           |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 0             | 自由停机                  | 停机后保持自由状态 |
| 1             | 零速停机                  | 停机后保持自由状态 |
| 2             | 零速停机                  | 停机后保持位置锁定 |
| 3             | 以 0x6084 斜坡停机         | 停机后保持自由状态 |
| 4             | 以 0x6084 斜坡停机         | 停机后保持位置锁定 |

## 3.7 基本功能设定

### 3.7.1 控制模式设定

在使用 EtherCAT 通讯型驱动器的 EtherCAT 功能之前, 需要手动配置驱动器参数, 才能使得驱动器和运动控制器顺利建立通讯, 主要包含控制模式、站号、等设置, 用户可通过操作面板、上位机调试软件设置驱动器参数, 也可以通过运动控制器使用 SDO 修改驱动器参数, 需要设置的参数见表 3.17。

表 3.17 RA1E/RS2E 使用 EtherCAT 模式需要设置的参数

| 对象字典     | 驱动器面板参数号 | 参数名称               | 参数详解   | 默认值 |
|----------|----------|--------------------|--|-----|
| 0x3000.5 | P00.05   | SDO 写参数是否保存 EEPROM | 0 不保存;<br>1 只保存 0x3000 组参数;<br>2 只保存 0x6000 组参数;<br>3 0x3000 和 0x6000 组参数都保存 | 3   |

|           |        |               |  |    |
|-----------|--------|---------------|--|----|
| 0x3081.01 | P81.01 | EtherCAT 从站地址 | 主站自动分配的站号,前提是 P81.02 为 0,否则使用 P81.02 设置的地址 | -- |
| 0x3081.02 | P81.02 | EtherCAT 从站别名 | 手动设置驱动器站号,此时主站分配的站号无效                      | 0  |

### 3.7.2 旋转方向设定

|       | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|-------|--------|-------|----|-----|------|--------|
| P000B | 运转方向选择 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置电机轴旋转方向：

0：以 CCW 方向为正转方向（A 超前 B）；

1：以 CW 方向为正转方向（反转模式，A 滞后 B）

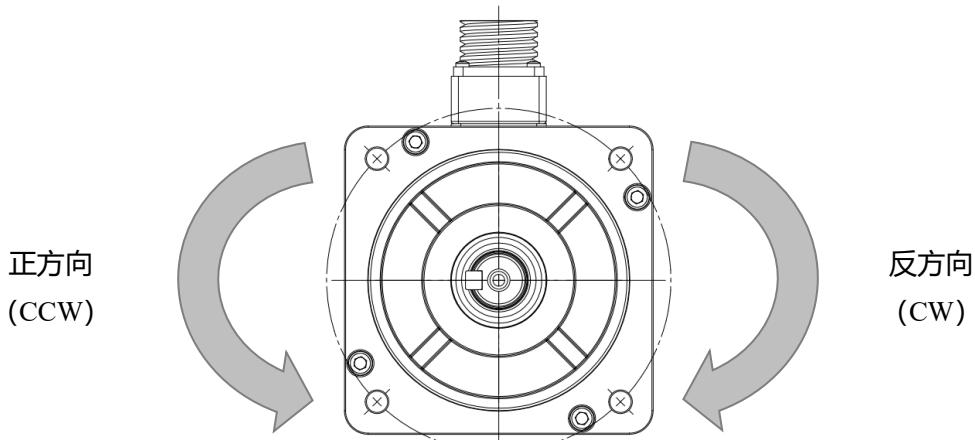


图 3.7 电机旋转方向的设置

### 3.7.3 制动电阻设定

|       | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|--------|-------|----|-----|------|------|
| P0029 | 再生制动方式 | 0 ~ 3 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

伺服电机在减速刹车过程中，能量会从负载端传递到直流母线，如果回馈的能量过大，此时需要制动电阻释放该部分能量，否则驱动器有可能报警或者损坏。

表 3.18 再生制动方式说明

| 设定值 | 再生制动方式 | 说明                         |
|-----|--------|----------------------------|
| 0   | 使用内置电阻 | 根据内置电阻功率和阻值进行再生制动电阻过载保护动作。 |
| 1   | 使用外置电阻 | 根据外置电阻功率和阻值进行再生制动电阻过载保护动作。 |
| 2   | 预留     | —                          |
| 3   | 无      | 不使用再生制动电阻，通过内置电容处理全部的再生电力。 |



不同功率下制动方式不同，请参照驱动器具体规格设置该参数。

内部制动电阻和外部制动电阻不可同时使用，请注意硬件接线的正确

使用外置再生放电电阻时，请务必设置温度熔断器等外部保护。

使用内置再生电阻时，请勿设置为 0 以外的值。请勿触碰外置再生电阻。因为外置电阻呈高温状态，请在使用中注意安全，以免灼伤。

|       | 名称       | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|----------|----------|----|-----|------|------|
| P002A | 再生电阻散热系数 | 10 ~ 100 | 1  | 50  | 停机设定 | 立即生效 |

根据外置再生电阻的散热状态调整再生电阻散热系数大小。如果使用内置再生电阻请设为出厂值。

表 3.19 再生电阻散热系数说明

| 再生电阻散热速度 | 再生电阻散热系数 |
|----------|----------|
| 快        | 大        |
| ↓        | ↓        |
| 慢        | 小        |

自冷方式（自然对流冷却）时：建议设定为 30%以下。

强制风冷方式时：建议设定为 50%以下。



请根据实际散热状态设置再生电阻散热系数以免由于设置不当造成再生放电电阻异常发热，导致烧损。

使用外置再生放电电阻时，请务必设置温度熔断器等外部保护。

再生放电电阻有可能出现异常发热，导致烧损，这与再生放电电阻过载保护的有效/无关。

|       | 名称       | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|----------|--------|----|-----|------|------|
| P002E | 外置再生电阻阻值 | 1~1000 | Ω  | 50  | 停机设定 | 立即生效 |

请根据制动电阻铭牌设置该数值。



选择外置再生电阻器时，请务必确认容量是否合适。

否则可能会导致人员受伤及火灾。

|       | 名称       | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|----------|----------|----|-----|------|------|
| P002F | 外置再生电阻容量 | 1~ 65535 | W  | 40  | 停机设定 | 立即生效 |

请根据制动电阻铭牌设置该数值。



选择外置再生电阻器时，请务必确认容量是否合适。

否则可能会导致人员受伤及火灾。

### 3.7.4 抱闸设定

|       | 名称            | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|---------------|-------|----|-----|------|------|
| P0022 | 抱闸打开-指令接收延迟时间 | 0~500 | ms | 100 | 随时设定 | 立即生效 |

请在抱闸打开并等待指令接收延迟时间 (P0022) 所设置的时间后，再输出上位装置对伺服单元的指令。

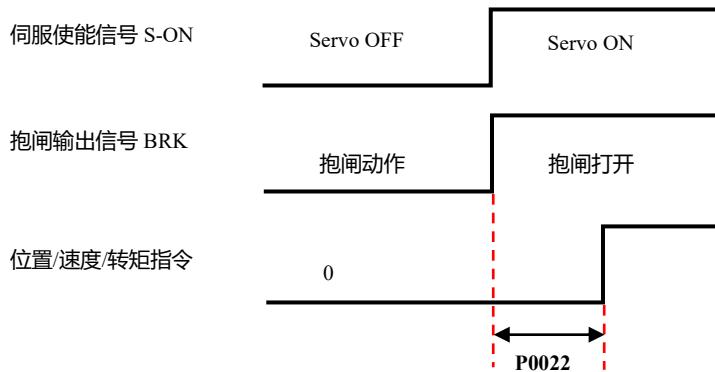


图 3.8 抱闸打开-指令接收延迟时间

|       | 名称                  | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|---------------------|--------|----|-----|------|------|
| P0023 | 停止时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1~1000 | ms | 100 | 随时设定 | 立即生效 |

伺服电机停止时，如果伺服 ON 输入 (S-ON) 信号 OFF，则 BRK 信号将同时 OFF。通过设定伺服 OFF 延迟时间 (P0023)，可变更 BRK 信号 OFF 至实际电机不通电的时间。

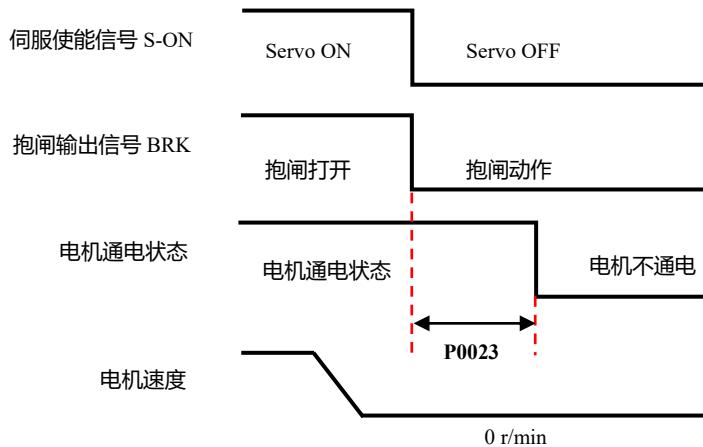


图 3.9 停止时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间

|       | 名称                  | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|---------------------|--------|----|-----|------|------|
| P0024 | 运行时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1~1000 | ms | 300 | 随时设定 | 立即生效 |

伺服电机运行时，如果伺服 ON 输入（S-ON）信号 OFF，则 BRK 信号将在电机速度小于抱闸动作输出速度值（P0025）后 OFF。通过设定伺服 OFF 延迟时间（P0024），可变更 BRK 信号 OFF 至实际电机不通电的时间。

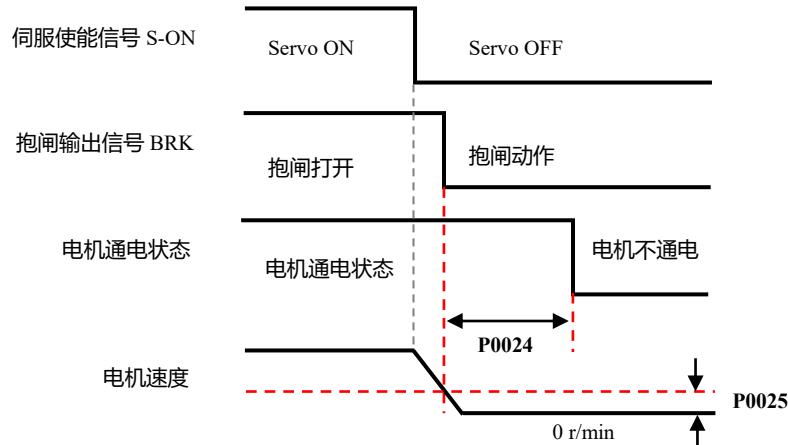


图 3.10 运行时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间

|       | 名称      | 数值范围   | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|---------|--------|-------|-----|------|------|
| P0025 | 抱闸动作速度值 | 0~3000 | r/min | 20  | 随时设定 | 立即生效 |

### 3.8 通讯对象

EtherCAT 通讯包含多种应用层协议（COE-EtherCAT 基于 CAN 的应用、SOE-标准伺服应用、FOE-EtherCAT 实现文件读取）。睿能的 EtherCAT 通讯型伺服驱动器中，采用 IEC60800-7-200 CANOpen 运动控制协议（俗称 CiA402），在 CiA402 协议中实现数据传输主要的通讯对象包含：SDO，TxPDO（从站发送至主站的周期性数据），RxPDO（主站发送至从站的周期性数据）。

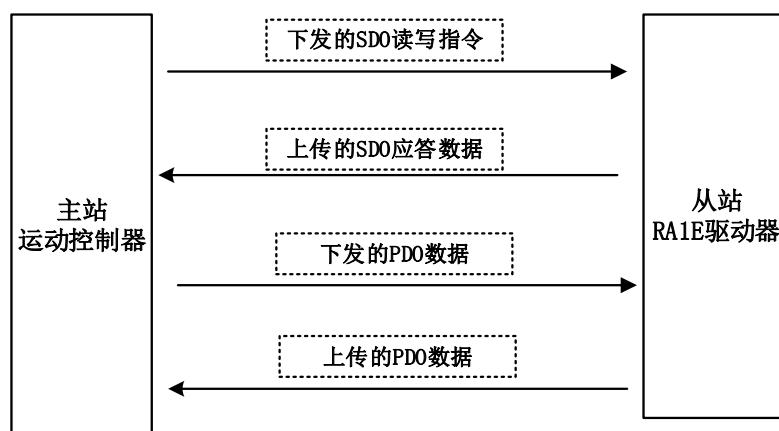


图 3.11 通讯对象

图 3.11 中 SDO 读写指令是指：主站主动下发读或写的指令给到从站，从站接收到读写指令后，返回响应的数据即可，无通信周期要求； PDO 数据则是在每个通讯周期主站下发一个 PDO（RxPDO），每个通讯周期从站也会上传一个 PDO（TxPDO），PDO 中传输的数据内容在主站初始化的时候可自动或手动配置 PDO。

### 3.8.1 邮箱数据 SDO

邮箱数据 SDO 用于传输非周期性数据，对于时效无特殊要求，例如主站配置驱动的参数，仅仅在初始化的时候配置一次，后续设备投入运行后不需要时刻配置；或者主站每隔一个小时读写一下驱动器温度、母线电压、等参数。

### 3.8.2 过程数据 PDO

过程数据是每个通讯周期都会发送的数据，主站发送的 PDO 称为 RXPDO，从站发送的 PDO 称为 TXPDO。例如通讯周期设置为 2 毫秒，那么每隔 2 毫秒就会有一对 PDO (TxPDO,RxPDO) 产生，由此可见：只有实时性要求较高的数据才有必要配置到 PDO 中，否则通过 SDO 传送即可。PDO 配置的过程称 PDO 映射。

EtherCAT 网络型驱动器分配的 PDO 映射参考表 3.20 至表 3.25。

表 3.20 第一组 PDO 映射-内容可变

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容         |       |        |                               |         |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------------------------|---------|
|              |                     |              | 00           | 07H   |        |                               |         |
| 1st<br>TxPDO | 1A00<br>子索引内容<br>可变 |              | Index        | Size  | Offset | Name                          | Type    |
|              |                     | 01           | 6041         | 2.0   | 0.0    | Status Word                   | UINT16  |
|              |                     | 02           | 6064         | 4.0   | 2.0    | Position Actual Value         | DINT32  |
|              |                     | 03           | 60B9         | 2.0   | 6.0    | Touch Probe Status            | UINT16  |
|              |                     | 04           | 60BA         | 4.0   | 8.0    | Touch Probe pos1 Pos<br>Value | INT32   |
|              |                     | 05           | 60BC         | 4.0   | 12.0   | Touch Probe pos2 Pos<br>Value | INT32   |
|              |                     | 06           | 603F         | 2.0   | 16.0   | Error Code                    | UINT16  |
|              |                     | 07           | 60FD         | 4.0   | 18.0   | Digital Inputs                | UDINT32 |
|              |                     | 索引(Hex)      | 子索引<br>(Hex) | 索引内容  |        |                               |         |
| 1st<br>RxPDO | 1600<br>子索引内容<br>可变 | 00           |              | 03H   |        |                               |         |
|              |                     |              |              | Index | Size   | Offset                        | Name    |
|              |                     | 01           | 6040         | 2.0   | 0.0    | Control Word                  | UINT16  |
|              |                     | 02           | 607A         | 4.0   | 2.0    | Target Position               | INT32   |
|              |                     | 03           | 60B8         | 2.0   | 6.0    | Touch Probe Function          | UINT16  |

表 3.21 第二组 PDO 映射-内容固定

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容         |      |        |                                 |         |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------|---------------------------------|---------|
| 2nd<br>TxPDO | 1B01<br>子索引内容<br>固定 | 00           | 09H          |      |        |                                 |         |
|              |                     |              | Index        | Size | Offset | Name                            | Type    |
|              |                     | 01           | 603F         | 2.0  | 0.0    | Error Code                      | UINT16  |
|              |                     | 02           | 6041         | 2.0  | 2.0    | Status Word                     | UINT16  |
|              |                     | 03           | 6064         | 4.0  | 4.0    | Position Actual Value           | DINT32  |
|              |                     | 04           | 6077         | 2.0  | 8.0    | Torque Actual Value             | INT16   |
|              |                     | 05           | 60F4         | 4.0  | 10.0   | Following Error Actual<br>Value | DINT32  |
|              |                     | 06           | 60B9         | 2.0  | 14.0   | Touch Probe Status              | UINT16  |
|              |                     | 07           | 60BA         | 4.0  | 16.0   | Touch Probe pos1 Pos<br>Value   | INT32   |
|              |                     | 08           | 60BC         | 4.0  | 20.0   | Touch Probe pos2 Pos<br>Value   | INT32   |
|              |                     | 09           | 60FD         | 4.0  | 24.0   | Digital Input                   | UDINT32 |
| 2nd<br>RxPDO | 1701<br>子索引内容<br>固定 | 索引(Hex)      | 子索引<br>(Hex) | 索引内容 |        |                                 |         |
|              |                     | 00           | 04H          |      |        |                                 |         |
|              |                     |              | Index        | Size | Offset | Name                            | Type    |
|              |                     | 01           | 6040         | 2.0  | 0.0    | Control Word                    | UINT16  |
|              |                     | 02           | 607A         | 4.0  | 2.0    | Target Position                 | INT32   |
|              |                     | 03           | 60B8         | 2.0  | 6.0    | Touch Probe Function            | UINT16  |
|              |                     | 04           | 60FE         | 4.0  | 8.0    | Physical Output                 | INT16   |

表 3.22 第三组 PDO 映射-内容固定

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容         |      |        |                               |         |  |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|--------|-------------------------------|---------|--|
| 3rd<br>TxPDO | 1B02<br>子索引内容<br>固定 | 00           | 09H          |      |        |                               |         |  |
|              |                     |              | Index        | Size | Offset | Name                          | Type    |  |
|              |                     | 01           | 603F         | 2.0  | 0.0    | Error Code                    | UINT16  |  |
|              |                     | 02           | 6041         | 2.0  | 2.0    | Status Word                   | UINT16  |  |
|              |                     | 03           | 6064         | 4.0  | 4.0    | Position Actual Value         | DINT32  |  |
|              |                     | 04           | 6077         | 2.0  | 8.0    | Torque Actual Value           | INT16   |  |
|              |                     | 05           | 6061         | 1.0  | 10.0   | Modes of Operation Display    | INT8    |  |
|              |                     | 06           | 60B9         | 2.0  | 11.0   | Touch Probe Status            | UINT16  |  |
|              |                     | 07           | 60BA         | 4.0  | 13.0   | Touch Probe pos1 Pos<br>Value | INT32   |  |
|              |                     | 08           | 60BC         | 4.0  | 17.0   | Touch Probe pos2 Pos<br>Value | INT32   |  |
|              |                     | 09           | 60FD         | 4.0  | 21.0   | Digital Input                 | UDINT32 |  |
| 3rd<br>RxPDO |                     | 索引(Hex)      | 子索引<br>(Hex) | 索引内容 |        |                               |         |  |
|              | 1702<br>子索引内容<br>固定 | 00           | 07H          |      |        |                               |         |  |
|              |                     |              | Index        | Size | Offset | Name                          | Type    |  |
|              |                     | 01           | 6040         | 2.0  | 0.0    | Control Word                  | UINT16  |  |
|              |                     | 02           | 607A         | 4.0  | 2.0    | Target Position               | INT32   |  |
|              |                     | 03           | 60FF         | 4.0  | 6.0    | Target Velocity               | INT32   |  |
|              |                     | 04           | 6071         | 2.0  | 10.0   | Target Torque                 | INT16   |  |
|              |                     | 05           | 6060         | 1.0  | 12.0   | Modes of Operation            | INT8    |  |
|              |                     | 06           | 60B8         | 2.0  | 13.0   | Touch Probe Function          | UINT16  |  |
|              |                     | 07           | 607F         | 4.0  | 15.0   | Max Profile Velocity          | UDINT32 |  |

表 3.23 第四组 PDO 映射-内容固定

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容         |       |        |                               |         |      |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|--------|-------------------------------|---------|------|
|              |                     |              | 00           | 0AH   |        |                               |         |      |
| 4th<br>TxPDO | 1B03<br>子索引内容<br>固定 |              | Index        | Size  | Offset | Name                          | Type    |      |
|              |                     | 01           | 603F         | 2.0   | 0.0    | Error Code                    | UINT16  |      |
|              |                     | 02           | 6041         | 2.0   | 2.0    | Status Word                   | UINT16  |      |
|              |                     | 03           | 6064         | 4.0   | 4.0    | Position Actual Value         | DINT32  |      |
|              |                     | 04           | 6077         | 2.0   | 8.0    | Torque Actual Value           | INT16   |      |
|              |                     | 05           | 60F4         | 4.0   | 10.0   | Following Error Actual Value  | DINT32  |      |
|              |                     | 06           | 6061         | 1.0   | 14.0   | Modes of Operation Display    | INT8    |      |
|              |                     | 07           | 60B9         | 2.0   | 15.0   | Touch Probe Status            | UINT16  |      |
|              |                     | 08           | 60BA         | 4.0   | 17.0   | Touch Probe pos1 Pos<br>Value | INT32   |      |
|              |                     | 09           | 60BC         | 4.0   | 21.0   | Touch Probe pos2 Pos<br>Value | INT32   |      |
|              |                     | 0A           | 60FD         | 4.0   | 25.0   | Digital Input                 | UDINT32 |      |
| 4th<br>RxPDO | 1703<br>子索引内容<br>固定 | 索引(Hex)      | 子索引<br>(Hex) | 索引内容  |        |                               |         |      |
|              |                     |              | 00           | 07H   |        |                               |         |      |
|              |                     |              |              | Index | Size   | Offset                        | Name    | Type |
|              |                     | 01           | 6040         | 2.0   | 0.0    | Control Word                  | UINT16  |      |
|              |                     | 02           | 607A         | 4.0   | 2.0    | Target Position               | INT32   |      |
|              |                     | 03           | 60FF         | 4.0   | 6.0    | Target Velocity               | INT32   |      |
|              |                     | 04           | 6060         | 1.0   | 10.0   | Modes of Operation            | INT8    |      |
|              |                     | 06           | 60B8         | 2.0   | 11.0   | Touch Probe Function          | UINT16  |      |
|              |                     | 06           | 60E0         | 2.0   | 13.0   | Positive Torque Limit Value   | UINT16  |      |
|              |                     | 07           | 60E1         | 2.0   | 15.0   | Negative Torque Limit Value   | UINT16  |      |

表 3.24 第五组 PDO 映射-内容固定

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容         |       |        |                             |         |      |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------|--------|-----------------------------|---------|------|
|              |                     |              | 00H          | 0AH   |        |                             |         |      |
| 5th<br>TxPDO | 1B04<br>子索引内容<br>固定 |              | Index        | Size  | Offset | Name                        | Type    |      |
|              |                     | 01H          | 603F         | 2.0   | 0.0    | Error Code                  | UINT16  |      |
|              |                     | 02H          | 6041         | 2.0   | 2.0    | Status Word                 | UINT16  |      |
|              |                     | 03H          | 6064         | 4.0   | 4.0    | Position Actual Value       | DINT32  |      |
|              |                     | 04H          | 6077         | 2.0   | 8.0    | Torque Actual Value         | INT16   |      |
|              |                     | 05H          | 6061         | 1.0   | 10.0   | Modes of Operation Display  | INT8    |      |
|              |                     | 06H          | 60B9         | 2.0   | 11.0   | Touch Probe Status          | UINT16  |      |
|              |                     | 07H          | 60BA         | 4.0   | 13.0   | Touch Probe pos1 Pos Value  | INT32   |      |
|              |                     | 08H          | 60BC         | 4.0   | 17.0   | Touch Probe pos2 Pos Value  | INT32   |      |
|              |                     | 09H          | 60FD         | 4.0   | 21.0   | Digital Input               | UDINT32 |      |
|              |                     | 0AH          | 606C         | 4.0   | 25.0   | Velocity Actual Value       | INT32   |      |
| 5th<br>RxPDO | 1704<br>子索引内容<br>固定 | 索引(Hex)      | 子索引<br>(Hex) | 索引内容  |        |                             |         |      |
|              |                     |              | 00           | 09H   |        |                             |         |      |
|              |                     |              |              | Index | Size   | Offset                      | Name    | Type |
|              |                     | 01           | 6040         | 2.0   | 0.0    | Control Word                | UINT16  |      |
|              |                     | 02           | 607A         | 4.0   | 2.0    | Target Position             | INT32   |      |
|              |                     | 03           | 60FF         | 4.0   | 6.0    | Target Velocity             | INT32   |      |
|              |                     | 04           | 6071         | 2.0   | 10.0   | Target Torque               | INT16   |      |
|              |                     | 05           | 6060         | 1.0   | 12.0   | Modes of Operation          | INT8    |      |
|              |                     | 06           | 60B8         | 2.0   | 13.0   | Touch Probe Function        | UINT16  |      |
|              |                     | 07           | 607F         | 4.0   | 15.0   | Max Profile Velocity        | UDINT32 |      |
|              |                     | 08           | 60E0         | 2.0   | 19.0   | Positive Torque Limit Value | UINT16  |      |
|              |                     | 09           | 60E1         | 2.0   | 21.0   | Negative Torque Limit Value | UINT16  |      |

表 3.25 第六组 PDO 映射-内容固定

|              | 索引(Hex)             | 子索引<br>(Hex) | 索引内容  |      |             |                             |        |
|--------------|---------------------|--------------|-------|------|-------------|-----------------------------|--------|
|              |                     |              | 00    | 08H  |             |                             |        |
| 6th<br>RxPDO | 1705<br>子索引内容<br>固定 |              | Index | Size | Off-<br>set | Name                        | Type   |
|              |                     | 01           | 6040  | 2.0  | 0.0         | Control Word                | UINT16 |
|              |                     | 02           | 607A  | 4.0  | 2.0         | Target Position             | INT32  |
|              |                     | 03           | 60FF  | 4.0  | 6.0         | Target Velocity             | INT32  |
|              |                     | 04           | 6060  | 1.0  | 10.0        | Modes of Operation          | INT8   |
|              |                     | 05           | 60B8  | 2.0  | 11.0        | Touch Probe Function        | UINT16 |
|              |                     | 06           | 60E0  | 2.0  | 13.0        | Positive Torque Limit Value | UINT16 |
|              |                     | 07           | 60E1  | 2.0  | 15.0        | Negative Torque Limit Value | UINT16 |
|              |                     | 08           | 60B2  | 2.0  | 15.0        | Torque Offset               | INT16  |

### 3.9 EtherCAT 总线控制 DI/DO

RA1E 驱动器具有 8 路数字量输入（6 路普通 DI 输入 + 2 路高速 DI 输入），4 路数字量输出，RS2E 驱动器具有 6 路数字量输入（4 路普通 DI 输入 + 2 路高速 DI 输入），4 路数字量输出，一方面驱动器本身可以通过设置 DI/DO 功能码的方式控制数字量输入/输出；此外可以通过 EtherCAT 总线实现 DI 状态读取与 DO 输出控制。详细定义参考图 3.12、3.13。

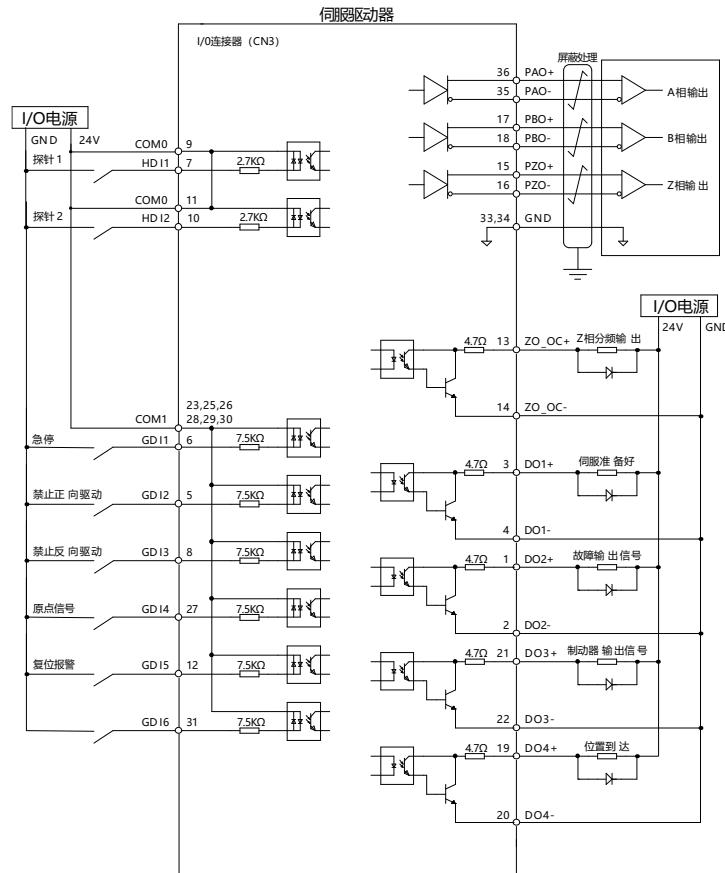


图 3.12 RA1E 驱动器 DI/DO 配线图

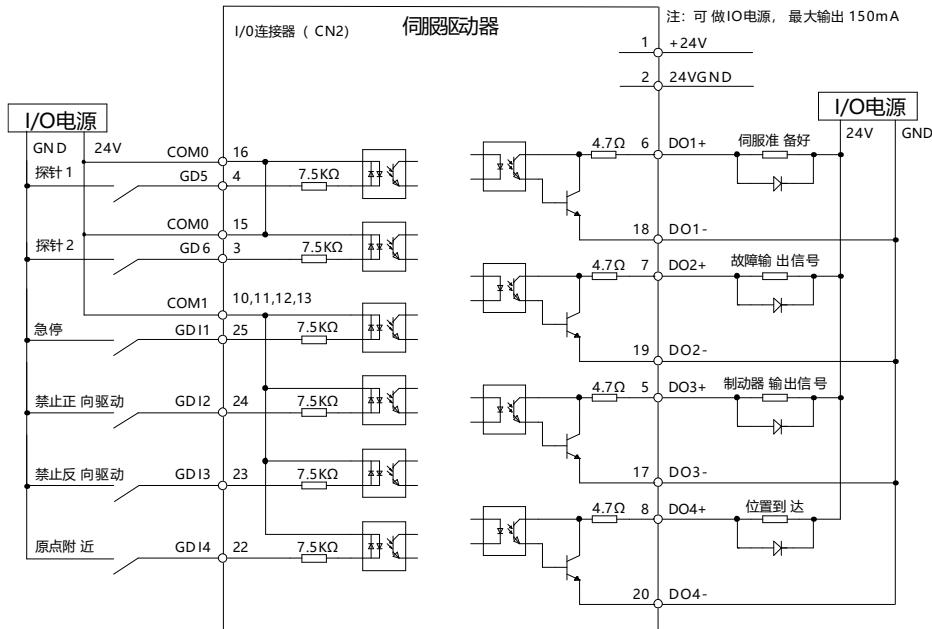


图 3.13 RS2E 驱动器 DI/DO 配线图

### 3.9.1 DI 控制

| 索引<br>(HEX) | 子索引<br>(HEX) | 名称                     | 数据类型   | 数值范围          | SDO | PDO   | 控制模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------------------------|--------|---------------|-----|-------|------|-----|
| 60FD        | 00           | 数字量输入<br>Digital Input | UINT32 | 0 ~<br>2^32-1 | RO  | TxPDO | All  | 0   |

0x60FD 详细的定义如表 3.26 描述。

表 3.26 DI 输入定义

| Bit 位 | CiA402 规定                       | 详细解释   |
|-------|---------------------------------|--|
| 0     | 负向限位开关<br>Negative Limit Switch | N-OT 负向限位开关的状态, 1: 有效; 0: 无效;<br>GDI3 默认分配的功能码是负向限位开关。   |
| 1     | 正向限位开关<br>Positive Limit Switch | P-OT 正向限位开关的状态, 1: 有效; 0: 无效;<br>GDI2 默认分配的功能码是正向限位开关。   |
| 2     | 原点开关<br>Home Switch             | HomeSwitch 原点开关的状态, 1: 有效; 0: 无效;<br>GDI4 默认分配的功能码是原点开关。 |
| 3~15  | 预留                              | 预留   |
| 16    | 厂家自定义                           | GDI1 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 17    | 厂家自定义                           | GDI2 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 18    | 厂家自定义                           | GDI3 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 19    | 厂家自定义                           | GDI4 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 20    | 厂家自定义                           | GDI5 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 21    | 厂家自定义                           | GDI6 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 22    | 厂家自定义                           | HDI1 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 23    | 厂家自定义                           | HDI2 的物理信号输入状态, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。                        |
| 24-31 | 预留                              | 预留   |

注意:

- a) GDI= General Digital Input, 表示普通数字量输入;
- b) HDI = High Speed Digital Input, 表示高速数字量输入, 可用于探针功能;

### 3.9.2 DO 控制

| 索引<br>(HEX) | 子索引<br>(HEX) | 名称                         | 数据类型   | 数值范围          | SDO | PDO   | 控制模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|----------------------------|--------|---------------|-----|-------|------|-----|
| 60FE        | 00           | 子索引个数                      |        |               |     |       |      | 2   |
|             | 01           | DO 物理输出<br>Physical Output | UINT32 | 0 ~<br>2^32-1 | RW  | RxPDO | All  | 0   |
|             | 02           | DO 物理输出控制<br>Bit Mask      | UINT32 | 0 ~<br>2^32-1 | RW  | RxPDO | All  | 0   |

0x60FE-01h 的详细定义参考表 3.27 。

表 3.27 0x60FE-01h 的详细定义

| Bit 位 | CiA402 规定 | 详细解释                          |
|-------|-----------|-------------------------------|
| 0-15  | 预留        | 预留                            |
| 16    | 厂家自定义     | DO1 物理输出控制, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。 |
| 17    | 厂家自定义     | DO2 物理输出控制, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。 |
| 18    | 厂家自定义     | DO3 物理输出控制, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。 |
| 19    | 厂家自定义     | DO4 物理输出控制, 1: 光耦导通; 0: 光耦断开。 |
| 20-31 | 预留        | 预留                            |

0x60FE-02h 的详细定义参考表 3.28

表 3.28 0x60FE-02h 的详细定义

| Bit 位 | CiA402 规定 | 详细解释                         |
|-------|-----------|------------------------------|
| 0-15  | 预留        | 预留                           |
| 16    | 厂家自定义     | DO1 物理输出控制-使能, 1: 使能; 0: 禁止。 |
| 17    | 厂家自定义     | DO2 物理输出控制-使能, 1: 使能; 0: 禁止。 |
| 18    | 厂家自定义     | DO3 物理输出控制-使能, 1: 使能; 0: 禁止。 |
| 19    | 厂家自定义     | DO4 物理输出控制-使能, 1: 使能; 0: 禁止。 |
| 20-31 | 预留        | 预留                           |

如何通过 EtherCAT 总线控制 DO 输出参考图 3.14 说明。

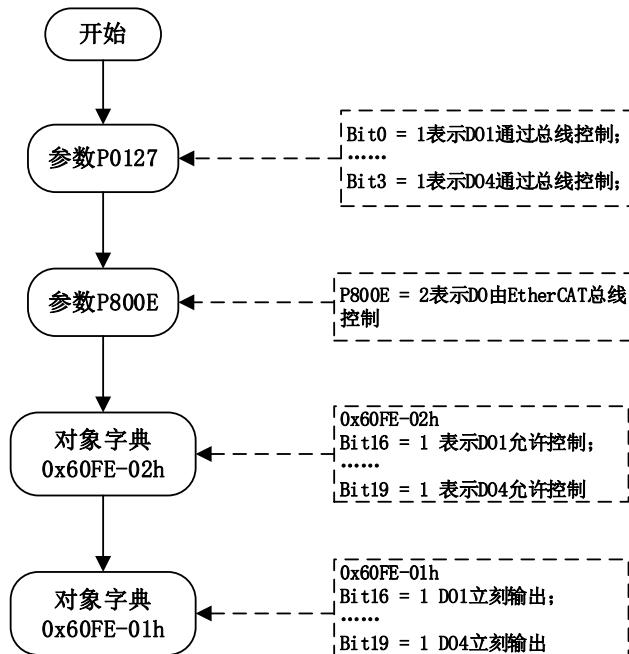


图 3.14 RA1E 驱动器 DO 输出控制

注意：

- a) 参数 P0127=0, DO1 至 DO4 由驱动器控制；P0127=31, DO1 至 DO4 由 EtherCAT 控制；
- b) 0x60FE-02h 设置为 0x000F0000 时, Bit16 至 Bit19 都为 1, 表示 DO1 至 DO4 都允许控制；
- c) 0x60FE-01h 设置为 0x00010000 时, Bit16=1, 此时仅有 DO1 输出；
- d) 0x60FE-01h 设置为 0x00020000 时, Bit17=1, 此时仅有 DO2 输出；
- e) 0x60FE-01h 设置为 0x00030000 时, Bit16 = Bit17=1, 此时 DO1 和 DO2 同时输出；

## 4 控制模式

RA1E/RS2E 驱动器支持 CiA402 规定的 7 种控制模式，如表 4.1，0x6060 控制模式选择，0x6061 控制模式显示。

表 4.1 RA1E 驱动器支持的控制模式

| 0x6060<br>设定值 | RA1E 控制模式    | 详解                       |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 0             | 预留           |                          |
| 1             | 轮廓位置模式-PP    | 控制器负责下发目标位置，驱动器内部规划曲线    |
| 2             | 预留           |                          |
| 3             | 轮廓速度模式-PV    | 控制器负责下发目标速度，驱动器内部规划曲线    |
| 4             | 轮廓转矩模式-PT    | 控制器负责下发目标转矩，驱动器内部规划曲线    |
| 5             | 预留           |                          |
| 6             | 回零模式-HM      | 用于寻找机械原点                 |
| 7             | 预留           |                          |
| 8             | 同步周期位置模式-CSP | 控制器每个通讯周期都会下发位置指令，驱动器仅执行 |
| 9             | 同步周期速度模式-CSV | 控制器每个通讯周期都会下发速度指令，驱动器仅执行 |
| 10            | 同步周期转矩模式-CST | 控制器每个通讯周期都会下发转矩指令，驱动器仅执行 |

### 4.1 周期同步位置模式 (CSP- Cycle Synchronized Position Mode)

CSP (Cycle Synchronized Position) 控制模式下，每个通讯周期内，控制器会周期性同步的下发 0x607A 至伺服驱动器，驱动器收到位置指令更新后，内部完成位置/速度/转矩调节，每个通讯周期驱动器同步反馈当前的位置值 0x6064。详细控制框图参考图 4.1。

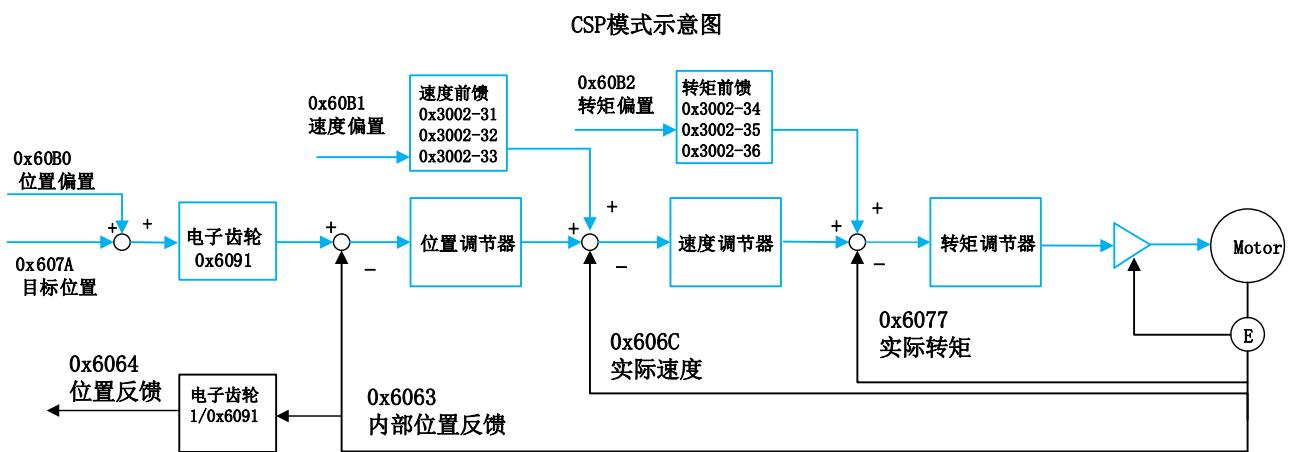


图 4.1 CSP 控制框图

注意事项：位置调节器是指位置环 PI 调节；速度调节器是指速度环 PI + 速度限制；转矩调节器是指速度环 PI + 转矩限制。

#### 4.1.1 控制字与状态字

##### 1) CSP 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.2 CSP 模式时 0x6040 说明

| CSP 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                              |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bit 位               | 名称                       | 说明                           |
| 0                   | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效                |
| 1                   | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效                |
| 2                   | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作            |
| 3                   | Enable Operation<br>伺服使能 | 1- 使能                        |
| 7                   | Fault Reset<br>故障复位      | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效     |
| 8                   | Halt 暂停                  | 0-无效;<br>1-按照 0x605D 设置，进入暂停 |

##### 2) CSP 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.3 CSP 模式时 0x6041 说明

| CSP 模式-0x6041 状态字 |                                  |                         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Bit 位             | 名称                               | 说明                      |
| 0                 | Ready to Switch ON<br>伺服准备好      | 0-无效;<br>1-有效           |
| 1                 | Switch ON<br>可以运行伺服              | 0-无效;<br>1-有效           |
| 2                 | Operation Enabled<br>伺服已经使能      | 0-无效;<br>1-有效           |
| 3                 | Fault 故障                         | 0-无效; 1-有效              |
| 4                 | Voltage Enabled<br>伺服可以使能        | 0-无效;<br>1-有效           |
| 5                 | Quick Stop<br>快速停机               | 0-有效;<br>1-无效           |
| 6                 | Switch On Disable<br>可以使能伺服      | 0-无效;<br>1-有效           |
| 7                 | Warning 警告                       | 0-无效;<br>1-有效           |
| 9                 | Remote<br>控制字是否生效                | 0-无效;<br>1-有效           |
| 10                | Target Reach<br>目标位置到达           | 0-无效;<br>1-有效 目标位置到达    |
| 11                | Internal limit active<br>内部软限位激活 | 0-无效;<br>1-有效 位置指令或反馈超限 |

| CSP 模式-0x6041 状态字 |                                    |                            |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Bit 位             | 名称                                 | 说明                         |
| 12                | Drive follow the Command<br>从站跟随指令 | 0-无效;<br>1-有效 从站跟随指令       |
| 13                | Following Error<br>跟随误差            | 0-无效;<br>1-有效 从站发生位置偏差过大故障 |
| 15                | Home Find<br>原点已找到                 | 0-无效;<br>1-有效 回零完成         |

#### 4.1.2 CSP 模式所有对象字典

所有 CSP 模式相关的对象字典参考表 4.4，表中罗列的所有对象字典表示在 CSP 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考“CiA402 功能设定”。

表 4.4 CSP 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称        | 数据类<br>型 | 单位     | SDO | PDO  | 默认值      |
|-------------|--------------|-----------|----------|--------|-----|------|----------|
| 603F        | 00           | 错误码       | UINT16   | —      | RO  | TPDO | 0        |
| 6040        | 00           | 控制字       | UINT16   | —      | RW  | RPDO | 0        |
| 6041        | 00           | 状态字       | UINT16   | —      | RO  | TPDO | 0        |
| 6060        | 00           | 控制模式      | INT8     | —      | RW  | RPDO | 0        |
| 6061        | 00           | 控制模式显示    | INT8     | —      | RO  | TPDO | 0        |
| 6062        | 00           | 用户位置指令    | DINT32   | 指令单位   | RO  | TPDO | —        |
| 6063        | 00           | 电机位置反馈    | INT32    | 编码器单位  | RO  | TPDO | —        |
| 6064        | 00           | 用户位置反馈    | INT32    | 指令单位   | RO  | TPDO | —        |
| 6065        | 00           | 位置偏差过大阈值  | UINT32   | 指令单位   | RW  | RPDO | 25165824 |
| 6066        | 00           | 位置偏差大时间累计 | UINT16   | ms     | RW  | RPDO | 1000     |
| 6067        | 00           | 位置到达阈值    | UINT32   | 指令单位   | RW  | RPDO | 734      |
| 6068        | 00           | 位置到达时间    | UINT16   | ms     | RW  | RPDO | 0        |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈  | INT32    | 指令单位/秒 | RO  | TPDO | —        |
| 6072        | 00           | 最大转矩      | UINT16   | 0.10%  | RW  | RPDO | 3000     |
| 6077        | 00           | 实际转矩      | INT16    | 0.10%  | RO  | TPDO | 0        |
| 607A        | 00           | 目标位置      | INT32    | 指令单位   | RW  | RPDO | 0        |
| 607E        | 00           | 极性设置      | UINT8    | —      | RW  | RPDO | 0        |
| 6091        | 01           | 电机轴分辨率    | UINT32   | —      | RW  | RPDO | 1        |
|             | 02           | 负载轴分辨率    | UINT32   | —      | RW  | RPDO | 1        |
| 60B0        | 00           | 位置偏置      | INT32    | 指令单位   | RW  | RPDO | 0        |
| 60B1        | 00           | 速度偏置      | INT32    | 指令单位/秒 | RW  | RPDO | 0        |
| 60B2        | 00           | 转矩偏置      | INT32    | 0.10%  | RW  | RPDO | 0        |
| 60F4        | 00           | 用户位置偏差    | DINT32   | 指令单位   | RO  | TPDO | —        |
| 60FC        | 00           | 内部位置指令    | DINT32   | 指令单位   | RO  | TPDO | —        |

### 4.1.3 CSP 模式使用操作步骤

CSP 模式的使用步骤参考表 4.5。

表 4.5 CSP 模式使用步骤

| 功能             | 对象字典   | PDO/SDO 属性       | 说明   |
|----------------|--------|------------------|--|
| 控制模式设置         | 0x6060 | RPDO 或者<br>SDO 写 | 主站设置模式 8                                       |
|                | 0x6061 | TPDO 或者<br>SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 8                                 |
| 驱动器状态获<br>取和控制 | 0x6040 | RPDO             | 依次设置 6->7->15 使能<br>故障复位：下发 128                |
|                | 0x6041 | TPDO             | 驱动器使能过程中以及使能后，一直<br>读取驱动器状态，一旦状态不对，就会<br>断开使能。 |
|                | 0x603F | TPDO             |  |
| 位置指令下发         | 0x607A | RPDO             | 主站周期下发的位置指令。                                   |
| 位置指令上传         | 0X6064 | TPDO             | 主站周期监控驱动器实际的执行是否<br>准确。                        |

### 4.1.4 PDO 配置建议

下表配置只是 CSP 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.6 CSP 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典          | 备注 |
|--------|---------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字    | 必须 |
|        | 0x607A 目标位置   | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式   | 可选 |
| TPDO   | 0x6041 状态字    | 必须 |
|        | 0x6064 实际位置   | 必须 |
|        | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

## 4.2 周期同步速度模式 (CSV- Cycle Synchronized Velocity Mode)

CSV (Cycle Synchronized Velocity) 控制模式下，每个通讯周期内，控制器会周期性同步的下发 0x60FF/0x60830/x6084 至伺服驱动器，驱动器收到指令更新后，内部完成速度/转矩调节，每个通讯周期驱动器同步反馈当前的速度值 0x606C。详细控制框图参考图 4.2。

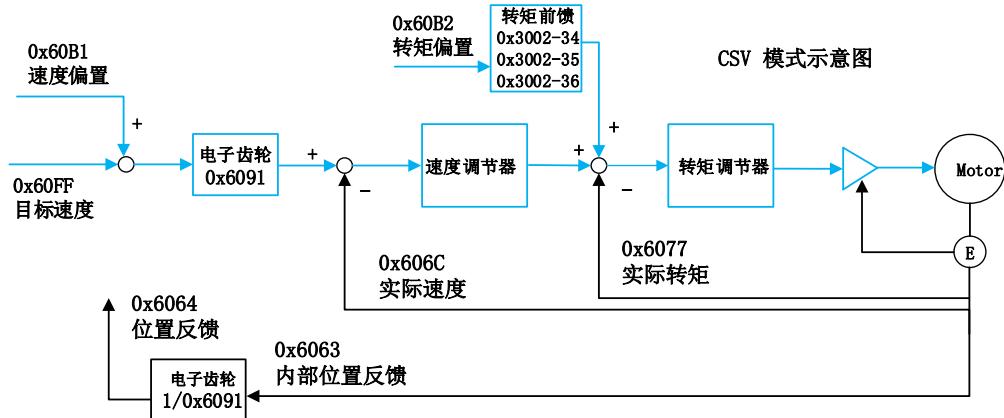


图 4.2 CSV 控制框图

### 4.2.1 控制字与状态字

#### 1) CSV 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.7 CSV 模式时 0x6040 说明

| CSV 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Bit 位               | 名称                       | 说明                             |
| 0                   | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效                  |
| 1                   | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效                  |
| 2                   | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作              |
| 3                   | Enable Operation<br>伺服使能 | 1-使能                           |
| 7                   | Fault Reset<br>故障复位      | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效       |
| 8                   | Halt 暂停                  | 0- 无效;<br>1- 按照 0x605D 设置，进入暂停 |

## 2) CSV 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.8 CSV 模式时 0x6041 说明

| CSV 模式-0x6041 状态字 |                                       |                              |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Bit 位             | 名称                                    | 说明                           |
| 0                 | Ready to Switch ON<br>伺服准备好           | 0-无效;<br>1-有效                |
| 1                 | Switch ON<br>可以运行伺服                   | 0-无效;<br>1-有效                |
| 2                 | Operation Enabled<br>伺服已经使能           | 0-无效;<br>1-有效                |
| 3                 | Fault 故障                              | 0-无效; 1-有效                   |
| 4                 | Voltage Enabled<br>伺服可以使能             | 0-无效;<br>1-有效                |
| 5                 | Quick Stop<br>快速停机                    | 0-有效;<br>1-无效                |
| 6                 | Switch On Disable<br>可以使能伺服           | 0-无效;<br>1-有效                |
| 7                 | Warning<br>警告                         | 0-无效;<br>1-有效                |
| 10                | Target Reach<br>目标到达                  | 0-无效;<br>1-有效 目标速度到达         |
| 12                | Drive Follow Com-<br>mand<br>是否跟随目标速度 | 0-无效; 未跟随目标速度<br>1-有效 跟随目标速度 |
| 13                | Speed is Zero<br>零速标志                 | 0-无效; 速度不等于零<br>1-有效 速度为零    |

#### 4.2.2 CSV 模式所有对象字典

所有 CSV 模式相关的对象字典参考表 4.9，表中罗列的所有对象字典表示在 CSV 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考 [“CiA402 功能设定”](#)。

表 4.9 CSV 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型             | 单位           | SDO | PDO  | 默认值        |
|-------------|--------------|----------|------------------|--------------|-----|------|------------|
| 603F        | 00           | 错误码      | UINT16           | —            | RO  | TPDO | 0          |
| 6040        | 00           | 控制字      | UINT16           | —            | RW  | RPDO | 0          |
| 6041        | 00           | 状态字      | UINT16           | —            | RO  | TPDO | 0          |
| 6060        | 00           | 控制模式     | INT8             | —            | RW  | RPDO | 0          |
| 6061        | 00           | 控制模式显示   | INT8             | —            | RO  | TPDO | 0          |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈 | INT32            | 指令单位/秒       | RO  | TPDO | —          |
| 6072        | 00           | 最大转矩     | UINT16           | 0.10%        |     | RPDO | 3000       |
| 607E        | 00           | 极性设置     | UINT8            | —            | RW  | RPDO | 0          |
| 6083        | 00           | 加速度      | 0-<br>0xFFFFFFFF | 指令单位/秒<br>^2 | rw  | RPDO | 1096111445 |
| 6084        | 00           | 减速度      | 0-<br>0xFFFFFFFF | 指令单位/秒<br>^2 | rw  | RPDO | 1096111445 |
| 6091        | 01           | 电机轴分辨率   | UINT32           | —            | RW  | RPDO | 1          |
|             | 02           | 负载轴分辨率   | UINT32           | —            | RW  | RPDO | 1          |
| 60B1        | 00           | 速度偏置     | INT32            | 指令单位/秒       | RW  | RPDO | 0          |
| 60B2        | 00           | 转矩偏置     | INT32            | 0.10%        | RW  | RPDO | 0          |
| 60FF        | 00           | 目标速度     | INT32            | 指令单位/秒       | RW  | RPDO | 0          |

#### 4.2.3 CSV 模式使用操作步骤

CSV 模式的使用步骤参考表 4.10。

表 4.10 CSV 模式操作步骤

| 功能             | 对象字典   | PDO/SDO 属性       | 说明   |
|----------------|--------|------------------|--|
| 控制模式设置         | 0x6060 | RPDO 或者<br>SDO 写 | 主站设置模式 9                                       |
|                | 0x6061 | TPDO 或者<br>SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 9                                 |
| 驱动器状态获<br>取和控制 | 0x6040 | RPDO             | 依次设置 6->7->15 使能<br>故障复位：下发 128                |
|                | 0x6041 | TPDO             | 驱动器使能过程中以及使能后，一直<br>读取驱动器状态，一旦状态不对，就会<br>断开使能。 |
|                | 0x603F | TPDO             |  |
| 速度指令下发         | 0x60FF | RPDO             | 主站周期下发的速度指令。                                   |
|                | 0x6083 | RPDO             | 主站周期下发的加速度指令。                                  |
|                | 0x6084 | RPDO             | 主站周期下发的减速度指令。                                  |
| 速度指令上传         | 0X606C | TPDO             | 主站周期监控驱动器实际的执行是否<br>准确。                        |

#### 4.2.4 PDO 配置建议

下表配置只是 CSV 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.11 CSV 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典          | 备注 |
|--------|---------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字    | 必须 |
|        | 0x60FF 目标速度   | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式   | 可选 |
| TPDO   | 0x6041 状态字    | 必须 |
|        | 0x606C 实际速度   | 必须 |
|        | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

### 4.3 周期同步转矩模式 (CST- Cycle Synchronized Torque Mode)

CST (Cycle Synchronized Torque) 控制模式下，每个通讯周期内，控制器会周期性同步的下发 0x6071 至伺服驱动器，驱动器收到指令更新后，内部完成转矩调节，每个通讯周期驱动器同步反馈当前的转矩值 0x6077。详细控制框图参考图 4.3。

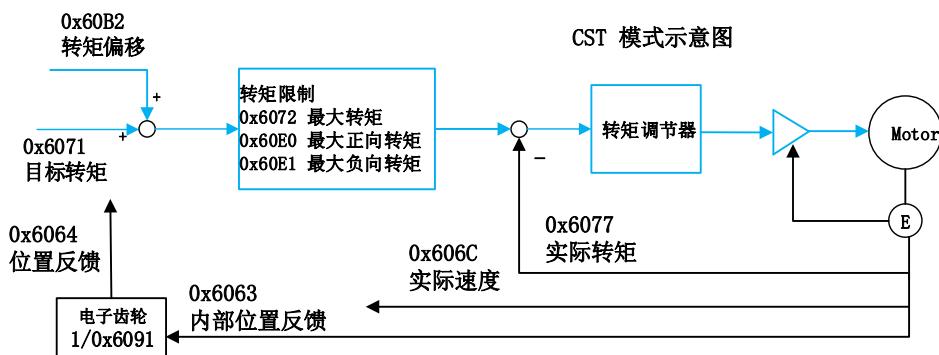


图 4.3 CST 控制框图

#### 4.3.1 控制字与状态字

##### 1) CST 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.12 CST 模式时 0x6040 说明

| CST 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                    |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Bit 位               | 名称                       | 说明                 |
| 0                   | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效      |
| 1                   | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效      |
| 2                   | Quick Stop<br>快速停机       | 0- 快速停机;<br>1-正常工作 |
| 3                   | Enable Operation<br>伺服使能 | 1-使能               |

|   |                     |                                |
|---|---------------------|--------------------------------|
| 7 | Fault Reset<br>故障复位 | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效       |
| 8 | Halt 暂停             | 0- 无效；<br>1- 按照 0x605D 设置，进入暂停 |

## 2) CST 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.13 CST 模式时 0x6041 说明

| CST 模式-0x6041 状态字 |                             |                      |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bit 位             | 名称                          | 说明                   |
| 0                 | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效；<br>1-有效        |
| 1                 | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效；<br>1-有效        |
| 2                 | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效；<br>1-有效        |
| 3                 | Fault 故障                    | 0-无效； 1-有效           |
| 4                 | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效；<br>1-有效        |
| 5                 | Quick Stop<br>快速停机          | 0-有效；<br>1-无效        |
| 6                 | Switch On Disable<br>可以使能伺服 | 0-无效；<br>1-有效        |
| 7                 | Warning<br>警告               | 0-无效；<br>1-有效        |
| 10                | Target Reach<br>目标到达        | 0-无效；<br>1-有效 目标转矩到达 |

### 4.3.2 CST 模式所有对象字典

所有 CST 模式相关的对象字典参考表 4.14，表中罗列的所有对象字典表示在 CST 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考 [“CiA402 功能设定”](#)。

表 4.14 CST 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型   | 单位     | SDO | PDO  | 默认值 |
|-------------|--------------|----------|--------|--------|-----|------|-----|
| 603F        | 00           | 错误码      | UINT16 | ——     | RO  | TPDO | 0   |
| 6040        | 00           | 控制字      | UINT16 | ——     | RW  | RPDO | 0   |
| 6041        | 00           | 状态字      | UINT16 | ——     | RO  | TPDO | 0   |
| 6060        | 00           | 控制模式     | INT8   | ——     | RW  | RPDO | 0   |
| 6061        | 00           | 控制模式显示   | INT8   | ——     | RO  | TPDO | 0   |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈 | INT32  | 指令单位/秒 | RO  | TPDO | 0   |

|      |    |        |        |       |    |      |      |
|------|----|--------|--------|-------|----|------|------|
| 6071 | 00 | 目标转矩   | INT16  | 0.10% | RW | RPDO | 0    |
| 6072 | 00 | 最大转矩   | UINT16 | 0.10% | RW | RPDO | 3000 |
| 6077 | 00 | 实际转矩   | INT16  | 0.10% | RO | TPDO | 0    |
| 607E | 00 | 极性设置   | UINT8  | —     | RW | RPDO | 0    |
| 6091 | 01 | 电机轴分辨率 | UINT32 | —     | RW | RPDO | 1    |
|      | 02 | 负载轴分辨率 | UINT32 | —     | RW | RPDO | 1    |
| 60B2 | 00 | 转矩偏置   | INT32  | 0.10% | RW | RPDO | 0    |
| 60E0 | 00 | 正向转矩限制 | UINT16 | 0.10% | RW | RPDO | 3000 |
| 60E1 | 00 | 负向转矩限制 | UINT16 | 0.10% | RW | RPDO | 3000 |

### 4.3.3 CST 模式使用操作步骤

CST 模式的使用步骤参考表 4.15。

表 4.15 CST 模式操作步骤

| 功能             | 对象字典   | PDO/SDO 属性       | 说明   |
|----------------|--------|------------------|--|
| 控制模式设置         | 0x6060 | RPDO 或者<br>SDO 写 | 主站设置模式 10                                      |
|                | 0x6061 | TPDO 或者<br>SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 10                                |
| 驱动器状态获<br>取和控制 | 0x6040 | RPDO             | 依次设置 6->7->15 使能<br>故障复位：下发 128                |
|                | 0x6041 | TPDO             | 驱动器使能过程中以及使能后，一直<br>读取驱动器状态，一旦状态不对，就会<br>断开使能。 |
|                | 0x603F | TPDO             |  |
| 转矩指令下<br>发     | 0x6071 | RPDO             | 主站周期下发的速转矩指令。                                  |
|                | 0x6072 | RPDO             | 主站周期下发的最大转矩限制。                                 |
|                | 0x607F | RPDO             | 主站周期下发的最大转速限制。                                 |
| 转矩指令上传         | 0X6077 | TPDO             | 主站周期监控驱动器实际的执行是否<br>准确。                        |

### 4.3.4 PDO 配置建议

下表配置只是 CST 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.16 CST 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典        | 备注 |
|--------|-------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字  | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式 | 必须 |
|        | 0x6071 目标转矩 | 必须 |
|        | 0x6072 最大转矩 | 可选 |

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| TPDO | 0x6041 状态字    | 必须 |
|      | 0x6077 实际转矩   | 必须 |
|      | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

## 4.4 轮廓位置模式 (PP- Profile Position Mode)

PP (Profile Position) 控制模式, 控制器会下发 0x607A (目标位置), 0x6081(轮廓速度), 0x6083(加速度), 0x6084 (减速速度) 至伺服驱动器, 驱动器收到指令后, 内部规划位置, 同时完成位置/速度/转矩调节, 当前的位置值 0x6064 可实时读取。详细控制框图参考图 4.4。

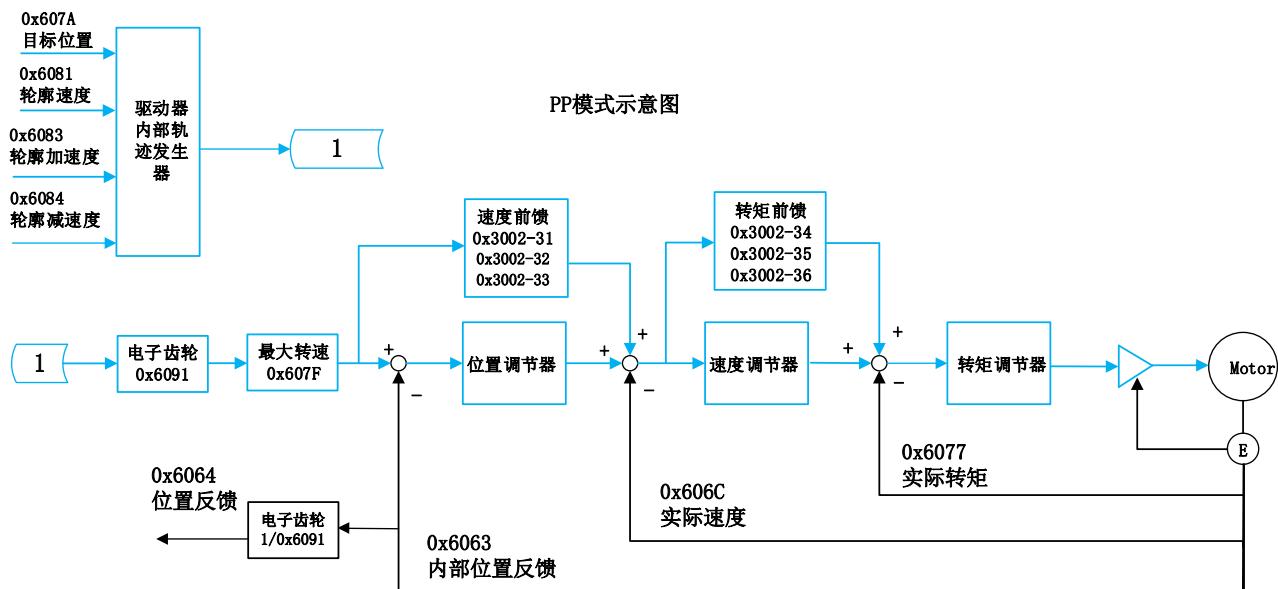


图 4.4 PP 控制框图

### 4.4.1 控制字与状态字

PP 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.17 PP 模式时 0x6040 说明

| PP 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                   |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Bit 位              | 名称                       | 说明                |
| 0                  | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效     |
| 1                  | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效     |
| 2                  | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作 |
| 3                  | Enable Operation<br>伺服使能 | 1- 使能             |

| PP 模式-0x6040 控制字说明 |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
| Bit 位              | 名称                     | 说明   |
| 4                  | New Set Point<br>新目标位置 | 0->1 上升沿的时候触发新的目标位置 0x607A,<br>轮廓速度 0x6081, 0x6083 加速度, 0x6084 减速度 |
| 5                  | 立即更新指令                 | 0-等待当前位置执行完毕才会执行下一段位置;<br>1-中止正在执行的位置指令, 立刻执行最新的位置指令               |
| 6                  | 位置指令类型                 | 0-绝对位置指令;<br>1-相对位置指令  |
| 7                  | Fault Reset<br>故障复位    | 对于可复位的故障或警告, 执行复位操作, 上升沿有效   |
| 8                  | Halt 暂停                | 0-无效;<br>1-按照 0x605D 设置, 进入暂停                                      |

在 PP 模式 Bit4 至 Bit6 的设置方式参考图 4.5。

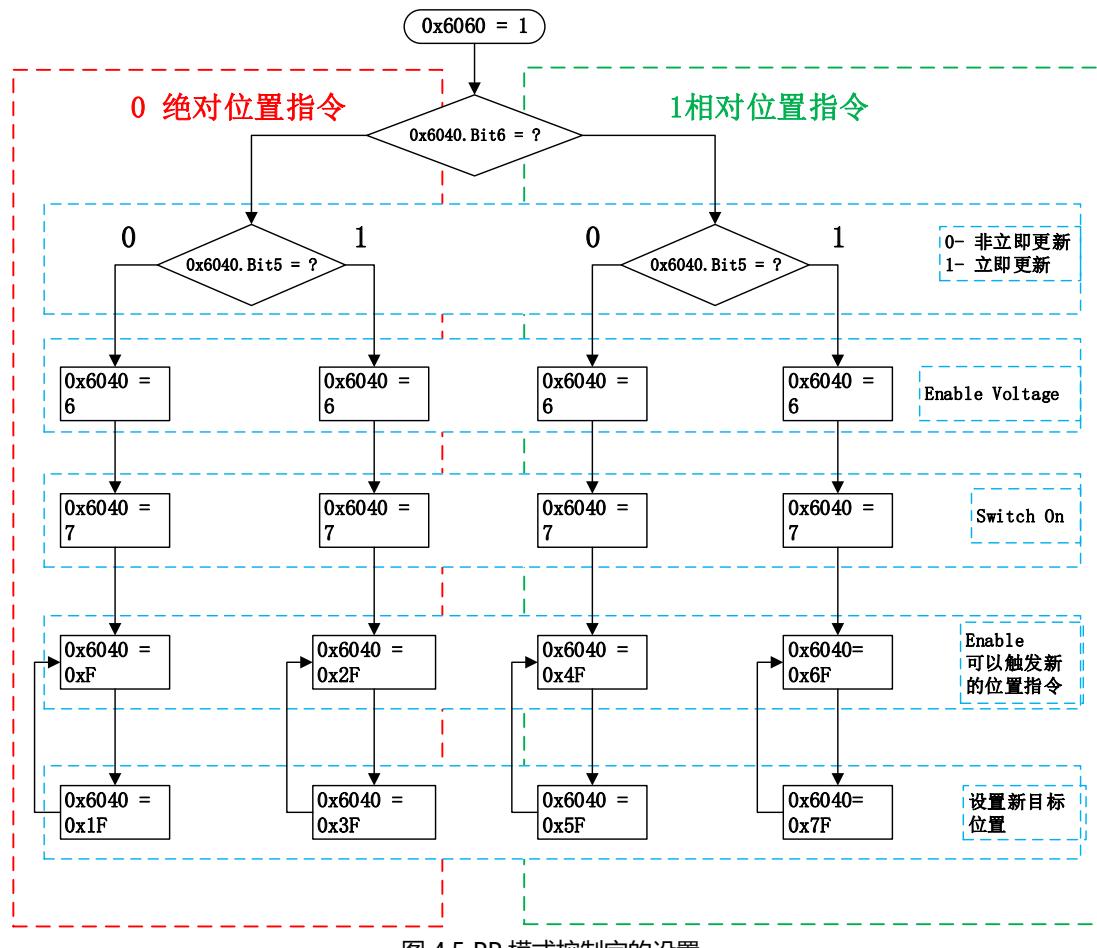


图 4.5 PP 模式控制字的设置

## 2) PP 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.18 PP 模式时 0x6041 说明

| PP 模式-0x6041 状态字 |                                    |                            |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Bit 位            | 名称                                 | 说明                         |
| 0                | Ready to Switch ON<br>伺服准备好        | 0-无效;<br>1-有效              |
| 1                | Switch ON<br>可以运行伺服                | 0-无效;<br>1-有效              |
| 2                | Operation Enabled<br>伺服已经使能        | 0-无效;<br>1-有效              |
| 3                | Fault 故障                           | 0-无效; 1-有效                 |
| 4                | Voltage Enabled<br>伺服可以使能          | 0-无效;<br>1-有效              |
| 5                | Quick Stop<br>快速停机                 | 0-有效;<br>1-无效              |
| 6                | Switch On Disable<br>可以使能伺服        | 0-无效;<br>1-有效              |
| 7                | Warning<br>警告                      | 0-无效;<br>1-有效              |
| 9                | Remote<br>控制字是否生效                  | 0-无效;<br>1-有效              |
| 10               | Target Reach<br>目标到达               | 0-无效;<br>1-有效 目标位置到达       |
| 11               | Internal limit active<br>内部软限位激活   | 0-无效;<br>1-有效 位置指令或反馈超限    |
| 12               | Set-point<br>acknowledge<br>目标位置更新 | 0-可更新目标位置;<br>1-不可更新目标位置   |
| 13               | Following Error<br>跟随误差            | 0-无效;<br>1-有效 从站发生位置偏差过大故障 |
| 15               | Home Find<br>原点已找到                 | 0-无效;<br>1-有效 回零完成         |

#### 4.4.2 PP 模式所有对象字典

所有 PP 模式相关的对象字典参考表 4.19，表中罗列的所有对象字典表示在 PP 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考 [“CiA402 功能设定”](#)。

表 4.19 PP 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 单位 | SDO | PDO  | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|----|-----|------|-----|
| 603F        | 00           | 错误码  | UINT16   | —  | RO  | TPDO | 0   |
| 6040        | 00           | 控制字  | UINT16   | —  | RW  | RPDO | 0   |
| 6041        | 00           | 状态字  | UINT16   | —  | RO  | TPDO | 0   |
| 6060        | 00           | 控制模式 | INT8     | —  | RW  | RPDO | 0   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称        | 数据类<br>型 | 单位       | SDO | PDO  | 默认值        |
|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----|------|------------|
| 6061        | 00           | 控制模式显示    | INT8     | —        | RO  | TPDO | 0          |
| 6062        | 00           | 用户位置指令    | DINT32   | 指令单位     | RO  | TPDO | —          |
| 6063        | 00           | 电机位置反馈    | INT32    | 编码器单位    | RO  | TPDO | —          |
| 6064        | 00           | 用户位置反馈    | INT32    | 指令单位     | RO  | TPDO | —          |
| 6065        | 00           | 位置偏差过大阈值  | UINT32   | 指令单位     | RW  | RPDO | 25165824   |
| 6066        | 00           | 位置偏差大时间累计 | UINT16   | ms       | RW  | RPDO | 1000       |
| 6067        | 00           | 位置到达阈值    | UINT32   | 指令单位     | RW  | RPDO | 734        |
| 6068        | 00           | 位置到达时间    | UINT16   | ms       | RW  | RPDO | 0          |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈  | INT32    | 指令单位/秒   | RO  | TPDO | —          |
| 607A        | 00           | 目标位置      | INT32    | 指令单位     | RW  | RPDO | 0          |
| 607E        | 00           | 极性设置      | UINT8    | —        | RW  | RPDO | 0          |
| 607F        | 00           | 最大轮廓速度    | UINT32   | 指令单位/秒   | RW  | RPDO | 838860800  |
| 6081        | 00           | 轮廓速度      | UINT32   | 指令单位/秒   | RW  | RPDO | 13981013   |
| 6083        | 00           | 轮廓加速度     | UINT32   | 指令单位/秒^2 | RW  | RPDO | 1096111445 |
| 6084        | 00           | 轮廓减速度     | UINT32   | 指令单位/秒^2 | RW  | RPDO | 1096111445 |
| 6091        | 01           | 电机轴分辨率    | UINT32   | —        | RW  | RPDO | 1          |
|             | 02           | 负载轴分辨率    | UINT32   | —        | RW  | RPDO | 1          |
| 60F4        | 00           | 用户位置偏差    | DINT32   | 指令单位     | RO  | TPDO | —          |
| 60FC        | 00           | 电机位置指令    | DINT32   | 指令单位     | RO  | TPDO | —          |

#### 4.4.3 PP 模式使用方法

- 1) 立即更新模式，是指驱动器在接受目标位置 0x607A 之后，立刻执行新规划的位置。

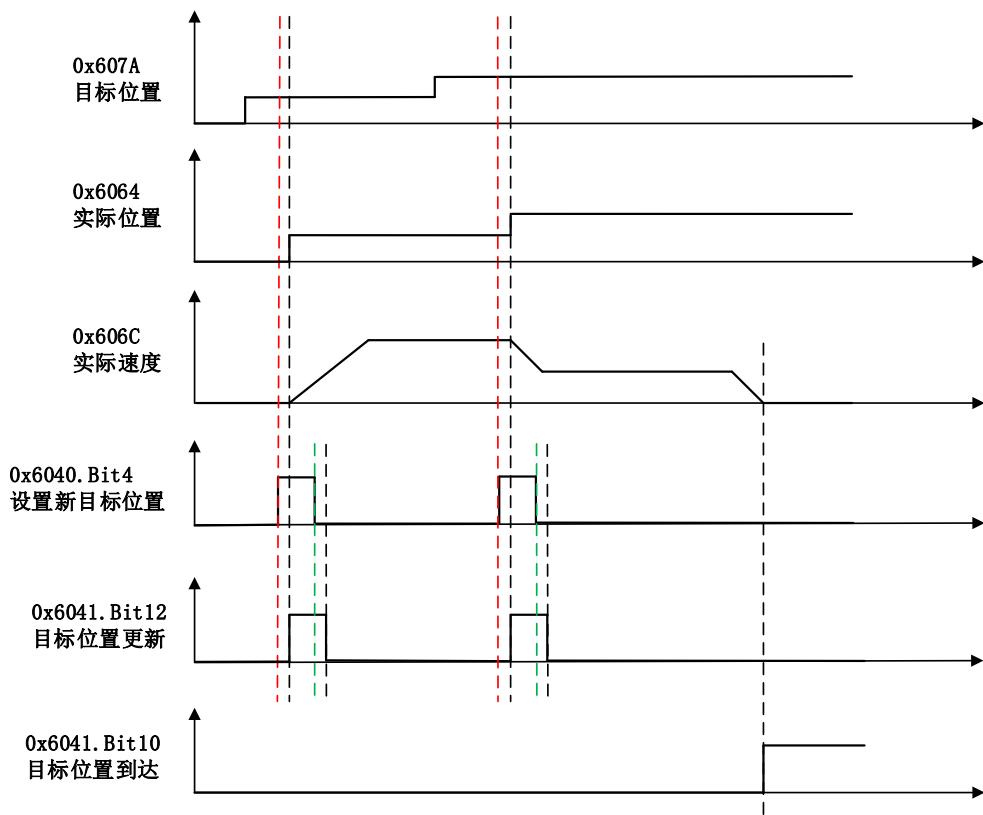


图 4.6 PP 模式立即更新位置的控制方式

如图 4.6 的描述：

- 运动控制器在先下发了第一段目标位置 0x607A，此时驱动器并不响应位置曲线，当 0x6040.Bit4 有上升沿时，驱动器立刻执行目标位置，电机转动，随后在极短的时间内，0x6041.Bit12 被置 1，这是启动过程；
- 0x6040.Bit4 仅仅用来触发新的目标位置，因此每段位置触发完毕之后，就可以置 0，等待下一段位置触发，但是为了确保驱动器内部能够准确响应，请确保 0x6040.Bit4 等于 1 的时间应大于 1 秒；
- 当 0x6040.Bit4 从 1->0 之后，0x6041.Bit12 随之也被置 0，表示驱动器可以接受新的目标位置；
- 当控制器需要执行新的位置曲线，下发第二段目标位置 0x607A，随后 0x6040.Bit4 从 0->1 之后，驱动便会立即执行新的目标位置。
- 所以综上描述，立即更新模式时，驱动器时刻响应控制器下发最新的目标位置，当前时刻正在执行的位置曲线随时可以抛弃。

2) 非立即更新模式，是指驱动器始终将接受到的目标位置 0x607A 执行完毕，

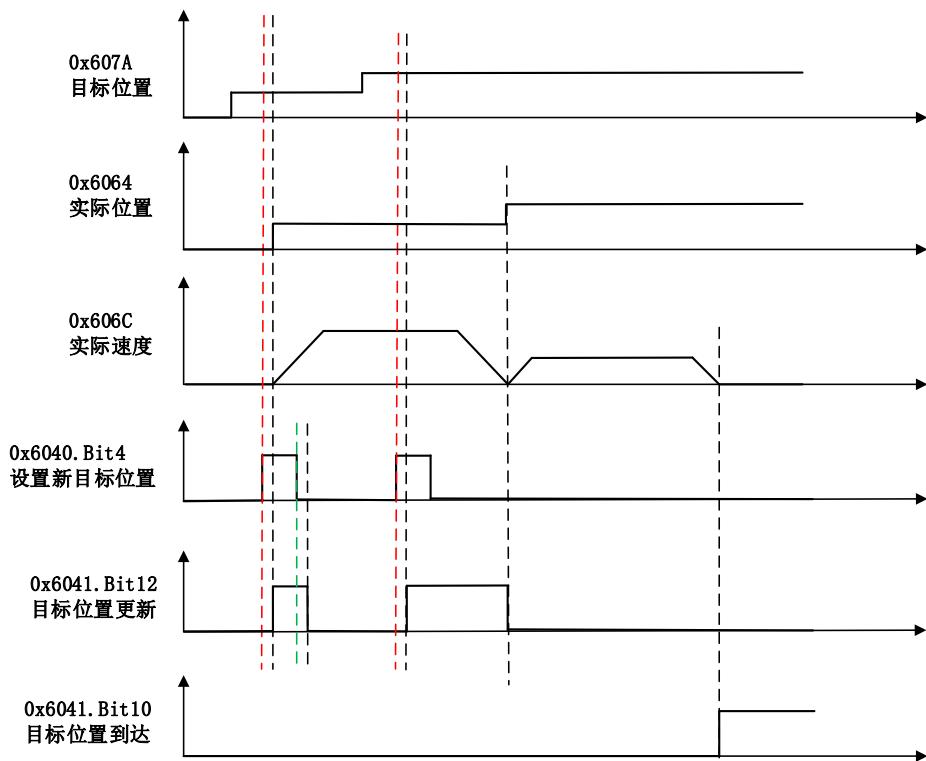


图 4.7 PP 模式非立即更新位置的控制方式

如图 4.7 的描述：

- 运动控制器在先下发了第一段目标位置 0x607A，此时驱动器并不响应位置曲线，当 0x6040.Bi4 有上升沿时，驱动器立刻执行目标位置，电机转动，随后在极短的时间内，0x6041.Bit12 被置 1，这是启动过程；
- 当驱动器还在执行第一段位置过程中，控制器下发了第二段目标位置 0x607A，并且 0x6040.Bit4 从 0->1 触发了第二段目标位置，此时驱动器会接受第二段目标位置，保存至驱动器缓存，同时 0x6041.Bit12 被置 1，表明驱动器已经接受了第二段目标位置，但是需要等待第一段位置曲线执行完毕；
- 第一段曲线执行完毕后，驱动器会执行第二段位置曲线，执行第二段位置曲线时，0x6041.Bit12 被置 0，表示驱动器可以接受新的目标位置；
- 综上描述，非立即更新模式时，驱动始终会将接收到的位置曲线执行完毕才会响应下一段目标位置，就是接收到的目标位置 0x607A 都会执行。

#### 4.4.4 PDO 配置建议

下表配置只是 PP 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.20 PP 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典        | 备注 |
|--------|-------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字  | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式 | 可选 |
|        | 0x607A 目标位置 | 必须 |

|      |               |    |
|------|---------------|----|
|      | 0x6081 轮廓速度   | 必须 |
|      | 0x6083 加速度    | 可选 |
|      | 0x6084 减速度    | 可选 |
| TPDO | 0x6041 状态字    | 必须 |
|      | 0x6064 实际位置   | 必须 |
|      | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

## 4.5 轮廓速度模式 (PV- Profile Velocity Mode)

PV (Profile Velocity) 控制模式下，控制器会下发 0x60FF 目标速度至伺服驱动器，驱动器收到指令更新后，内部完成速度/转矩调节，0x607C 速度反馈可实时读取。详细控制框图参考图 4.8。

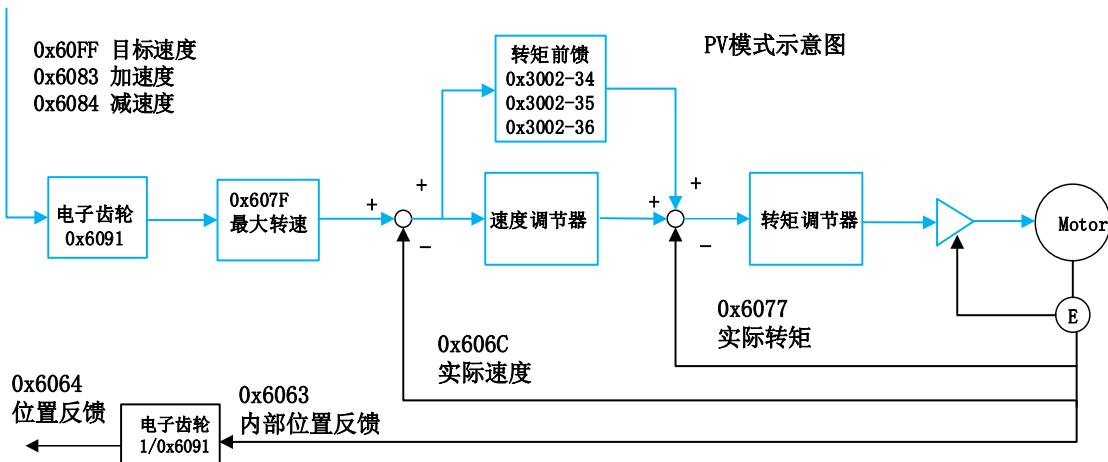


图 4.8 PV 控制框图

### 4.5.1 控制字与状态字

#### 1) PV 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.21 PV 模式时 0x6040 说明

| PV 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Bit 位              | 名称                       | 说明                             |
| 0                  | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效                  |
| 1                  | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效                  |
| 2                  | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作              |
| 3                  | Enable Operation<br>伺服使能 | 1-使能                           |
| 7                  | Fault Reset<br>故障复位      | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效       |
| 8                  | Halt 暂停                  | 0- 无效;<br>1- 按照 0x605D 设置，进入暂停 |

## 2) PV 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.22 PV 模式时 0x6041 说明

| PV 模式-0x6041 状态字 |                             |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Bit 位            | 名称                          | 说明                        |
| 0                | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 1                | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效;<br>1-有效             |
| 2                | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 3                | Fault 故障                    | 0-无效; 1-有效                |
| 4                | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效;<br>1-有效             |
| 5                | Quick Stop<br>快速停机          | 0-有效;<br>1-无效             |
| 6                | Switch On Disable<br>可以使能伺服 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 7                | Warning<br>警告               | 0-无效;<br>1-有效             |
| 10               | Target Reach<br>目标到达        | 0-无效;<br>1-有效 目标速度到达      |
| 12               | Speed is Zero<br>零速标志       | 0-无效; 速度不等于零<br>1-有效 速度为零 |

## 4.5.2 PV 模式所有对象字典

所有 PV 模式相关的对象字典参考表 4.23，表中罗列的所有对象字典表示在 PV 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考 [“CiA402 功能设定”](#)。

表 4.23 PV 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型   | 单位     | SDO | PDO  | 默认值       |
|-------------|--------------|----------|--------|--------|-----|------|-----------|
| 603F        | 00           | 错误码      | UINT16 | —      | RO  | TPDO | 0         |
| 6040        | 00           | 控制字      | UINT16 | —      | RW  | RPDO | 0         |
| 6041        | 00           | 状态字      | UINT16 | —      | RO  | TPDO | 0         |
| 6060        | 00           | 控制模式     | INT8   | —      | RW  | RPDO | 0         |
| 6061        | 00           | 控制模式显示   | INT8   | —      | RO  | TPDO | 0         |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈 | INT32  | 指令单位/秒 | RO  | TPDO | —         |
| 6072        | 00           | 最大转矩     | UINT16 | 0.10%  | RW  | RPDO | 3000      |
| 6077        | 00           | 实际转矩     | INT16  | 0.10%  | RO  | TPDO | 0         |
| 607E        | 00           | 极性设置     | UINT8  | —      | RW  | RPDO | 0         |
| 607F        | 00           | 最大速度     | UINT32 | 指令单位/秒 | RW  | RPDO | 838860800 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类型             | 单位           | SDO | PDO  | 默认值        |
|-------------|--------------|--------|------------------|--------------|-----|------|------------|
| 6083        | 00           | 加速度    | 0-<br>0xFFFFFFFF | 指令单位/秒<br>^2 | rw  | RPDO | 1096111445 |
| 6084        | 00           | 减速度    | 0-<br>0xFFFFFFFF | 指令单位/秒<br>^2 | rw  | RPDO | 1096111445 |
| 6091        | 01           | 电机轴分辨率 | UINT32           | —            | RW  | RPDO | 1          |
|             | 02           | 负载轴分辨率 | UINT32           | —            | RW  | RPDO | 1          |
| 60B1        | 00           | 速度偏置   | INT32            | 指令单位/秒       | RW  | RPDO | 0          |
| 60B2        | 00           | 转矩偏置   | INT32            | 0.10%        | RW  | RPDO | 0          |
| 60FF        | 00           | 目标速度   | INT32            | 指令单位/秒       | RW  | RPDO | 0          |

#### 4.5.3 PV 模式使用操作步骤

PV 模式的使用步骤参考表 4.24。

表 4.24 PV 模式操作步骤

| 功能         | 对象字典   | PDO/SDO 属性       | 说明   |
|------------|--------|------------------|--|
| 控制模式设置     | 0x6060 | RPDO<br>或者 SDO 写 | 主站设置模式 3                                       |
|            | 0x6061 | TPDO<br>或者 SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 3                                 |
| 驱动器状态获取和控制 | 0x6040 | RPDO             | 依次设置 6->7->15 使能<br>故障复位：下发 128                |
|            | 0x6041 | TPDO             | 驱动器使能过程中以及使能后，一直<br>读取驱动器状态，一旦状态不对，就会<br>断开使能。 |
|            | 0x603F | TPDO             |  |
| 速度指令下发     | 0x60FF | RPDO             | 主站下发的速度指令。                                     |
|            | 0x6083 | RPDO             | 主站下发的加速度指令。                                    |
|            | 0x6084 | RPDO             | 主站下发的减速度指令。                                    |
| 速度指令上传     | 0X606C | TPDO             | 主站监控驱动器实际的执行是否准<br>确。                          |

#### 4.5.4 PDO 配置建议

下表配置只是 PV 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.25 PV 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典        | 备注 |
|--------|-------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字  | 必须 |
|        | 0x60FF 目标速度 | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式 | 可选 |

|      |               |    |
|------|---------------|----|
| TPDO | 0x6041 状态字    | 必须 |
|      | 0x606C 实际速度   | 必须 |
|      | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

## 4.6 轮廓转矩模式 (PT- Profile Torque Mode)

PT (Profile Torque) 控制模式下，控制器会下发 0x6071 目标转矩至伺服驱动器，驱动器收到指令更新后，内部完成转矩调节，0x6077 转矩反馈可实时读取。详细控制框图参考图 4.9。

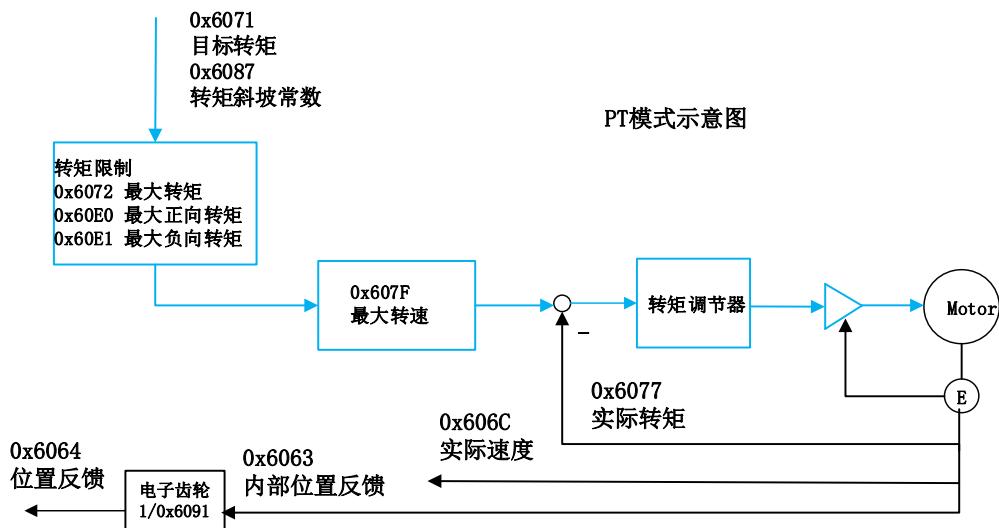


图 4.9 PT 控制框图

### 4.6.1 控制字与状态字

#### 1) PT 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.26 PT 模式时 0x6040 说明

| PT 模式-0x6040 控制字说明 |                          |                              |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Bit 位              | 名称                       | 说明                           |
| 0                  | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效                |
| 1                  | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效                |
| 2                  | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作            |
| 3                  | Enable Operation<br>伺服使能 | 1-使能                         |
| 7                  | Fault Reset<br>故障复位      | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效     |
| 8                  | Halt 暂停                  | 0-无效;<br>1-按照 0x605D 设置，进入暂停 |

## 2) PT 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.27 PT 模式时 0x6041 说明

| PT 模式-0x6041 状态字 |                             |                      |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bit 位            | 名称                          | 说明                   |
| 0                | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效;<br>1-有效        |
| 1                | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效;<br>1-有效        |
| 2                | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效;<br>1-有效        |
| 3                | Fault 故障                    | 0-无效;<br>1-有效        |
| 4                | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效;<br>1-有效        |
| 5                | Quick Stop<br>快速停机          | 0-有效;<br>1-无效        |
| 6                | Switch On Disable<br>可以使能伺服 | 0-无效;<br>1-有效        |
| 7                | Warning<br>警告               | 0-无效;<br>1-有效        |
| 10               | Target Reach<br>目标到达        | 0-无效;<br>1-有效 目标转矩到达 |

**4.6.2 PT 模式所有对象字典**

所有 PT 模式相关的对象字典参考表 4.28，表中罗列的所有对象字典表示在 PT 模式下都支持，具体对象字典的功能设置，可参考 [“CiA402 功能设定”](#)。

表 4.28 PT 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型   | 单位       | SDO | PDO  | 默认值        |
|-------------|--------------|----------|--------|----------|-----|------|------------|
| 603F        | 00           | 错误码      | UINT16 | —        | RO  | TPDO | 0          |
| 6040        | 00           | 控制字      | UINT16 | —        | RW  | RPDO | 0          |
| 6041        | 00           | 状态字      | UINT16 | —        | RO  | TPDO | 0          |
| 6060        | 00           | 控制模式     | INT8   | —        | RW  | RPDO | 0          |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈 | INT32  | 指令单位/秒   | RO  | TPDO | 0          |
| 6071        | 00           | 目标转矩     | INT16  | 0.10%    | RW  | RPDO | 0          |
| 6072        | 00           | 最大转矩     | UINT16 | 0.10%    | RW  | RPDO | 3000       |
| 6074        | 00           | 内部转矩指令   | INT16  | 0.10%    | RW  | RPDO | —          |
| 6077        | 00           | 实际转矩     | INT16  | 0.10%    | RO  | TPDO | 0          |
| 607E        | 00           | 极性设置     | UINT8  | —        | RW  | RPDO | 0          |
| 607F        | 00           | 最大轮廓转速   | UINT32 | 指令单位/秒   | RW  | RPDO | 838860800  |
| 6087        | 00           | 转矩斜坡     | UINT32 | 0.10% /s | RW  | RPDO | 4294967295 |

|      |    |        |        |       |    |      |      |
|------|----|--------|--------|-------|----|------|------|
| 6091 | 01 | 电机轴分辨率 | UINT32 | —     | RW | RPDO | 1    |
|      | 02 | 负载轴分辨率 | UINT32 | —     | RW | RPDO | 1    |
| 60B2 | 00 | 转矩偏置   | INT32  | 0.10% | RW | RPDO | 0    |
| 60E0 | 00 | 正向转矩限制 | UINT16 | 0.10% | RW | RPDO | 3000 |
| 60E1 | 00 | 负向转矩限制 | UINT16 | 0.10% | RW | RPDO | 3000 |

#### 4.6.3 PT 模式使用操作步骤

PT 模式的使用步骤参考表 4.29。

表 4.29 PT 模式操作步骤

| 功能         | 对象字典   | PDO/SDO 属性       | 说明                                     |
|------------|--------|------------------|--|
| 控制模式设置     | 0x6060 | RPDO<br>或者 SDO 写 | 主站设置模式 10                              |
|            | 0x6061 | TPDO<br>或者 SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 10                        |
| 驱动器状态获取和控制 | 0x6040 | RPDO             | 依次设置 6->7->15 使能<br>故障复位：下发 128        |
|            | 0x6041 | TPDO             | 驱动器使能过程中以及使能后，一直读取驱动器状态，一旦状态不对，就会断开使能。 |
|            | 0x603F | TPDO             |  |
| 转矩指令下发     | 0x6071 | RPDO             | 主站下发的速转矩指令。                            |
|            | 0x6072 | RPDO             | 主站下发的最大转矩限制。                           |
|            | 0x607F | RPDO             | 主站下发的最大转速限制。                           |
| 转矩指令上传     | 0X6077 | TPDO             | 主站监控驱动器实际的执行是否准确。                      |

#### 4.6.4 PDO 配置建议

下表配置只是 PT 模式使用必要的对象字典，实际使用可根据需要修改。

表 4.30 PT 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典          | 备注 |
|--------|---------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字    | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式   | 必须 |
|        | 0x6071 目标转矩   | 必须 |
|        | 0x6072 最大转矩   | 可选 |
| TPDO   | 0x6041 状态字    | 必须 |
|        | 0x6077 实际转矩   | 必须 |
|        | 0x6061 控制模式显示 | 可选 |

## 4.7 原点回归模式 (HM- Homing Mode)

原点回归模式  $0x6060 = 6$ , 此时控制器将回零指令, 回零的速度、加速度等下发至驱动器, 驱动器内部规划运动轨迹, 根据原点开关, 左/右限位开关, 编码器 Z 信号, 实现回零的动作执行, 执行完成后, 返回成功标志位, 详细控制参考图 4.10。

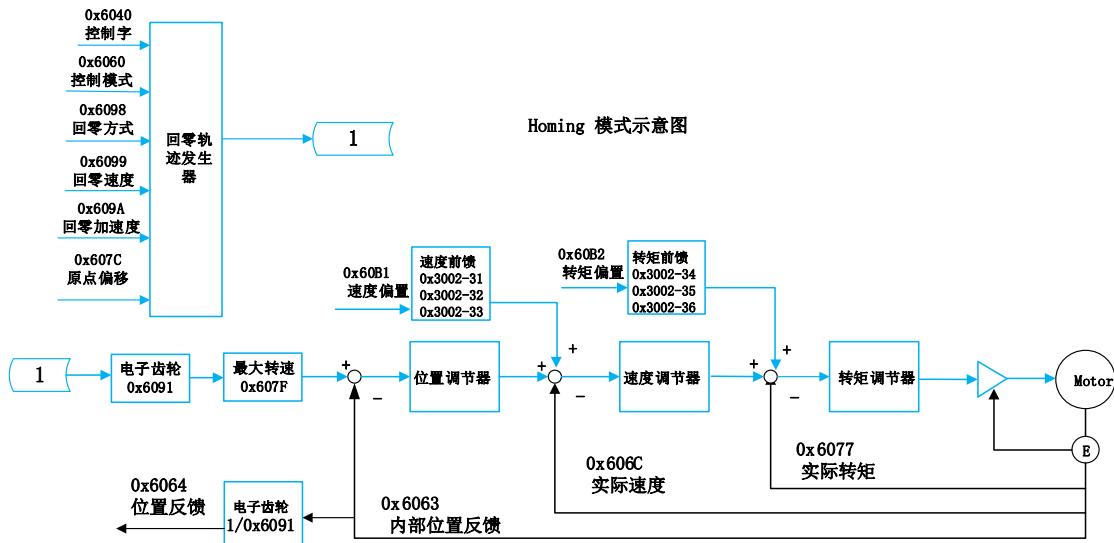


图 4.10 回原点模式控制框图

### 4.7.1 控制字与状态字

#### 1) Homing 模式控制字设置 (0x6040)

表 4.31 Homing 模式时 0x6040 说明

| HM 模式-0x6040 控制字说明 |                                |   |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Bit 位              | 名称                             | 说明  |
| 0                  | Switch On<br>准备运行              | 0-无效;<br>1-有效                                     |
| 1                  | Enable Voltage<br>接通动力电        | 0-无效;<br>1-有效                                     |
| 2                  | Quick Stop<br>快速停机             | 0-快速停机;<br>1-正常工作                                 |
| 3                  | Enable Operation<br>伺服使能       | 1 使能  |
| 4                  | Homing Operation Start<br>启动回零 | 0-回零没有激活;<br>0->1: 开始回零;<br>1-正在回零;<br>1->0: 回零停止 |
| 7                  | Fault Reset<br>故障复位            | 对于可复位的故障或警告, 执行复位操作, 上升沿有效                        |
| 8                  | Halt 暂停                        | 0-无效;<br>1-按照 0x605D 设置, 进入暂停                     |

## 2) Homing 模式状态字解读 (0x6041)

表 4.32 Homing 模式时 0x6041 说明

| HM 模式-0x6041 状态字 |                             |                           |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Bit 位            | 名称                          | 说明                        |
| 0                | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 1                | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效;<br>1-有效             |
| 2                | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 3                | Fault 故障                    | 0-无效; 1-有效                |
| 4                | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效;<br>1-有效             |
| 5                | Quick Stop<br>快速停机          | 0-有效;<br>1-无效             |
| 6                | Switch On Disable<br>可以使能伺服 | 0-无效;<br>1-有效             |
| 7                | Warning<br>警告               | 0-无效;<br>1-有效             |
| 9                | Remote<br>控制字是否生效           | 0-无效;<br>1-有效             |
| 10               | Target Reach<br>目标到达        | 0-无效;<br>1-有效 目标到达        |
| 12               | Homing Attained<br>回零执行     | 0-无效;<br>1-有效 回零动作执行完成    |
| 13               | Homing Error<br>回零错误        | 0-无效;<br>1-有效 回零异常        |
| 15               | Home Find<br>原点已找到          | 0-无效;<br>1-有效 回零完成, 零点已找到 |

## 4.7.2 关联的对象字典

表 4.33 HM 模式关联的所有对象字典

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型   | 单位                   | SDO | PDO  | 默认值        |
|-------------|--------------|----------|--------|----------------------|-----|------|------------|
| 603F        | 00           | 错误码      | UINT16 | —                    | RO  | TPDO | 0          |
| 6040        | 00           | 控制字      | UINT16 | —                    | RW  | RPDO | 0          |
| 6041        | 00           | 状态字      | UINT16 | —                    | RO  | TPDO | 0          |
| 6060        | 00           | 控制模式     | INT8   | —                    | RW  | RPDO | 0          |
| 6061        | 00           | 控制模式显示   | INT8   | —                    | RO  | TPDO | 0          |
| 6062        | 00           | 用户位置指令   | DINT32 | 指令单位                 | RO  | TPDO | —          |
| 6063        | 00           | 电机位置反馈   | INT32  | 编码器单位                | RO  | TPDO | —          |
| 6064        | 00           | 用户位置反馈   | INT32  | 指令单位                 | RO  | TPDO | —          |
| 606C        | 00           | 用户实际速度反馈 | INT32  | 指令单位/秒               | RO  | TPDO | —          |
| 6072        | 00           | 最大转矩     | UINT16 | 0.10%                | RW  | RPDO | 3000       |
| 6077        | 00           | 实际转矩     | INT16  | 0.10%                | RO  | TPDO | 0          |
| 607C        | 00           | 零点偏移量    | INT32  | 指令单位                 | RW  | RPDO | 0          |
| 607F        | 00           | 最大转速限制   | UINT32 | 指令单位/秒               | RW  | RPDO | 838860800  |
| 6091        | 01           | 电机轴分辨率   | UINT32 | —                    | RW  | RPDO | 1          |
|             | 02           | 负载轴分辨率   | UINT32 | —                    | RW  | RPDO | 1          |
| 60B0        | 00           | 位置偏置     | INT32  | 指令单位                 | RW  | RPDO | 0          |
| 60B1        | 00           | 速度偏置     | INT32  | 指令单位/秒               | RW  | RPDO | 0          |
| 60B2        | 00           | 转矩偏置     | INT32  | 0.10%                | RW  | RPDO | 0          |
| 6098        | 00           | 回零方法     | INT8   | —                    | RO  | TPDO | 0          |
| 6099        | 01           | 高速搜索减速点  | UINT32 | 指令单位/秒               | RW  | RPDO | 13981013   |
|             | 02           | 低速搜索零点   | UINT32 | 指令单位/秒               | RW  | RPDO | 1398101    |
| 609A        | 00           | 寻零加速度    | UINT32 | 指令单位/秒 <sup>^2</sup> | RW  | RPDO | 1096111445 |

## 4.7.3 回零操作步骤

表 4.34 HM 模式操作步骤

| 功能         | 对象字典      | PDO/SDO 属性 | 说明                                     |
|------------|-----------|------------|--|
| 控制参数设置     | 0x6060    | RPDO/SDO 写 | 主站设置模式 6                               |
|            | 0x6061    | TPDO/SDO 读 | 从站反馈，主站判断是否为 6                         |
|            | 0x6098    | RPDO/SDO 写 | 设置回零方式 (1-35)                          |
|            | 0x6099-01 | RPDO/SDO 写 | 回零点时速度-高速                              |
|            | 0x6099-02 | RPDO/SDO 写 | 回零点的速度-低速                              |
|            | 0x609A    | RPDO/SDO 写 | 回零点时候的加速度                              |
| 驱动器状态获取和控制 | 0x6040    | RPDO       | 依次设置 6->7->15 ->31 开始回零动作；故障复位：下发 128  |
|            | 0x6041    | TPDO       | 驱动器使能过程中以及使能后，一直读取驱动器状态，一旦状态不对，就会断开使能。 |
|            | 0x603F    | TPDO       |  |

| 功能   | 对象字典         | PDO/SDO 属性 | 说明  |
|------|--------------|------------|---|
| 回零成功 | 0X6041.Bit15 | TPDO       | 主站读取驱动器回零标志位;<br>0-回零未完成, 请等待;<br>1-回零完成。 |
|      | 0X6064       | TPDO       | 回零完成后, 读取驱动器当前位置                          |

#### 4.7.4 PDO 配置建议

以下配置只是建议配置, 实际使用可根据需要修改。

表 4.35 HM 模式建议的配置

| PDO 属性 | 对象字典          | 备注 |
|--------|---------------|----|
| RPDO   | 0x6040 控制字    | 必须 |
|        | 0x6098 回零方式   | 必须 |
|        | 0x6060 控制模式   | 必须 |
| <hr/>  |               |    |
| TPDO   | 0x6041 状态字    | 必须 |
|        | 0x6064 实际位置   | 必须 |
|        | 0x6061 控制模式显示 | 必须 |

#### 4.7.5 回零模式介绍

CiA402 中定义了 35 种回零方式, 每种回零都需要使用外部 DI 信号, 驱动器默认参数已经分配了 3 个 DI 用于回零。DI 输入信号参考下表描述。

表 4.36 驱动器默认分配的 DI 输入信号

| DI 输入入口 | 默认分配功能 | CN3 口引脚号 | 信号有效值                    |
|---------|--------|----------|--------------------------|
| GDI2    | 正向限位开关 | Pin5     | 0-无效<br>0->1 上升沿<br>1-有效 |
| GDI3    | 负向限位开关 | Pin8     | 0-无效<br>0->1 上升沿<br>1-有效 |
| GDI4    | 原点开关   | Pin27    | 0-无效<br>0->1 上升沿<br>1-有效 |

##### 1) 回零模式 1, 0x6098=1

需要的 DI 信号: 负向限位开关和电机编码器 Z 信号。

如下图示意, 启动时刻, 负向限位开关信号无效, 负向高速 (0x6099-01) 开始运动, 遇到负向限位开关上升沿, 立刻减速反向, 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到第一个 Z 信号停止。

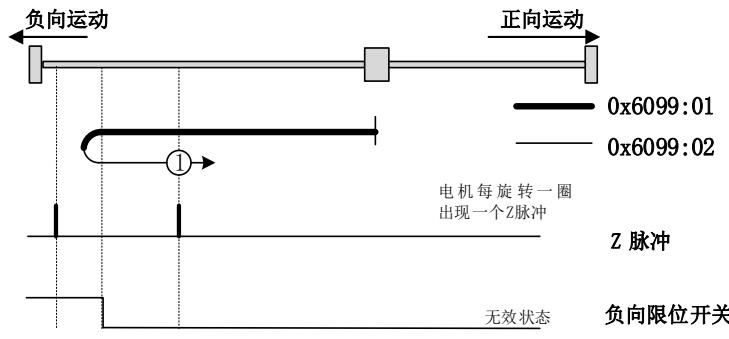


图 4.11 回零方式 1

## 2) 回零模式 2, 0x6098=2

需要的 DI 信号：正向限位开关和电机编码器 Z 信号。

如下图示意，启动时刻，正向限位开关信号无效，正向高速（0x6099-01）开始运动，遇到正向限位开关上升沿，立刻减速反向，负向低速（0x6099-02）运动，遇到第一个 Z 信号停止。

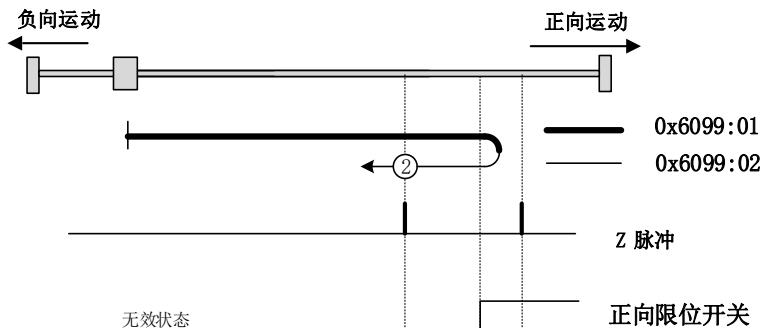


图 4.12 回零方式 2

## 3) 回零模式 3 或 4, 0x6098=3 或 4

需要的 DI 信号：原点开关和电机编码器 Z 信号。

回零模式 3：

- 启动时刻，原点开关信号无效，正向高速（0x6099-01）开始运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速反向，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。

回零模式 4：

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向高速（0x6099-01）开始运动，遇到原点开关下降沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运行，遇到第一个 Z 信号停止。

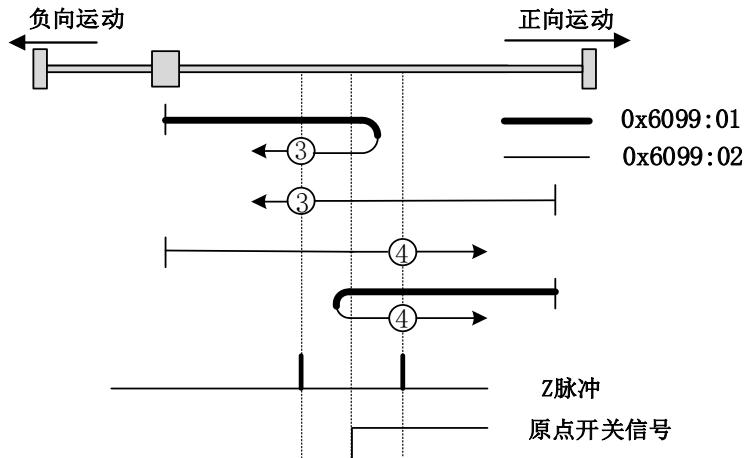


图 4.13 回零方式 3 和 4

## 4) 回零模式 5 或 6, 0x6098=5 或 6

回零模式 5：

- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿立刻减速，反向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。

回零模式 6：

- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），正向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关下降沿立刻减速，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿继续运行，遇到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关激活上升沿后继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。

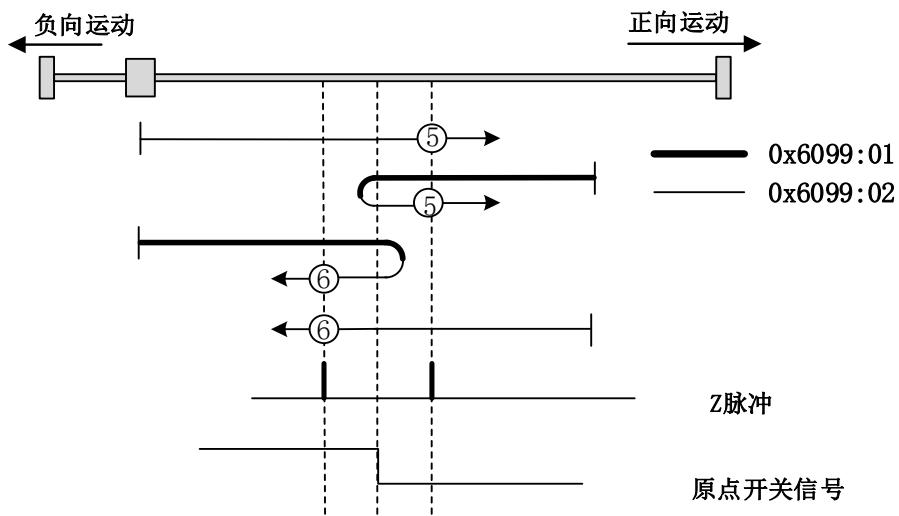


图 4.14 回零方式 5 和 6

### 5) 回零模式 7 至 10, 0x6098=7 至 10

#### 回零模式 7:

- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿立刻减速反向, 负向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿后继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号有效 (等于 1), 反向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿后继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到正向限位开关后立刻减速反向, 负向高速 0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 负向低速 0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿后继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。

#### 回零模式 8:

- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 立刻减速反向, 负向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿立刻减速反向, 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关上升沿, 继续运动, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号有效 (等于 1), 负向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关上升沿, 继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到正向限位开关后立刻减速反向, 负向高速 0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 负向低速 0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 立即正向低速 (0x6099-02) 运行, 遇到原点开关上升沿, 继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。

#### 回零模式 9:

- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 立刻减速, 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 立刻减速反向, 负向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关上升沿, 继续运动, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号有效 (等于 1), 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 反向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关上升沿, 继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 立刻正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 负向低速 (0x6099-02) 运行, 遇到原点开关上升沿, 继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。

#### 回零模式 10:

- 启动时刻, 原点开关信号无效 (等于 0), 正向高速 (0x6099-01) 运动, 遇到原点开关上升沿, 立刻减速, 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 继续运动, 碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻, 原点开关信号有效 (等于 1), 正向低速 (0x6099-02) 运动, 遇到原点开关下降沿, 继续运行, 碰到第一个 Z 信号停止。

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），正向高速（0x6099-01）运动，遇到正向限位开关，立刻减速反向，负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

➤

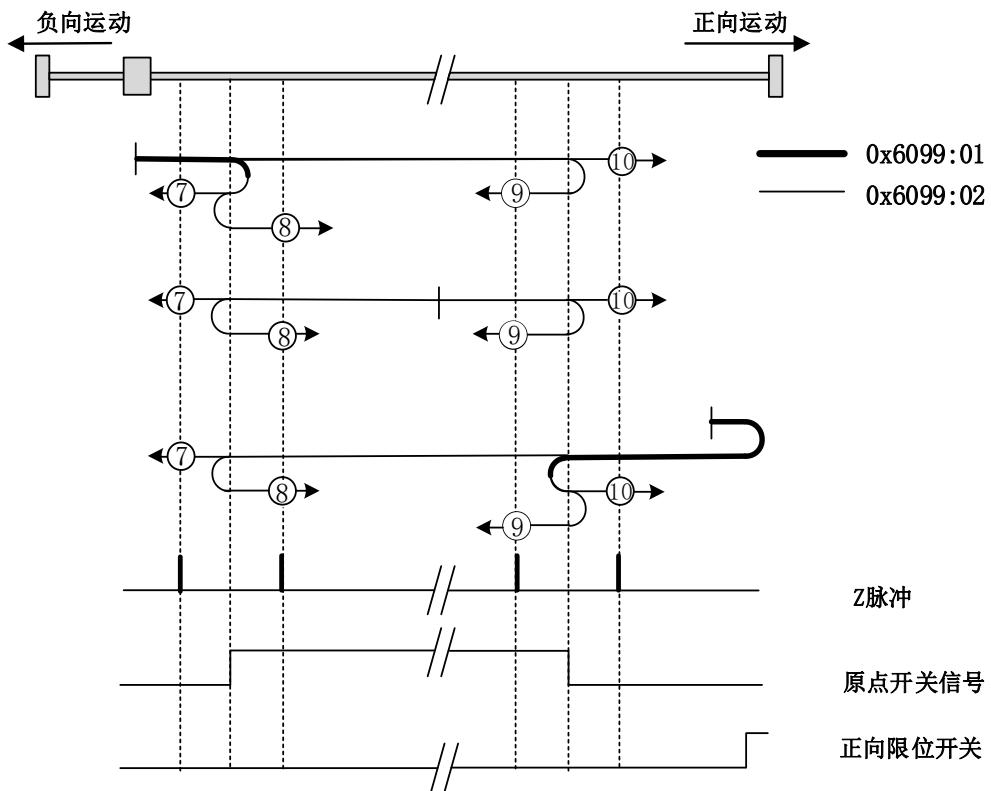


图 4.15 回零方式 7 至 10

#### 6) 回零模式 11 至 14, 0x6098=11 至 14

##### 回零模式 11:

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运行，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到负向限位开关，立刻减速反向，正向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

##### 回零模式 12:

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到负向限位开关，立刻减速反向，正向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

#### 回零模式 13：

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到负向限位开关，立刻减速反向，正向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

#### 回零模式 14：

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，负向低速（0x6099-02）运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。
- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），负向高速（0x6099-01）运动，遇到负向限位开关，立刻减速反向，正向高速（0x6099-01）运动，遇到原点开关上升沿，立刻减速，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿，继续运动，碰到第一个 Z 信号停止。

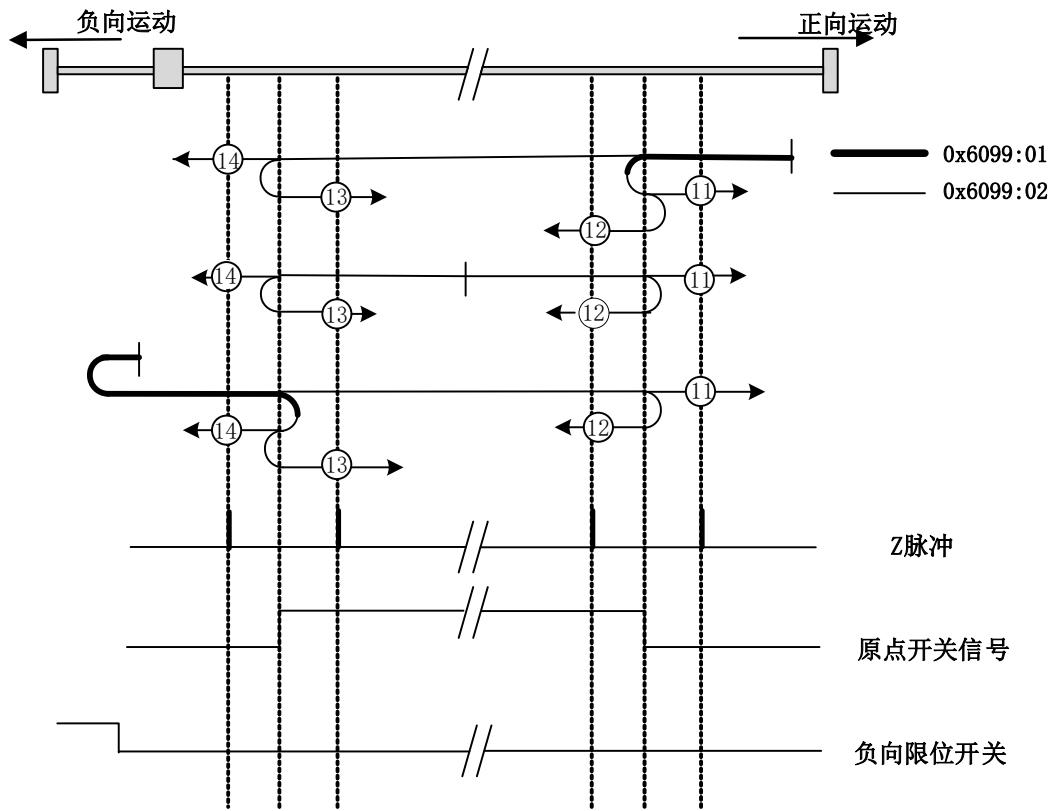


图 4.16 回零方式 11 至 14

7) 回零模式 15/16/31/32 保留

8) 回零模式 17 至 30

回零模式 17 至 30 与 1 至 14 对应相似，仅仅是 17 至 30 的回零动作中没有寻找 Z 信号的动作。

举例：回零模式 19 和 20 对比回零模式 3 和 4，仅仅是模式 19 和 20 省去了寻找 Z 信号动作。

回零模式 19：

- 启动时刻，原点开关信号无效，正向高速（0x6099-01）开始运动，遇到正向限位开关上升沿，立刻减速反向，负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关下降沿停止。

9) 回零模式 20：

- 启动时刻，原点开关信号无效（等于 0），正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿停止。
- 启动时刻，原点开关信号有效（等于 1），负向高速（0x6099-01）开始运动，遇到原点开关下降沿，立刻减速，正向低速（0x6099-02）运动，遇到原点开关上升沿停止。

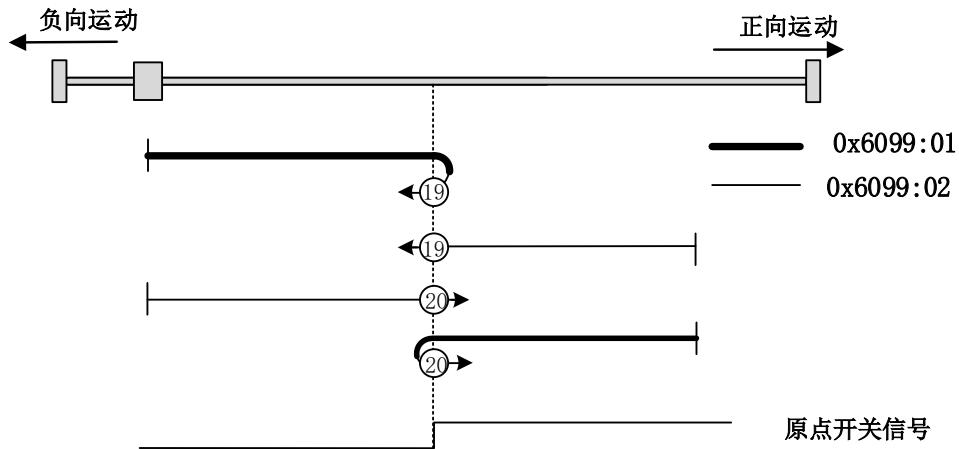


图 4.17 回零方式 19 和 20

## 10) 回零模式 33 和 34

没有原点开关，也没有限位开关，直接在当前位置基础上转动，寻找到最近的 Z 信号就是零点。

- 回零模式 33：负向低速（0x6099-02）运动，遇到第一个 Z 信号停止。
- 回零模式 34：正向低速（0x6099-02）运动，遇到第一个 Z 信号停止。

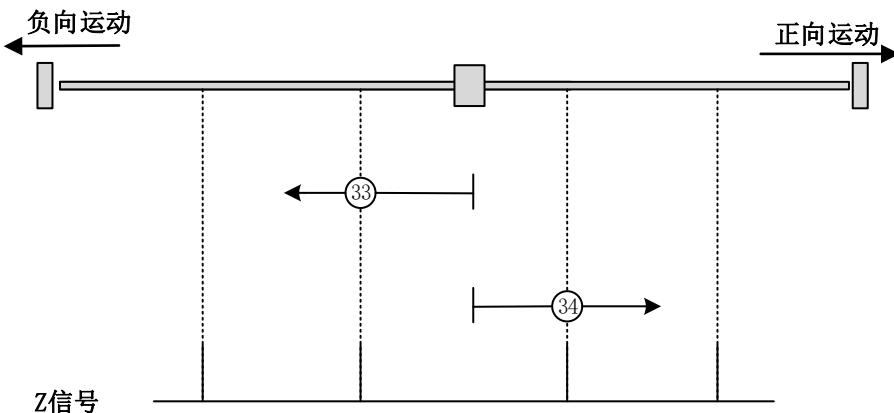


图 4.18 回零方式 33 和 34

## 11) 回零模式 35

不需要外接 DI，直接设置当前位置为零点位置。此种方式回零点，电机不会转动，当前实际位置 0x6064 等于编码器当前数值 +0x607C。

## 5 对象字典详解

表 5.1 系列伺服参数一览表

| 参数组类别 Hex   | 详细                 |
|-------------|--------------------|
| 1000 ~ 1FFF | 通讯子协议, 参考 10.1 节描述 |
| 3000 ~ 3FFF | 厂家自定义对象            |
| 6000 ~ 6FFF | CiA402 标准对象        |

### 5.1 厂家自定义对象 (3000h ~ 3FFFh)

#### 5.1.1 基本参数

| 参数号/<br>索引号       | 名称            | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------------|------|----|-----|------|------|
| P0005/<br>3000h-5 | 通讯写 EEPROM 使能 | 0~99 | 1  | 3   | 随时设置 | 立即生效 |

设置 EtherCAT 以 SDO 方式修改参数是否保存 EEPROM。

- 0: 不保存;
- 1: 只保存 0x3000 组参数;
- 2: 只保存 0x6000 组参数;
- 3: 3000h 和 6000h 组参数都保存

| 参数号/<br>索引号       | 名称         | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------------|------|----|-----|------|------|
| P0007/<br>3000h-7 | LED 初始状态显示 | 0~99 | 1  | 50  | 随时设置 | 立即生效 |

通过设置参数 P00.07 中的数值等于 P09 组的子索引，实现数码管始终显示某个变量数值。详细操作可参考 4.6 节。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|--------|------|----|-----|------|--------|
| P000B/<br>3000h-11 | 运转方向选择 | 0~1  | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置电机轴旋转方向：

- 0: 以 CCW 方向为正转方向 (A 超前 B);
- 1: 以 CW 方向为正转方向 (反转模式, A 滞后 B)。

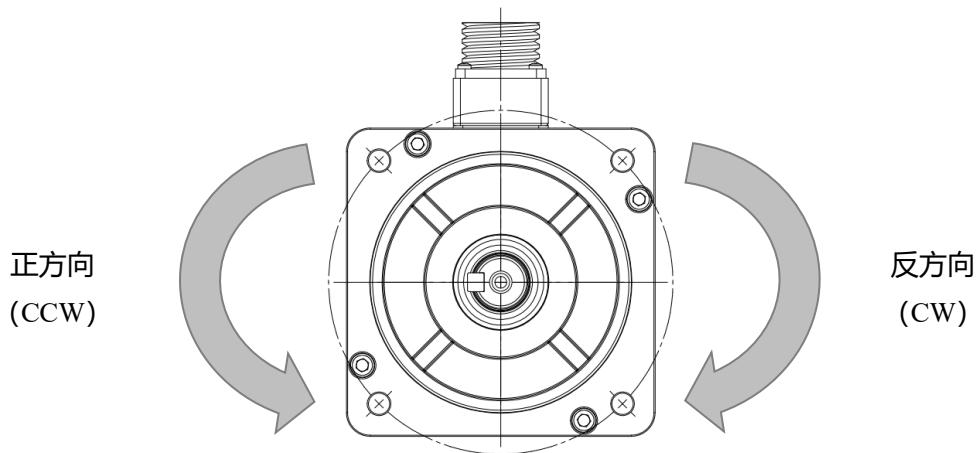


图 5.1 电机旋转方向的设置

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|--------|------|----|-----|------|--------|
| P000C/<br>3000h-12 | 绝对位置类型 | 0~1  | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置位置模式的绝对位置类型：

0：使用单圈绝对式，断电后不能记忆绝对位置，需要重新查找原点；

1：使用多圈绝对式，断电后位置能够保持，有多圈溢出报警(请设置正确的电机编码器类型)；

注：在多圈绝对式电机与驱动器第一次连接上电时会发生 ErF1.2 Er73.0 Er73.1 属于正常现象。请根据故障处理方法解除报警。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|----------|------|----|-----|------|--------|
| P0012/<br>3000h-18 | 脉冲输出逻辑反转 | 0~1  | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置输出脉冲口的脉冲相位关系：

0：以 CCW 为正转方向，A 超前 B；

1：以 CW 方向为正转方向（反转模式，A 滞后 B）

| 参数号/<br>索引号        | 名称             | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|----------------|------|----|-----|------|--------|
| P0013/<br>3000h-19 | Z 脉冲输出极性<br>选择 | 0~1  | 1  | 1   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置脉冲输出口 Z 脉冲的输出电平：(注：RS2E 不支持脉冲输出此参数无效)

0：正极性输出（Z 脉冲为高电平）；

1：负极性输出（Z 脉冲为低电平）。

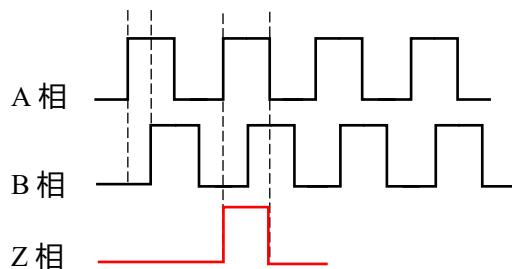


图 5.2 脉冲输出口特性设置

关于参数 P0012 和 P0013 的详细可以参考图 5.2，A 超前 B 相位 90°，Z 脉冲输出为高电平。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围         | 单位         | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|----------|--------------|------------|------|------|--------|
| P0016/<br>3000h-22 | 编码器分频脉冲数 | 0~2147483647 | 1Pulse/Rev | 2500 | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置脉冲输出口在电机旋转 1 圈时，脉冲输出口输出的脉冲个数。（RS2E 此参数无效）

例如：参数 P0011 等于 0 时，参数 P0016 设置为 2500，那么实际脉冲口输出的脉冲数为 10000，如果参数 P0011 设置为其他数值，那么 P0016 则无效。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|------|----|-----|------|------|
| P001C/<br>3000h-28 | 超程停机方式 | 0~4  | 1  | 1   | 停机设定 | 立即生效 |

伺服超程防止功能动作时的电机停止方法通过 P001C 进行选择。

表 5.2 超程停机方式

| 设定值 | 说明                                  |            |
|-----|-------------------------------------|------------|
|     | 伺服电机停止方法                            | 伺服电机停止后的状态 |
| 0   | 自由运行                                | 保持 DB 制动   |
| 1   | 零速停机                                | 保持 DB 制动   |
| 2   | 零速停机                                | 位置锁定       |
| 3   | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A)<br>斜坡停机 | 保持 DB 制动   |
| 4   | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A)<br>斜坡停机 | 位置锁定       |

| 参数号/<br>索引号        | 名称                | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------------------|------|----|-----|------|------|
| P001D/<br>3000h-29 | 第 1 类故障报警停机<br>方式 | 0~3  | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

伺服发生第 1 类故障报警时的电机停止方法通过 P001D 进行选择。

表 5.3 第 1 类停机方式

| 设定值 | 说明        |            |
|-----|-----------|------------|
|     | 伺服电机停止方法  | 伺服电机停止后的状态 |
| 0   | 自由运行      | 自由运行       |
| 1   |           |            |
| 2   | 动态制动 (DB) | 动态制动 (DB)  |

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围       | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|------------|-------|-----|------|------|
| P001F/<br>3000h-31 | 停机切换速度阈值 | 10 ~ 10000 | r/min | 100 | 停机设定 | 立即生效 |

伺服在停车过程中，减速和停机的阈值。大于 100r/min 认为在减速，小于 100r/min 则认为电机停止。

| 参数号/<br>索引号        | 名称   | 数值范围     | 单位   | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------|----------|------|------|------|------|
| P0020/<br>3000h-32 | 急停转矩 | 0 ~ 6000 | 0.1% | 1000 | 停机设定 | 立即生效 |

在急停状态时，电机输出转矩，出厂值 1000 表示电机额定转矩 1 倍 ( $1000 \times 0.1\% = 1$ )。

需要设置一个 DI 的参数为 “2-EMG-S 急停输入”，DI 激活的时候，电机处于紧急停机过程。

| 参数号/<br>索引号        | 名称            | 数值范围    | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------------|---------|----|-----|------|------|
| P0022/<br>3000h-34 | 抱闸打开-指令接收延迟时间 | 0 ~ 500 | ms | 100 | 随时设定 | 立即生效 |

请在抱闸打开并等待指令接收延迟时间 (P0022) 所设置的时间后，再输出上位装置对伺服单元的指令。

请参考 [3.7.4 抱闸设定](#)。

| 参数号/<br>索引号        | 名称                  | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------------------|----------|----|-----|------|------|
| P0023/<br>3000h-35 | 停止时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1 ~ 1000 | ms | 100 | 随时设定 | 立即生效 |

伺服电机停止时，如果伺服 ON 输入 (S-ON) 信号 OFF，则 BRK 信号将同时 OFF。通过设定伺服 OFF 延迟时间 (P0023)，可变更 BRK 信号 OFF 至实际电机不通电的时间。

请参考 [3.7.4 抱闸设定](#)。

| 参数号/<br>索引号        | 名称                  | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------------------|----------|----|-----|------|------|
| P0024/<br>3000h-36 | 运行时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1 ~ 1000 | ms | 300 | 随时设定 | 立即生效 |

伺服电机运行时，如果伺服 ON 输入 (S-ON) 信号 OFF，则 BRK 信号将在电机速度小于抱闸动作输出速度值 (P0025) 后 OFF。通过设定伺服 OFF 延迟时间 (P0024)，可变更 BRK 信号 OFF 至实际电机不通电的时间。请参考 [3.7.4 抱闸设定](#)。

| 参数号/<br>索引号       | 名称      | 数值范围     | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------|----------|-------|-----|------|------|
| P0025<br>3000h-37 | 抱闸动作速度值 | 0 ~ 3000 | r/min | 20  | 随时设定 | 立即生效 |

电机在运转过程中，在处理抱闸逻辑时，速度小于该值的时候认为电机静止。

请参考 [3.7.4 抱闸设定](#)。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-------|----|-----|------|------|
| P0029/<br>3000h-41 | 再生制动方式 | 0 ~ 3 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

伺服电机在减速刹车过程中，能量会从负载端传递到直流母线，如果回馈的能量过大，此时需要制动电阻释放该部分能量，否则驱动器有可能报警或者损坏。

表 5.4 再生制动方式说明

| 设定值 | 再生制动方式 | 说明                         |
|-----|--------|----------------------------|
| 0   | 使用内置电阻 | 根据内置电阻功率和阻值进行再生制动电阻过载保护动作。 |
| 1   | 使用外置电阻 | 根据外置电阻功率和阻值进行再生制动电阻过载保护动作。 |
| 2   | 预留     | ——                         |
| 3   | 无      | 不使用再生制动电阻，通过内置电容处理全部的再生电力。 |



不同功率下制动方式不同，请参照驱动器具体规格设置该参数。

内部制动电阻和外部制动电阻不可同时使用，请注意硬件接线的正确

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|----------|----|-----|------|------|
| P002A/<br>3000h-42 | 再生电阻散热系数 | 10 ~ 100 | 1  | 50  | 停机设定 | 立即生效 |

根据外置再生电阻的散热状态调整再生电阻散热系数大小。如果使用内置再生电阻请设为出厂值。

表 5.5 再生电阻散热系数说明

| 再生电阻散热速度 | 再生电阻散热系数 |
|----------|----------|
| 快        | 大        |
| ↓        | ↓        |
| 慢        | 小        |

自冷方式（自然对流冷却）时：建议设定为 30%以下。

强制风冷方式时：建议设定为 50%以下。



请根据实际散热状态设置再生电阻散热系数以免由于设置不当造成再生放电电阻异常发热，导致烧损。

使用外置再生放电电阻时，请务必设置温度熔断器等外部保护。

再生放电电阻有可能出现异常发热，导致烧损，这与再生放电电阻过载保护的有效/无效无关。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|----------|----|-----|------|------|
| P002C/<br>3000h-44 | 内置再生电阻阻值 | 1 ~ 1000 | Ω  | 50  | 仅显示  | 立即生效 |

保持默认数值即可，不可修改。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-----------|----|-----|------|------|
| P002D/<br>3000h-45 | 内置再生电阻容量 | 1 ~ 65535 | W  | 50  | 仅显示  | 立即生效 |

保持默认数值即可，不可修改。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|----------|----|-----|------|------|
| P002E/<br>3000h-46 | 外置再生电阻阻值 | 1 ~ 1000 | Ω  | 50  | 停机设定 | 立即生效 |

请根据制动电阻铭牌设置该数值。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-----------|----|-----|------|------|
| P002F/<br>3000h-47 | 外置再生电阻容量 | 1 ~ 65535 | W  | 40  | 停机设定 | 立即生效 |

请根据制动电阻铭牌设置该数值。

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|-------|----|-----|------|------|
| P0030<br>3000h-48 | 单/三相选择 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

根据驱动器的铭牌设置。

0：单相输入

1：三相输入

### 5.1.2 I/O 端子配置

RA1E 伺服驱动器硬件配置含有 8 路数字量输入接口(DI)与 4 路数字量输出接口(DO)。

RS2E 伺服驱动器硬件配置含有 6 路数字量输入接口(DI)与 4 路数字量输出接口(DO)。

各路接口的功能与逻辑有效电平可以通过相关参数设定，请参考下面说明。

#### 1) DI 功能选择

| 参数号/<br>索引号        | 名称         | 数值范围              | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|------------|-------------------|----|-----|------|--------|
| P0107/<br>3001h-7  | GDI-1 功能分配 | 0-40<br>(详细请参考下表) | 1  | 2   | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P0109/<br>3001h-9  | GDI-2 功能分配 |                   |    | 4   | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P010B<br>3001h-11  | GDI-3 功能分配 |                   |    | 5   | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P010D<br>3001h-13  | GDI-4 功能分配 |                   |    | 36  | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P010F<br>3001h-15  | GDI-5 功能分配 |                   |    | 0   | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P0111<br>3001h-17  | GDI-6 功能分配 |                   |    | 0   | 随时设定 | 再次上电生效 |
| P0115/<br>3001h-21 | HDI-1 功能分配 |                   |    | 39  | 随时设定 | 立即生效   |
| P0117/<br>3001h-23 | HDI-2 功能分配 |                   |    | 40  | 随时设定 | 立即生效   |

参数值设定与功能选择参考下表：

表 5.6 DI 可分配功能码

| 输入信号       | 输入信号名称   | DI 设定值 |
|------------|----------|--------|
| -          | 无定义      | 0      |
| EMG-S      | 急停输入     | 2      |
| ALM-RST    | 复位报警输入   | 3      |
| P-OT       | 正向限位开关   | 4      |
| N-OT       | 负向限位开关   | 5      |
| P-CON      | 比例动作切换输入 | 16     |
| HomeSwitch | 原点信号     | 36     |
| TP1-Switch | 探针 1 触发  | 39     |
| TP2-Switch | 探针 2 触发  | 40     |

### 1) DI 输入端子有效逻辑电平设置

表 5.7 DI 逻辑电平设置

| 参数号/<br>索引号        | 名称         | 数值范围                 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|----------------------|----|-----|------|------|
| P0108/<br>3001h-8  | GDI-1 逻辑电平 | 0: 低电平有效<br>1: 高电平有效 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P010A/<br>3001h-10 | GDI-2 逻辑电平 |                      |    | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P010C/<br>3001h-12 | GDI-3 逻辑电平 |                      |    | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P010E/<br>3001h-14 | GDI-4 逻辑电平 |                      |    | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P0110/<br>3001h-16 | GDI-5 逻辑电平 |                      |    | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P0112/<br>3001h-18 | GDI-6 逻辑电平 |                      |    | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P0116/<br>3001h-22 | HDI-1 逻辑电平 | 0: 低电平有效<br>1: 高电平有效 | 2  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |
| P0118/<br>3001h-24 | HDI-2 逻辑电平 |                      |    | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

### 3) DO 输出端子功能选择

| 参数号/<br>索引号        | 名称         | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|--------|----|-----|------|------|
| P0127/<br>3001h-39 | DO 端子信号源选择 | 0 ~ 31 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

设置 DO1-DO4 端子的逻辑输出由驱动器控制还是由通讯设定。

P0127 默认是 10 进制显示，转化为 2 进制以后某一位为 1，则表示该位的逻辑由通讯设置。例如 P0127 = 8 (十进制) = 1000 (二进制)，那么 DO4 (bit3) 则由 EtherCAT 总线控制，其余 DO 由伺服驱动器控制。

表 5.8 DO 默认功能码分配

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围                 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|----------------------|----|-----|------|------|
| P0128/<br>3001h-40 | DO-1 功能分配 | 0~13<br>(详细请参考表 5.9) | 1  | 1   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012A/<br>3001h-42 | DO-2 功能分配 |                      | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012C/<br>3001h-44 | DO-3 功能分配 |                      | 1  | 3   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012E/<br>3001h-46 | DO-4 功能分配 |                      | 1  | 4   | 随时设定 | 立即生效 |

为 DO 输出端子设置相关功能，可设置的更参考表 5.9。

表 5.9 DO 可分配功能

| 输出信号     | 输出信号名称    | DI 设定值 |
|----------|-----------|--------|
| -        | 无定义       | 0      |
| S-RDY    | 伺服准备输出    | 1      |
| ALM      | 报警输出      | 2      |
| BRK      | 外部制动器信号   | 3      |
| COIN     | 位置到达输出    | 4      |
| INP      | 定位接近信号    | 5      |
| AT-SPEED | 速度到达输出    | 6      |
| V-COIN   | 速度一致输出    | 7      |
| ZSP      | 零速箱位检测信号  | 8      |
| TGON     | 电机旋转输出信号  | 9      |
| V-LIMIT  | 转速限制中输出   | 10     |
| T-ARR    | 转矩指令到达信号  | 11     |
| TLC      | 转矩限制中信号输出 | 12     |
| WARN     | 警告输出      | 13     |

## 2) DO 输出端子有效逻辑电平设置

表 5.10 DO 逻辑电平设置

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|--|----|-----|------|------|
| P0129/<br>3001h-41 | DO-1 逻辑电平 | 0: 逻辑有效时,<br>输出光耦导通;<br>1: 逻辑有效时,<br>输出光耦关断. | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012B/<br>3001h-43 | DO-2 逻辑电平 |  | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012D/<br>3001h-45 | DO-3 逻辑电平 |  | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |
| P012F/<br>3001h-47 | DO-4 逻辑电平 |  | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

### 5.1.3 增益调整

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|-------|----|-----|------|------|
| P0201/<br>3002h-1 | 调整模式选择 | 0 ~ 4 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设置增益调整的方式：

- 0：手动调节增益参数，P0202(刚性等级选择)无效；
- 1：标准模式：由 P0202 自动调节第一组增益参数；
- 2：定位模式：由 P0202 自动调节第一和第二组增益参数，且自动增益切换功能打开；
- 3-4：预留

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|--------|----|-----|------|------|
| P0202/<br>3002h-2 | 刚性等级选择 | 0 ~ 31 | 1  | 12  | 随时设定 | 立即生效 |

用于设置伺服的刚性，数值越大，伺服刚性越高，动态特性越好，刚性等级选择完毕之后，伺服驱动器会自动更新增益参数（由参数 P0201 的决定如何更新）。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-----|------|------|
| P0203/<br>3002h-3 | 第 1 位置环增益 | 0 ~ 20000 | 0.1/s | 400 | 随时设定 | 立即生效 |

该参数用于设置位置环的比例环节，如果参数 P0201 设置为 1 或 2，在参数 P0202 设置完刚性等级之后，会自动更新此参数；

如果参数 P0201 设置为 0，那么需要手动调整该参数，具体调节原则可以参考 7.3 节的手动增益调整部分。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-----|------|------|
| P0204/<br>3002h-4 | 第 1 速度环增益 | 1 ~ 20000 | 0.1Hz | 250 | 随时设定 | 立即生效 |

该参数用于设置速度环的比例环节，如果参数 P0201 设置为 1 或 2，在参数 P0202 设置完刚性等级之后，会自动更新此参数；

如果参数 P0201 设置为 0，那么需要手动调整该参数，具体调节原则可以参考 7.3 节的手动增益调整部分。

| 参数号/<br>索引号       | 名称            | 数值范围       | 单位     | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------------|------------|--------|------|------|------|
| P0205/<br>3002h-5 | 第 1 速度环积分时间常数 | 10 ~ 50000 | 0.01ms | 3200 | 随时设定 | 立即生效 |

该参数用于设置速度环的积分环节，如果参数 P0201 设置为 1 或 2，在参数 P0202 设置完刚性等级之后，会自动更新此参数；

如果参数 P0201 设置为 0，那么需要手动调整该参数，具体调节原则可以参考 7.3 节的手动增益调整部分。

该值设置的越小，积分效果越强，可以使得稳态误差更快趋于 0。

| 参数号/<br>索引号       | 名称           | 数值范围     | 单位     | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------------|----------|--------|-----|------|------|
| P0206/<br>3002h-6 | 第 1 转矩滤波时间常数 | 0 ~ 3000 | 0.01ms | 80  | 随时设定 | 立即生效 |

该参数用于对内部转矩指令低通滤波，如果参数 P0201 设置为 1 或 2，在参数 P0202 设置完刚性等级之后，会自动更新此参数；

如果参数 P0201 设置为 0，那么需要手动调整该参数。转矩指令经过滤波处理后会更佳平滑，可显著降低噪音或震动。该数值设置越大，滤波效果越显著，处理后的曲线越平滑，但是会影响系统的响应特性。滤波效果请参考图 5.3。

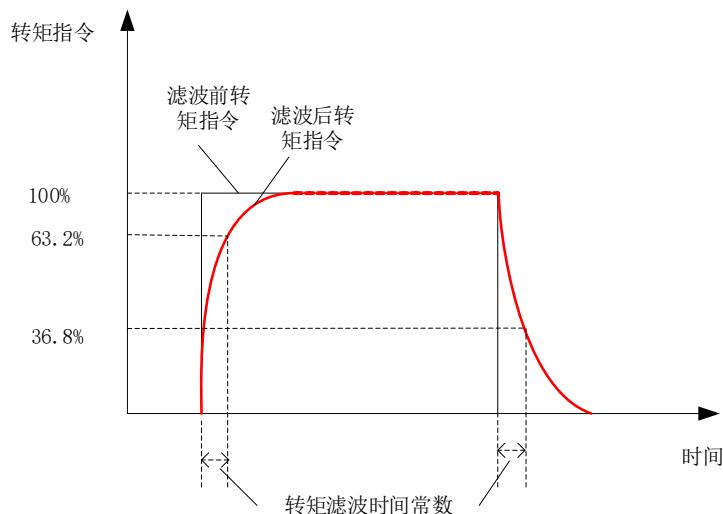


图 5.3 转矩指令滤波效果

参数号 P0203 至 P0206 为第 1 组增益的相关参数，第 2 组增益的参数类型相似，如果手动设置第 2 组增益参数的话，调试方法原理也类似，不再详细列出参考表 5.11，但是第 2 组增益的数值默认的都会比第 1 组要大。

表 5.11 第 2 组增益的相关参数

| 参数号           | 参数名称          | 参数号            | 参数名称          |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| P0203/3002h-3 | 第 1 位置环增益     | P0207/3002h-7  | 第 2 位置环增益     |
| P0204/3002h-4 | 第 1 速度环增益     | P0208/3002h-8  | 第 2 速度环增益     |
| P0205/3002h-5 | 第 1 速度环积分时间常数 | P0209/3002h-9  | 第 2 速度环积分时间常数 |
| P0206/3002h-6 | 第 1 转矩滤波时间常数  | P020A/3002h-10 | 第 2 转矩滤波时间常数  |

|       | 名称       | 数值范围 | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|----------|------|----|-----|------|------|
| P020B | 模型跟踪功能选择 | 0-1  | 1  | 1   | 随时设定 | 停机生效 |

模型跟踪功能选择：

0：模型跟踪功能无效；

1：模型跟踪功能；

请在 Servo off 时，使能模型跟踪功能，否则会出现抖动现象。

|       | 名称         | 数值范围    | 单位    | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|------------|---------|-------|------|------|------|
| P020C | 模型跟踪位置指令增益 | 0-65535 | 0.1/s | 1000 | 随时设定 | 立即生效 |

模型跟踪位置指令增益：

提高此增益会加快位置命令的响应，可缩短整定的时间。但当此增益过大时，会出现位置过冲，进而导致机构抖动。

|       | 名称           | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------|--------------|--------|----|-----|------|------|
| P020D | 模型跟踪速度位置增益比例 | 0-1000 | 1% | 400 | 随时设定 | 立即生效 |

模型跟踪速度位置增益比例：

提高此增益会加快位置控制模式时，速度命令的响应，可缩短整定的时间。但当此增益过大时，会出现位置过冲，进而导致机构抖动。

| 参数号/<br>索引号 | 名称       | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------|----------|-------|----|-----|------|------|
| P0210       | 增益切换方式选择 | 0 ~ 1 | 1  | 1   | 随时设定 | 立即生效 |

增益切换可设置的参数描述如下：

- 0：固定在第 1 增益，但是速度环可以使用外部输入端子/P-CON 实现比例或比例-积分控制(P/PI)的动作切换。
- 1：根据 P0211 的条件设置使用增益切换。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|--------|----|-----|------|------|
| P0211/<br>3002h-17 | 增益切换条件选择 | 0 ~ 10 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

如果开启了增益切换功能，根据参数 P0211 来设置增益切换的条件。

- 0：固定在第 1 增益；
- 1：增益切换端子输入；
- 2：转矩指令；
- 3：速度指令；
- 4：速度指令变化量；
- 5：预留；
- 6：位置偏差；
- 7：有位置指令；
- 8：定位结束信号；
- 9：实际速度
- 10：有位置指令+实际速度

增益如何切换请参考 7.4 节的增益切换功能的相关内容。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-----|------|------|
| P0212/<br>3002h-18 | 切换延迟时间 | 0 ~ 10000 | 0.1ms | 50  | 随时设定 | 立即生效 |
| P0213/<br>3002h-19 | 切换水平   | 0 ~ 20000 | 1     | 50  | 随时设定 | 立即生效 |
| P0214/<br>3002h-20 | 切换滞环   | 0 ~ 20000 | 1     | 30  | 随时设定 | 立即生效 |

切换延迟时间：

从第 1 增益切换到第 2 增益时，在满足增益切换的条件后，立刻切换到第 2 增益；

从第 2 增益切换回第 1 增益时，在增益切换触发后延迟时间(P0212 设定)后切换到第 1 增益。

切换水平与滞环：切换水平与滞环共同决定切换动作触发的判定条件。

注意：在切换水平设定小于滞环时，内部会重新设定切换水平等于滞环。

(关于增益切换具体动作请参考 7.4 增益切换功能)。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-----------|-------|-----|------|------|
| P0215/<br>3002h-21 | 位置增益切换时间 | 0 ~ 10000 | 0.1ms | 20  | 随时设定 | 立即生效 |

位置控制时，当第 1 位置环增益与第 2 位置环增益相差较大时，为减缓增益切换时位置环增益急剧变化而带来的转矩变动及振动，可以通过设置该参数，让第 1 位置增益以斜坡形式过渡到第 2 位置增益。

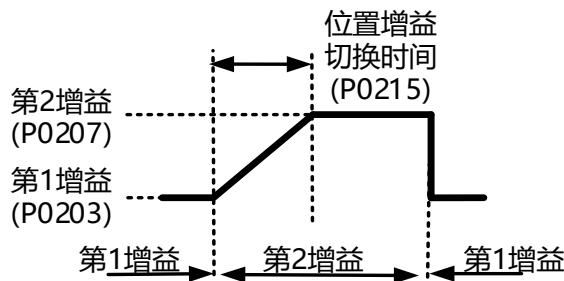


图 5.4 位置增益切换时间

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围     | 单位   | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|----------|------|------|------|------|
| P021E/<br>3002h-30 | PDFF 增益 | 0 ~ 1000 | 0.1% | 1000 | 随时设定 | 立即生效 |

用于设置速度环的控制方式。

出厂值为 1000，表示速度环采用 PI 控制，动态响应快；

如果设置为 0，则表示速度环采用 PDF 控制，动态响应变慢，无超调；

通过调节 P021E，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-------|----|-----|------|------|
| P021F/<br>3002h-31 | 速度前馈方式选择 | 0 ~ 2 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

位置控制模式的时候，选择合适的速度前馈，可以提高位置环响应特性，减小位置偏差，参考图 5.5。

0：无速度前馈；

1：内部速度前馈；

2：将 60B1h 用作速度前馈；

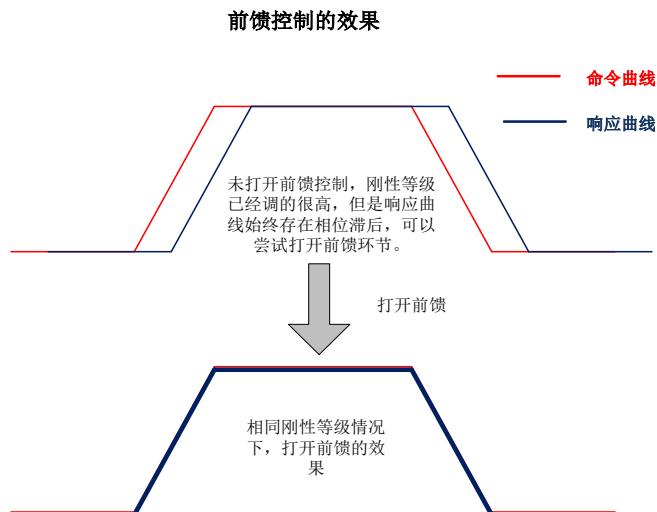


图 5.5 前馈控制的效果

| 参数号/索引号            | 名称     | 数值范围     | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|----------|------|-----|------|------|
| P0220/<br>3002h-32 | 速度前馈增益 | 0 ~ 1000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

位置控制模式下，将所选择的速度前馈信号乘以 P0220，得到速度前馈值，该值作为速度指令的一部分。

| 参数号/索引号            | 名称         | 数值范围     | 单位     | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|----------|--------|-----|------|------|
| P0221/<br>3002h-33 | 速度前馈滤波时间常数 | 0 ~ 6400 | 0.01ms | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设定速度前馈输入所需的滤波时间常数。

在速度前馈滤波时间常数为一定值的条件下，逐步提高速度前馈增益，从而使速度前馈功能有效。提高转速前馈增益，可以实现恒加减速过程中位置误差接近零的效果。

| 参数号/索引号            | 名称       | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-------|----|-----|------|------|
| P0222/<br>3002h-34 | 转矩前馈方式选择 | 0 ~ 2 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

采用转矩前馈控制，可以提高转矩指令的响应，提高控制精度。

0：无转矩前馈；

1：内部转矩前馈；

2：将 60B2h 用作转矩前馈

| 参数号/索引号            | 名称     | 数值范围     | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|----------|------|-----|------|------|
| P0223/<br>3002h-35 | 转矩前馈增益 | 0 ~ 2000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

非转矩控制模式下，将所选择的转矩前馈信号乘以 P0223，得到转矩前馈值，该值作为转矩指令的一部分。

| 参数号/索引号            | 名称         | 数值范围     | 单位     | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|----------|--------|-----|------|------|
| P0224/<br>3002h-36 | 转矩前馈滤波时间常数 | 0 ~ 6400 | 0.01ms | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设定转矩前馈输入所需的滤波时间常数。

在转矩前馈滤波时间常数为一定值的条件下，逐步提高转矩前馈增益，从而使转矩前馈功能有效。提高转矩前馈增益，可以实现恒加减速过程中位置误差接近零的效果。

| 参数号/<br>索引号        | 名称    | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------|-----------|----|-----|------|------|
| P0230/<br>3002h-48 | 负载惯量比 | 0 ~ 12000 | 1% | 100 | 随时设定 | 立即生效 |

负载惯量比的计算公式如下，如果可以精确计算出实际负载的惯量，那么可以直接设置 P0230，如果无法精确计算负载惯量，请根据各系列伺服综合用户手册的说明合适设置合适的惯量比。如果电机光轴运行无任何负载，那么 P0230 = 0，如果机械负载惯量和电机的转动惯量相同的话，那么 P0230 = 100。

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{负载惯量}}{\text{电机惯量}}$$

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|-------|----|-----|------|------|
| P0232/<br>3002h-50 | 手动惯量辨识模式 | 0 ~ 1 | 1  | 1   | 停机设定 | 立即生效 |

如果无法获知负载惯量比，可以使用离线惯量辨识功能。离线辨识功能是指无需借助外部设备，通过伺服驱动器的操作面板控制电机旋转，从而实现惯量辨识的功能，详细操作过程参考各系列伺服综合用户手册相关内容。

1：JOG 点动模式，按住“UP”键电机始终正转，按住“DOWN”键，电机始终反转。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围       | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|------------|-------|-----|------|------|
| P0233/<br>3002h-51 | 惯量辨识最大速度 | 100 ~ 1000 | r/min | 500 | 停机设定 | 立即生效 |

手动惯量辨识过程中电机的最大转速。请根据负载情况合理设置最大转速，该速度越大，辨识的结果越准确。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围     | 单位  | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|----------|-----|-----|------|------|
| P0234/<br>3002h-52 | 惯量辨识加速时间 | 20 ~ 800 | 1ms | 100 | 停机设定 | 立即生效 |

指电机转速从 0 r/min 加速到 P0233 最大转速的时间。



请注意电机转动圈数是否超过机械限位，确保人身安全与设备安全；使用 JOG 模式进行惯量辨识，需要注意是否超过机械限位。

### 5.1.4 振动抑制

| 参数号/<br>索引号       | 名称       | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|----------|-------|----|-----|------|------|
| P0301/<br>3003h-1 | 共振抑制方式选择 | 0 ~ 4 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设定陷波滤波器推定的共振频率数和推定后的动作。

表 5.12 共振抑制方式选择

| 设定值 | 内容          |                              |  |
|-----|-------------|------------------------------|--|
| 0   | 自动滤波器：无效    | 第 3、第 4 陷波滤波器参数不变。           |  |
| 1   | 自动滤波器：1 个有效 | 第 3 陷波滤波器参数根据共振检测结果进行更新。     |  |
| 2   | 自动滤波器：2 个有效 | 第 3、第 4 陷波滤波器参数根据共振检测结果进行更新。 |  |
| 3   | 共振频率测试模式    | 仅检测共振频率，并显示                  |  |
| 4   | 自动滤波器结果清除   | 第 3、第 4 陷波滤波器恢复出厂值。          |  |

| 参数号/<br>索引号       | 名称      | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------|----------|----|-----|------|------|
| P0302/<br>3003h-2 | 谐振频率检出值 | 0 ~ 8000 | Hz | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

检测机械共振频率，当参数 P0301 = 3 时，会更新该值。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|------|------|------|
| P0303/<br>3003h-3 | 第 1 陷波器频率 | 50 ~ 8000 | Hz | 8000 | 随时设定 | 立即生效 |

设置第 1 陷波滤波器共振频率。本参数设定为“8000”时第 1 陷波滤波器功能无效。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P0304/<br>3003h-4 | 第 1 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

设置第 1 陷波滤波器的宽度。设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下使用出厂值。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P0305/<br>3003h-5 | 第 1 陷波器深度 | 0 ~ 99 | %  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设置第 1 陷波器的陷波深度。设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|------|------|------|
| P0306/<br>3003h-6 | 第 2 陷波器频率 | 50 ~ 8000 | Hz | 8000 | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P0307/<br>3003h-7 | 第 2 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P0308/<br>3003h-8 | 第 2 陷波器深度 | 0 ~ 99 | %  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

第 2 组陷波器的设置参考第 1 组设置。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|------|------|------|
| P0309/<br>3003h-9 | 第 3 陷波器频率 | 50 ~ 8000 | Hz | 8000 | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P030A/<br>3003h-10 | 第 3 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P030B/<br>3003h-11 | 第 3 陷波器深度 | 0 ~ 99 | %  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

第 3 组陷波器的设置参考第 1 组设置。

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|-----------|----|------|------|------|
| P030C/<br>3003h-12 | 第 4 陷波器频率 | 50 ~ 8000 | Hz | 8000 | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P030D/<br>3003h-13 | 第 4 陷波器宽度 | 0 ~ 20 | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|--------|----|-----|------|------|
| P030E/<br>3003h-14 | 第 4 陷波器深度 | 0 ~ 99 | %  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

第 4 组陷波器的设置参考第 1 组设置。

| 参数号/<br>索引号        | 名称         | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|-----------|-------|-----|------|------|
| P0320/<br>3003h-32 | 位置平滑滤波时间常数 | 0 ~ 65535 | 0.1ms | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

该参数用于对位置指令使用一阶低通滤波器处理，如果输入的位置指令为阶跃类型或者没有平滑处理，可以设置滤波时间，对位置指令进行平滑处理，参考图 5.6，但是如图中标识，如果滤波时间过长，会导致响应延迟。

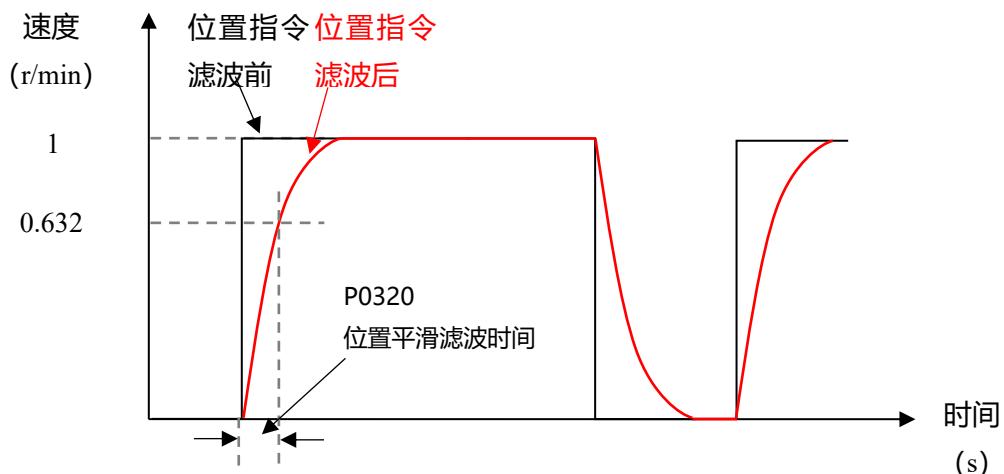


图 5.6 位置指令的平滑滤波效果

| 参数号/<br>索引号        | 名称            | 数值范围     | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------------|----------|-------|-----|------|------|
| P0321/<br>3003h-33 | 位置 FIR 滤波时间常数 | 0 ~ 1000 | 0.1ms | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

该参数同样用来对位置指令进行 FIR 滤波处理，并设置滤波时间常数。滤波效果参考图 8.7。

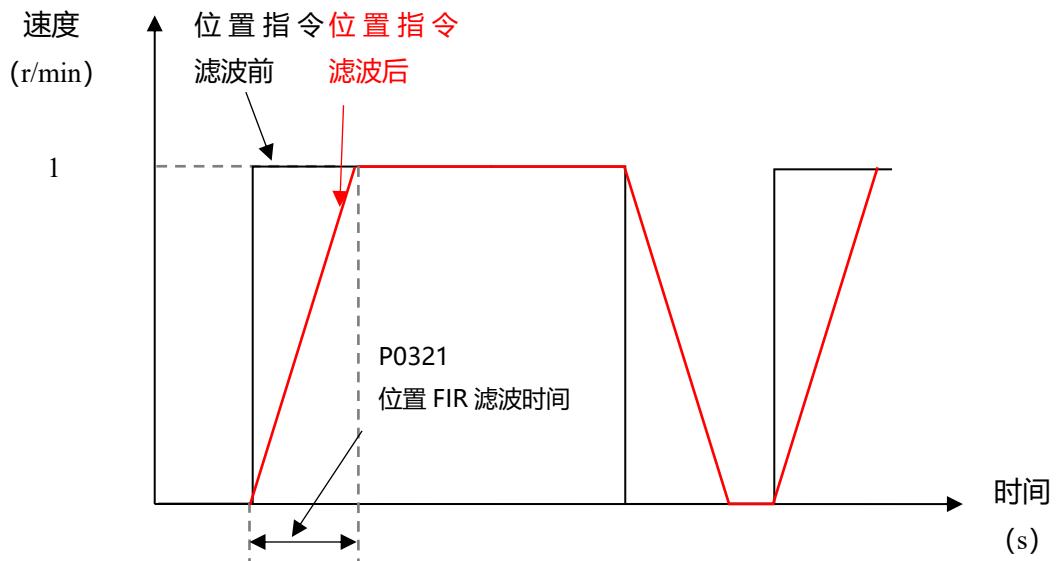


图 5.7 位置指令的 FIR 滤波效果

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围     | 单位    | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|----------|-------|------|------|------|
| P032A/<br>3003h-42 | 低频振动频率 | 0 ~ 1000 | 0.1Hz | 1000 | 随时设定 | 立即生效 |

设置低频振动的频率。

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围    | 单位  | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|---------|-----|-----|------|------|
| P032B/<br>3003h-43 | 减振陷波频率比 | 12 ~ 30 | 0.1 | 12  | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|--------|----|-----|------|------|
| P032C/<br>3003h-44 | 减振陷波宽度等级 | 0 ~ 10 | 1  | 2   | 随时设定 | 立即生效 |

### 5.1.5 扩展控制

| 参数号/<br>索引号       | 名称      | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------|-----------|----|-----|------|------|
| P0401/<br>3004h-1 | 速度观测器选择 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号       | 名称      | 数值范围      | 单位 | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|---------|-----------|----|------|------|------|
| P0402/<br>3004h-2 | 速度观测器带宽 | 0 ~ 65535 | Hz | 8000 | 随时设定 | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|--------------------|---------|-------|----|-----|------|--------|
| P0410/<br>3004h-16 | 扰动观测器选择 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电有效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围         | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|--------------|------|-----|------|------|
| P0411/<br>3004h-17 | 扰动观测器增益 | -1000 ~ 1000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

非转矩控制模式下，设置扰动转矩补偿的增益大小。

扰动转矩补偿可抑制外部扰动转矩对速度的影响，比如突加负载时，速度会发生跌落，P0411 数值越大，抗外部转矩扰动能力越强，也就是速度跌落会越小，但是设置过大可能会产生振动和噪音，需要与 P0412 配合使用。

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围     | 单位     | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|----------|--------|-----|------|------|
| P0412/<br>3004h-18 | 扰动观测器时间常数 | 0 ~ 2500 | 0.01ms | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

在非转矩控制模式下，设置扰动转矩补偿的滤波器时间常数。

对于参数 P0412 的扰动转矩补偿起到低通滤波的效果，也就是时间设置越大，扰动转矩补偿生效越慢。

一开始设定 P0412 为较大数值，确认 P0411 为较小数值亦产生一定效果；逐步将 P0412 设定值减小，设定值减小后，可显著提高抑制外部扰动转矩对速度的影响，但是可能会产生振动和噪音。

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围         | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|--------------|------|-----|------|------|
| P0420/<br>3004h-32 | 恒定负载补偿值 | -1000 ~ 1000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

用于恒定转矩的补偿：

- 0：不补偿；
- 1：根据位置指令补偿；
- 2：根据速度指令补偿；
- 3：根据转矩指令补偿。

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围         | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|--------------|------|-----|------|------|
| P0421/<br>3004h-33 | 正向摩擦补偿值 | -1000 ~ 1000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

用于设置电机正转时的摩擦力补偿。

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围         | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|--------------|------|-----|------|------|
| P0422/<br>3004h-34 | 反向摩擦补偿值 | -1000 ~ 1000 | 0.1% | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

用于设置电机反转时的摩擦力补偿。

### 5.1.6 速度模式参数

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围     | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|----------|-------|-----|------|------|
| P061C/<br>3006h-28 | 旋转检出设定 | 0 ~ 1000 | r/min | 20  | 随时设定 | 立即生效 |

电机正在旋转，且旋转速度大于 P061C，则认为电机旋转（DO 参数：9-TGON 电机旋转输出信号）。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围       | 单位    | 出厂值  | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|------------|-------|------|------|------|
| P061D/<br>3006h-29 | 速度到达设定 | 10 ~ 10000 | r/min | 1000 | 随时设定 | 立即生效 |

当电机转速绝对值大于 P061D 时，输出 DO 信号（DO 参数：6-AT-SPEED 速度到达输出）。

### 5.1.7 辅助功能

| 参数号/<br>索引号       | 名称    | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-------|-------|----|-----|------|------|
| P0802/<br>3008h-2 | 参数初始化 | 0 ~ 2 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

用于设置参数恢复出厂设置，或者故障记录的清除：

- 0：无操作；
- 1：参数恢复出厂设置（P90 和 P91 组参数除外）；
- 2：清除最近 10 次故障和警告代码。

| 参数号/<br>索引号       | 名称           | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------------|-------|----|-----|------|------|
| P0804/<br>3008h-4 | 绝对值编码器多圈数据复位 | 0 ~ 3 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

设置 P0804 可以实现如下功能：

- 0：无操作；
- 1：故障复位；
- 2：多圈清零和故障复位。

注：复位多圈数据后，编码器的绝对位置发生改变，请注意机械原点位置。

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|-------|----|-----|------|------|
| P0805/<br>3008h-5 | 报警清除 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

报警复位操作：

- 0：无操作；
- 1：故障复位。

可通过报警复位操作的故障类型请查阅 9.2 节内容，请在伺服非运行状态执行该操作，避免伺服复位后的误动作。

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|-------|----|-----|------|------|
| P0806/<br>3008h-6 | 紧急停机 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

不管伺服处于任何模式，可以使用该功能执行紧急停机：

- 0：无任何操作；
- 1：紧急停机操作，停机动作以及停机后的电机状态，参考参数 P001B 的设置。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|------|------|
| P0807/<br>3008h-7 | 速度 JOG 使能 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

通过面板操作伺服点动运行，伺服驱动器需要在非使能状态、无报警方可进入速度点动模式，详细操作参考 4.8 节。

| 参数号/<br>索引号        | 名称       | 数值范围   | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------|--------|----|-----|------|------|
| P080C/<br>3008h-12 | 启动手动惯量辨识 | 0 ~ 65 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

通过面板操作手动惯量辨识的参数，需要在非使能状态，方可进行手动惯量辨识

### 5.1.8 运行状态指示

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围           | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|----------------|------|-----|------|------|
| P0901/<br>3009h-1 | 转矩指令 | -32767 ~ 32767 | 0.1% | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示当前输入转矩，1000 表示电机额定转矩。

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围           | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|----------------|-------|-----|------|------|
| P0902/<br>3009h-2 | 速度指令 | -32767 ~ 32767 | r/min | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示当前速度指令，精度为 1r/min。

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围           | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|----------------|-------|-----|------|------|
| P0904/<br>3009h-4 | 电机速度 | -32767 ~ 32767 | r/min | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示电机的实际转速。精度为 1r/min。

| 参数号/<br>索引号       | 名称             | 数值范围                     | 单位       | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------|-----|------|------|
| P0906/<br>3009h-6 | 电机速度(0.1r/min) | -2147483647 ~ 2147483647 | 0.1r/min | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示电机的实际转速。精度为 0.1r/min。

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围           | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|----------------|-------|-----|------|------|
| P0908/<br>3009h-8 | 指令脉冲速度 | -32767 ~ 32767 | r/min | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

在每个位置控制周期内，位置指令对应的速度值。

| 参数号/<br>索引号        | 名称   | 数值范围                        | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------|-----------------------------|----|-----|------|------|
| P090A/<br>3009h-10 | 目标位置 | -2147483647 ~<br>2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

表示对象字典 0x607A，在位置控制模式下，可直接读取上位机下发的位置指令个数（未经过滤波、分频、倍频，电子齿轮处理）。

| 参数号/<br>索引号        | 名称   | 数值范围                        | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------|-----------------------------|----|-----|------|------|
| P090C/<br>3009h-12 | 实际位置 | -2147483647 ~<br>2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

表示对象字典 0x6064，在位置控制模式下，编码器当前位置经过电子齿轮处理后的数据。

| 参数号/<br>索引号        | 名称                 | 数值范围                        | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|
| P090E/<br>3009h-14 | 绝对位置计数器<br>(编码器单位) | -2147483647 ~<br>2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

任何模式下，编码器反馈的位置脉冲计数器。

| 参数号/<br>索引号        | 名称                 | 数值范围                        | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|
| P0912/<br>3009h-18 | 位置偏差计数器<br>(编码器单位) | -2147483647 ~<br>2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

位置模式下，显示经过电子齿轮处理后的位置偏差数值。

| 参数号/<br>索引号        | 名称                | 数值范围                        | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|
| P0914/<br>3009h-20 | 位置随动误差 (指令<br>单位) | -2147483647 ~<br>2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称  | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----|-----------|----|-----|------|------|
| P0916/<br>3009h-22 | 控制字 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

表示对象字典 0x6040，表示控制器下发的控制字，详细说明可结合各控制模式。

| 参数号/<br>索引号        | 名称  | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----|-----------|----|-----|------|------|
| P0917/<br>3009h-23 | 状态字 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

表示对象字典 0x6041，表伺服内部当前时刻状态字，详细说明可结合各控制模式。

| 参数号/<br>索引号        | 名称             | 数值范围           | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------------|----------------|----|-----|------|------|
| P091A/<br>3009h-26 | 绝对值编码器单圈数<br>据 | 0 ~ 2147483647 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称             | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|----------------|-----------|----|-----|------|------|
| P091C/<br>3009h-28 | 绝对值编码器多圈数<br>据 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

以上两个数据用于显示编码器的绝对位置值。

| 参数号/<br>索引号        | 名称    | 数值范围      | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------|-----------|------|-----|------|------|
| P091D/<br>3009h-29 | 电机电角度 | 0 ~ 65535 | 0.1° | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示电机转子当前电角度。

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围      | 单位    | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-----------|-------|-----|------|------|
| P091E/<br>3009h-30 | 相电流有效值 | 0 ~ 65535 | 0.01A | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围      | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-----------|------|-----|------|------|
| P0920/<br>3009h-32 | 直流母线电压 | 0 ~ 65535 | 0.1V | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围           | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|----------------|----|-----|------|------|
| P0923/<br>3009h-35 | AI1 电压采样值 | -32767 ~ 32767 | mV | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围           | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|----------------|----|-----|------|------|
| P0924/<br>3009h-36 | AI2 电压采样值 | -32767 ~ 32767 | mV | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|-----------|----|-----|------|------|
| P0925/<br>3009h-37 | DI 端子状态 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

将分配的 DI 信号显示在面板的 LED 数码管中，数码管从右到左依次对应驱动器的 DI(1).....DI(n)。

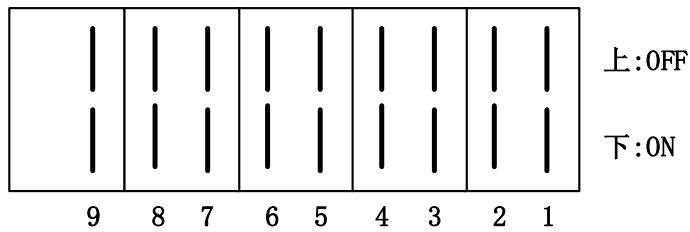


图 5.8 DI 状态的数码管显示

数码管上段亮灯，输入信号 OFF，(内部关断，高电平状态)；

数码管下段亮灯，输入信号 ON，(内部导通，低电平状态)。

如果需要使用某个 DI 口作为控制信号：1.应该先设置 DI 口的参数；2. 根据实际的控制情况为 DI 选择合适的逻辑电平 (例如 DI 口不想接线的时候，可以设置逻辑电平为高电平)。

举例：

1.DI1 口不接线，控制伺服急停，需要设置的参数：P0107 = 2-EMG-S 急停，P0108 = 1-表示高电平有效，设置完毕伺服驱动器会立刻进入急停状态。

2.DI1 口需要接线，控制伺服急停，需要设置的参数：P0107 = 2-EMG-S 急停，，P0108 = 0-表示低电平有效，此时只要 DI1 只要按照章节 [EtherCAT 总线控制 DI/DO 接线](#)，即可实现伺服驱动器急停控制。

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|-----------|----|-----|------|------|
| P0926/<br>3009h-38 | DO 端子状态 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

将 DO 分配的功能显示在面板的 LED 数码管中，数码管从右到左依次对应驱动器的 DO(1).....DO(n)：

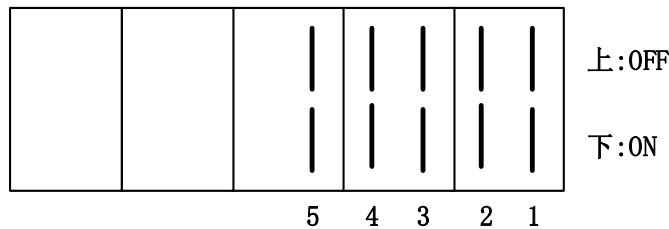


图 5.9 DO 状态的数码管显示

数码管上段亮灯，输出信号 OFF，(内部关断，高电平状态)；

数码管下段亮灯，输出信号 ON，(内部导通，低电平状态)。

举例：

1) DO1 口的参数设置：P0128 = “1-R-RDY 伺服准备好”，P0129 = 0-表示有效时输出 L 低电平。

当驱动器处于 Ready 状态时，DO1+与 DO1- 两个引脚处于导通状态；

当驱动器处于 Error 状态时，DO1+与 DO1- 两个引脚处于断开状态；

2) DO1 口的参数设置：P0128 = “1-R-RDY 伺服准备好”，P0129 = 1-表示有效时输出 H 高电平。

当驱动器处于 Ready 状态时，DO1+与 DO1- 两个引脚处于断开状态；

当驱动器处于 Error 状态时，DO1+与 DO1- 两个引脚处于导通状态；

| 参数号/<br>索引号        | 名称    | 数值范围     | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------|----------|------|-----|------|------|
| P0928/<br>3009h-40 | 平均负载率 | 0 ~ 8000 | 0.1% | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称      | 数值范围           | 单位   | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|---------|----------------|------|-----|------|------|
| P0929/<br>3009h-41 | 伺服总通电时间 | 0 ~ 4294967295 | 0.1S | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-----------|----|-----|------|------|
| P092B/<br>3009h-43 | 伺服运行状态 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

该数值用来监控伺服驱动器当前运行状态，具体数值与伺服状态对应关系如下：

表 5.13 驱动器当前状态显示

| P092B 数值 | 伺服状态      | 解释             |
|----------|-----------|----------------|
| 0        | Not Ready | 伺服不具备运行条件      |
| 1        | Ready     | 伺服已经准备好，可以进入使能 |
| 2        | Run       | 伺服已经使能         |
| 3        | Error     | 伺服有故障发生        |

| 参数号/<br>索引号        | 名称     | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|--------|-----------|----|-----|------|------|
| P0931/<br>3009h-49 | 当前报警代码 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

显示当前报警代码，例如读取的数据是 1874 (十进制) = 0x 752 (十六进制)，表示 75.2 的错误。

## 5.1.9 全闭环功能

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式   |
|-------------------|-----------|-------|----|-----|------|--------|
| P1101/<br>3011h-1 | 全闭环控制方式选择 | 0 ~ 1 |    | 0   | 停机设定 | 再次上电生效 |

设置全闭环控制时编码器反馈信号的来源。

0：内部编码器反馈；位置反馈信号来自伺服电机自带编码器。

1：外部编码器反馈；位置反馈信号来自全闭环外部编码器，使用第 1 组电子齿轮比。

注：使用全闭环功能，位置指令来源为内部位置指令时，转速设定单位针对内部编码器，设定转速数值前请注意转化，否则将导致运行错误。

| 参数号/<br>索引号       | 名称                     | 数值范围           | 单位              | 出厂值   | 设置方式     | 生效方式       |
|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------|----------|------------|
| P1102/<br>3011h-2 | 电机旋转一圈对应的全<br>闭环位置计数总量 | 0 ~ 1073741824 | 外部编<br>码器单<br>位 | 10000 | 停机设<br>定 | 再次上电生<br>效 |

设置伺服电机旋转一圈时外部编码器反馈脉冲数，通过此参数，可建立外部编码器反馈脉冲与内部编码器反馈脉冲的数量关系。

注：务必正确设置 P1102，否则伺服运转后，可能导致发生全闭环位置偏差过大故障。

| 参数号/<br>索引号       | 名称       | 数值范围           | 单位              | 出厂值  | 设置方式     | 生效方式     |
|-------------------|----------|----------------|-----------------|------|----------|----------|
| P1104/<br>3011h-4 | 混合偏差过大设定 | 0 ~ 1073741824 | 外部编<br>码器单<br>位 | 1000 | 随时设<br>定 | 立即生<br>效 |

发生全闭环位置偏差过大故障时位置偏差绝对值的阈值。

| 参数号/<br>索引号       | 名称       | 数值范围    | 单位 | 出厂值 | 设置方式     | 生效方式     |
|-------------------|----------|---------|----|-----|----------|----------|
| P1106/<br>3011h-6 | 混合偏差清零设定 | 0 ~ 100 | 圈数 | 1   | 随时设<br>定 | 立即生<br>效 |

设置驱动器运行状态下，电机每旋转多少圈清除一次全闭环位置混合偏差。电机旋转圈数通过内部编码器反馈脉冲数 P090E 反映。

0：设置为 0 表示始终清除位置混合偏差；

1-100：伺服电机旋转 n 圈内，位置混合偏差始终小于 P1104，第 n 圈时，清除全闭位置混合偏差，混合偏差和电机旋转圈数从 0 开始重新计数；

伺服电机旋转 n 圈内，位置偏差一旦大于 P1104，立刻清除全闭位置混合偏差，若使用外部编码器反馈时，将发生全闭环位置偏差过大故障。

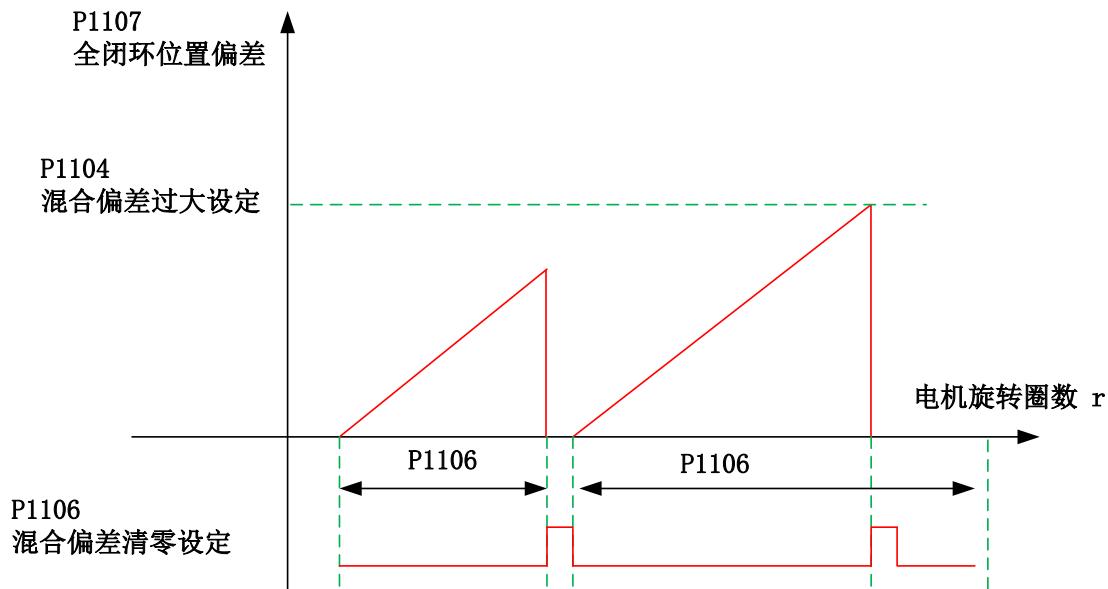


图 5.10 全闭环功能位置偏差清除逻辑

| 参数号/<br>索引号       | 名称         | 数值范围                       | 单位          | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------------|----------------------------|-------------|-----|------|------|
| P1107/<br>3011h-7 | 全闭环位置偏差计数器 | -1073741824~<br>1073741824 | 外部编码器<br>单位 | 0   | 显示   |      |

统计并显示全闭环控制下，位置偏差绝对值，外部编码器单位。

全闭环位置偏差 = 外部编码器绝对位置反馈 - 内部编码器绝对位置反馈折算值

| 参数号/<br>索引号       | 名称             | 数值范围                       | 单位          | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------|-----|------|------|
| P1109/<br>3011h-9 | 外部位移传感器反馈脉冲计数器 | -1073741824~<br>1073741824 | 外部编码器<br>单位 | 0   | 显示   |      |

统计并显示外部编码器反馈脉冲数(电子齿轮比之后，外部编码器单位)。

| 参数号/<br>索引号        | 名称        | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-----------|-------|----|-----|------|------|
| P110B/<br>3011h-11 | 外部编码器使用方式 | 0 ~ 1 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

设置全闭环功能下，电机旋转过程中，内外部编码器反馈脉冲计数方向。

- 0- 以 CCW 方向为正转方向；电机旋转过程中，内部编码器脉冲反馈计数器 (P090E) 和外部编码器脉冲反馈计数器(P1109)计数方向相同。
- 1- 以 CW 方向为正转方向。电机旋转过程中，内部编码器脉冲反馈计数器 (P090E) 和外部编码器脉冲反馈计数器(P1109)计数方向相反。

注：该参数务必设置正确，否则会引起飞车事故。

### 5.1.10 通讯参数

| 参数号/<br>索引号       | 名称    | 数值范围    | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-------|---------|----|-----|------|------|
| P8001/<br>3080h-1 | 从机轴地址 | 1 ~ 255 | 1  | 1   | 随时设定 | 立即生效 |

使用 RS-485 通讯时，每台伺服驱动器仅能设定唯一地址，若地址重复将导致无法正常通讯，当地址设置为 0 时，作为广播地址，485 主站对所有从节点进行访问。

| 参数号/<br>索引号       | 名称    | 数值范围  | 单位  | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-------|-------|-----|-----|------|------|
| P8002/<br>3080h-2 | 通讯波特率 | 0 ~ 6 | bps | 5   | 随时设定 | 立即生效 |

设置通讯速率，需要和上位机设置相同速率，否则无法通讯：

0-2400;  
1-4800;  
2-9600;  
3-19200;  
4-38400;  
5-57600;  
6-115200

注意：单位 bps (bit/second)，1Kb= 1024b，1 Mb= 1024 Kb。

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|-------|----|-----|------|------|
| P8003/<br>3080h-3 | 奇偶校验方式 | 0 ~ 3 | 1  | 0   | 随时设定 | 立即生效 |

设置驱动器和上位机通讯时，数据校验方式，两者应保持相同校验方式，否则无法通讯：

0-无校验，2 个停止位  
1-偶校验，1 个停止位  
2-奇校验，1 个停止位  
3-无校验，1 个停止位

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式   | 生效方式 |
|-------------------|--------|-----------|----|-----|--------|------|
| P8004/<br>3080h-4 | 通讯错误类型 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示,只读 | 立即生效 |

当发生通讯故障时，伺服面板会显示故障码（16 进制显示），相关故障码的解释参考下表：

表 5.14 Modbus 通讯错误故障码

| 错误编码   | 错误解析   |
|--------|--------|
| 0x0001 | 指令码错误  |
| 0x0002 | 数据地址错误 |
| 0x0003 | 数据错误   |
| 0x0004 | 伺服故障   |

| 参数号/<br>索引号       | 名称     | 数值范围     | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|--------|----------|----|-----|------|------|
| P8005/<br>3080h-5 | 从机应答延时 | 0 ~ 5000 | ms | 1   | 随时设定 | 立即生效 |

伺服接收到上位机指令后，延时一段时间应答上位机。

| 参数号/<br>索引号       | 名称         | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------------|-------|----|-----|------|------|
| P8006/<br>3080h-6 | 32 位数据发送次序 | 0 ~ 1 | 1  | 1   | 随时设定 | 立即生效 |

针对 Modbus 通讯方式，32 位数据的传送格式：

- 0- 高 16 位在前，低 16 位在后；
- 1- 低 16 位在前，高 16 位在后。

| 参数号/<br>索引号        | 名称         | 数值范围  | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|------------|-------|----|-----|------|------|
| P800E/<br>3080h-14 | 虚拟 DO 端子使能 | 0 ~ 2 | 1  | 2   | 停机设定 | 立即生效 |

设置是否使用虚拟数字信号输入端子(VDO Virtual-Digital-Output):

- 0: 禁止；
- 2: EtherCAT 通讯控制 DO 口。

### 5.1.11 EtherCAT 通讯参数

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|------|------|
| P8101/<br>3081h-1 | 从站地址-主站分配 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 仅显示  | 立即生效 |

对于主站支持分配地址的控制器而言，该参数用于显示主站设置的节点地址，不可设置仅显示。

| 参数号/<br>索引号       | 名称        | 数值范围      | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|-----------|-----------|----|-----|------|------|
| P8102/<br>3081h-2 | 从站地址-手动设置 | 0 ~ 65535 | 1  | 0   | 停机设定 | 再次上电 |

如果主站不支持分配地址功能，可以手动设置驱动器地址。但是在一个网络中，不能出现两个相同的节点地址。

对于 P8101 和 P8102 而言，仅当 P8102 = 0 时，主站分配驱动器地址功能有效；如果 P8102 ≠ 0，将使用 P8102 设置的数值作为节点地址。

### 5.1.12 电机参数

| 参数号/<br>索引号       | 名称   | 数值范围    | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|-------------------|------|---------|----|-----|------|------|
| P9001/<br>3090h-1 | 电机代号 | 0-65535 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

表 5.15 MC1 系列电机代码定义

| 电压等级 | 电机功率 (KW) | 电机代码  | 电机功率 (KW) | 电机代码  |
|------|-----------|-------|-----------|-------|
| 200V | 0.1       | 10100 | 1.0       | 10140 |
|      | 0.2       | 10110 | 1.5       | 10101 |
|      | 0.4       | 10120 | 2.0       | 10111 |
|      | 0.75      | 10130 |           |       |
| 400V | 1.0       | 10121 | 1.5       | 10131 |
|      | 2.5       | 10141 | 3.0       | 10102 |

| 参数号/<br>索引号        | 名称    | 数值范围    | 单位 | 出厂值 | 设置方式 | 生效方式 |
|--------------------|-------|---------|----|-----|------|------|
| P9026/<br>3090h-26 | 编码器类型 | 0-65535 | 1  | 0   | 停机设定 | 立即生效 |

编码器类型：

A0：单圈绝对式 17 位编码器 11170

A1：多圈绝对式 17 位编码器 11171

B0：单圈绝对式 23 位编码器 11230

B1：多圈绝对式 23 位编码器 11231

C0：单圈绝对式 24 位编码器 19240

C1：多圈绝对式 24 位编码器 19241

### 5.2 CiA402 参数详解(6000h ~ 6FFFh)

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称  | 数据类型   | 数值范围       | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|-----|--------|------------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 603F        | 0            | 错误码 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | ro        | TPDO      | All  | —   |

显示当前时刻最高级别故障码，与驱动器面板一致，详细故障解析可参考“6.1 警告和故障一览表”

| 索引 | 子索引 | 名称 | 数据类型 | 数值范围 | 单位 | SDO | PDO | 生效模式 | 默认值 |
|----|-----|----|------|------|----|-----|-----|------|-----|
|    |     |    |      |      |    |     |     |      |     |

| (Hex) | (Hex) |     |        |          |   | 属性 | 属性   |     |   |
|-------|-------|-----|--------|----------|---|----|------|-----|---|
| 6040  | 0     | 控制字 | UINT16 | 0~0xFFFF | — | rw | RPDO | All | — |

用于控制驱动器在 EtherCAT 模式下工作，主要功能有：驱动器使能，故障复位，各控制模式下运动指令设置。

表 5.16 控制字详解

| Bit 位  | 名称                       | 说明                           |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 0      | Switch On<br>准备运行        | 0-无效;<br>1-有效                |
| 1      | Enable Voltage<br>接通动力电  | 0-无效;<br>1-有效                |
| 2      | Quick Stop<br>快速停机       | 0-快速停机;<br>1-正常工作            |
| 3      | Enable Operation<br>伺服使能 | 1- 使能                        |
| 4 ~ 6  | 与各模式相关                   | 不同模式参考相关章节描述                 |
| 7      | Fault Reset<br>故障复位      | 对于可复位的故障或警告，执行复位操作，上升沿有效     |
| 8      | Halt 暂停                  | 0-无效;<br>1-按照 0x605D 设置，进入暂停 |
| 9 ~ 15 | 预留                       |                              |

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称  | 数据类型   | 数值范围       | 单位 | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值 |
|----------|-----------|-----|--------|------------|----|--------|--------|------|-----|
| 6041     | 0         | 状态字 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | rw     | TPDO   | All  | —   |

用于反馈驱动器当前状态，以及各控制模式的特殊功能的状态指示。

表 5.17 状态字详解

| Bit 位 | 名称                          | 说明            |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 0     | Ready to Switch ON<br>伺服准备好 | 0-无效;<br>1-有效 |
| 1     | Switch ON<br>可以运行伺服         | 0-无效;<br>1-有效 |
| 2     | Operation Enabled<br>伺服已经使能 | 0-无效;<br>1-有效 |
| 3     | Fault 故障                    | 0-无效; 1-有效    |
| 4     | Voltage Enabled<br>伺服可以使能   | 0-无效;<br>1-有效 |
| 5     | Quick Stop<br>快速停机          | 0-有效;<br>1-无效 |
| 6     | Switch On Disable<br>可以使能伺服 | 0-无效;<br>1-有效 |
| 7     | Warning<br>警告               | 0-无效;<br>1-有效 |

|       |                                  |                                |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|
| 9     | Remote<br>控制字是否生效                | 0-无效;<br>1-有效                  |
| 10    | Target Reach<br>目标到达             | 0-无效;<br>1-有效 目标 (位置/速度/转矩) 到达 |
| 11    | Internal limit active<br>内部软限位激活 | 0-无效;<br>1-有效 位置指令或反馈超限        |
| 12-13 | 各运行模式相关                          | 不同模式参考相关章节描述                   |
| 15    | Home Find<br>原点已找到               | 0-无效;<br>1-有效 原点回零完成           |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类型  | 数值范围  | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|--------|-------|-------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 605A        | 0            | 急停停机方式 | INT16 | 0 ~ 7 | —  | rw        | —         | All  | 2   |

驱动器在任何模式运行时，如果需要执行紧急停机操作，只需要将控制字的 0x6040-Bit2 置 0（其他 Bit 位保持原数值不变），此时驱动器快速停机功能激活，通过 0x605A 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，详细参考下表。

表 5.18 Quick Stop 停机动作定义

| 0x605A |                                   |  | 停机动作<br>(所有控制模式都生效) |  |  |
|--------|-----------------------------------|--|---------------------|--|--|
| 0      | 自由停机                              |  | 停机后保持自由运行状态         |  |  |
| 1      | 以 0x6084 (Homing 模式 使用 609A) 斜坡停机 |  | 停机后保持自由运行状态         |  |  |
| 2      | 以 0x6085 斜坡停机                     |  | 停机后保持自由运行状态         |  |  |
| 3      | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机              |  | 停机后保持自由运行状态         |  |  |
| 4      | NA                                |  | NA                  |  |  |
| 5      | 以 0x6084 (Homing 模式 使用 609A) 斜坡停机 |  | 停机后保持位置锁定状态         |  |  |
| 6      | 以 0x6085 斜坡停机                     |  | 停机后保持位置锁定状态         |  |  |
| 7      | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机              |  | 停机后保持位置锁定状态         |  |  |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据<br>类型 | 数<br>值<br>范<br>围 | 单<br>位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生<br>效<br>模<br>式 | 默<br>认<br>值 |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| 605C        | 0            | 伺服 OFF 停机方式 | INT16    | 0 ~ 1            | —      | rw        | —         | All              | 0           |

驱动器在任何模式运行时，如果控制字的 0x6040-Bit3 置 0（其他 Bit 位保持原数值不变），此时驱动器激活伺服 OFF 停机，通过 0x605C 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考下表。

表 5.19 伺服 OFF 停机动作定义

| <b>0x605C</b><br><b>设定值</b>       |                                  |               |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>停机动作</b><br><i>(所有控制模式都生效)</i> |                                  |               |
| -3                                | 零速停机                             | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -2                                | DB 停机                            | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -1                                | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持 DB 制动状态 |
| 0                                 | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持自由状态     |
| 1                                 | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持自由状态     |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类型  | 数值<br>范围 | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|--------|-------|----------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 605D        | 0            | 暂停停机方式 | INT16 | 1 ~ 3    | —  | rw        | —         | All      | 1       |

驱动器在任何模式运行时，如果控制字的 0x6040-Bit8 置 1（其他 Bit 位保持原数值不变），此时驱动器激活暂停功能，通过 0x605D 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 5.20。

表 5.20 暂停停机动作定义

| <b>0x605D</b><br><b>设定值</b>       |                                  |             |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>停机动作</b><br><i>(所有控制模式都生效)</i> |                                  |             |
| 1                                 | 以 0x6084 (Homing 模式使用 609A) 斜坡停机 | 停机后保持位置锁定状态 |
| 2                                 | 以 0x6085 斜坡停机                    | 停机后保持位置锁定状态 |
| 3                                 | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机             | 停机后保持位置锁定状态 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型  | 数值<br>范围 | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|----------|-------|----------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 605E        | 0            | 伺服警告停机方式 | INT16 | 0 ~ 3    | —  | rw        | —         | All      | 2       |

驱动器在任何模式运行时，如果发生可复位故障或者警告（参考 9.1 节故障一览表中是否可复位列），此时驱动器立刻减速停机，通过 0x605E 设置的停机方式减速停机，直到电机速度为零，完成停机操作，停机过程以及停机后状态参考表 5.20。

如果需要复位故障，待电机停止转动后，并排除故障原因，确保设备及人身安全后，将 0x6040-Bit7 置 1，即可完成故障复位。

表 5.21 暂停停机动作定义

| <b>0x605E</b><br><b>设定值</b>       |                       |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>停机动作</b><br><i>(所有控制模式都生效)</i> |                       |               |
| -5                                | DB 停机                 | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -3                                | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机  | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -2                                | 以 0x6085 斜坡停机         | 停机后保持 DB 制动状态 |
| -1                                | 以 0x6084 (Homing 模式使用 | 停机后保持 DB 制动状态 |

|   |                                      |           |
|---|--------------------------------------|-----------|
|   | 609A) 斜坡停机                           |           |
| 0 | NA                                   | NA        |
| 1 | 以 0x6084 (Homing 模式 使用<br>609A) 斜坡停机 | 停机后保持自由状态 |
| 2 | 以 0x6085 斜坡停机                        | 停机后保持自由状态 |
| 3 | 以 0x3000-32 紧急停止转矩停机                 | 停机后保持自由状态 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类型 | 数值范围   | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|--------|------|--------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 6060        | 0            | 控制模式   | INT8 | 0 ~ 10 | —  | rw        | RPDO      | All      | 0       |
| 6061        | 0            | 控制模式显示 | INT8 | 0 ~ 10 | —  | Ro        | TPDO      | All      | 0       |

支持的控制模式参考表，0x6060 用来设置控制模式，0x6061 用来确认控制模式是否设置正确，0x6060 请勿设置下表以外的数值。

表 5.22 RA1E 驱动器支持的控制模式

| 0x6060<br>设定值 | RA1E 控制模式    | 详解                       |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 0             | 预留           |                          |
| 1             | 轮廓位置模式-PP    | 控制器负责下发目标位置，驱动器内部规划曲线    |
| 2             | 预留           |                          |
| 3             | 轮廓速度模式-PV    | 控制器负责下发目标速度，驱动器内部规划曲线    |
| 4             | 轮廓转矩模式-PT    | 控制器负责下发目标转矩，驱动器内部规划曲线    |
| 5             | 预留           |                          |
| 6             | 回零模式-HM      | 用于寻找机械原点                 |
| 7             | 预留           |                          |
| 8             | 同步周期位置模式-CSP | 控制器每个通讯周期都会下发位置指令，驱动器仅执行 |
| 9             | 同步周期位置模式-CSV | 控制器每个通讯周期都会下发速度指令，驱动器仅执行 |
| 10            | 同步周期位置模式-CST | 控制器每个通讯周期都会下发转矩指令，驱动器仅执行 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值<br>范围 | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6062        | 0            | 位置指令 | INT32 | —        | 指令<br>单位 | ro        | TPDO      | PP/CSP/HM | —       |

反应伺服内部的位置指令输入。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称    | 数据类型  | 数值<br>范围 | 单位           | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|-------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6063        | 0            | 编码器位置 | INT32 | —        | 编 码 器<br>单 位 | ro        | TPDO      | PP/CSP/HM | —       |

反馈当前编码器位置值，编码器单位。

$$0x6063 = \frac{0x6091.01}{0x6091.02} * 0x6064$$

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范<br>围 | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6064        | 0            | 位置反馈 | INT32 | —        | 指令单<br>位 | ro        | TPDO      | PP/CSP/HM | —       |

反馈当前位置值，指令单位。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类<br>型 | 数值范围           | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认值      |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 6065        | 0            | 位置偏差过大阈值   | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 指令单<br>位 | rw        | RPDO      | PP/CSP/HM | 25165824 |
| 6066        | 0            | 位置偏差过大时间累计 | UINT16   | 0 ~ 0xFFFF     | 毫秒       | rw        | RPDO      | PP/CSP/HM | 1000     |

当位置偏差绝对值大于 0x6065，且时间到达 0x6066 时，会发生位置偏差过大报警。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类<br>型 | 数值范围           | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认值  |
|-------------|--------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6067        | 0            | 位置到达阈值   | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 指令单<br>位 | rw        | RPDO      | PP/CSP/HM | 5872 |
| 6068        | 0            | 位置到达时间窗口 | UINT16   | 0 ~ 0xFFFF     |          | rw        | RPDO      | PP/CSP/HM | 0    |

当位置偏差绝对值小于 0x6067，且时间到达 0x6068 时，驱动器则认为位置到达。在位置控制模式下，0x6041.Bit10 会被置 1。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类<br>型 | 数值范围 | 单位         | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|--------|----------|------|------------|-----------|-----------|------|-----|
| 606C        | 0            | 实际速度反馈 | INT32    | —    | 指令单<br>位/秒 | ro        | TPDO      | All  | —   |

实际速度反馈，指令单位。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类<br>型 | 数值范围       | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式   | 默认值 |
|-------------|--------------|----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 606D        | 0            | 速度到达阈值   | UINT16   | 0 ~ 0xFFFF | r/min | rw        | RPDO      | CSV/PV | 20  |
| 606E        | 0            | 速度到达时间窗口 | UINT16   | 0 ~ 0xFFFF | 毫秒    | rw        | RPDO      | CSV/PV | 0   |

0x60FF 目标速度和 0x606C 的差值绝对值（转化为 r/min）在 0x606D(单位 r/min)设定范围内，且时间到达 0x606E，0x6041.Bit10 会被置 1。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称 | 数据类<br>型 | 数值范围 | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|----|----------|------|----|-----------|-----------|------|-----|
|             |              |    |          |      |    |           |           |      |     |

|      |   |            |        |            |       |    |      |        |    |
|------|---|------------|--------|------------|-------|----|------|--------|----|
| 606F | 0 | 零速阈值       | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | r/min | rw | RPDO | CSV/PV | 20 |
| 6070 | 0 | 零速阈值<br>时间 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | 毫秒    | rw | RPDO | CSV/PV | 0  |

速度控制模式且驱动器使能情况下，实际速度反馈 0x606C 绝对值（转化成 r/min）小于 0x606F（单位 r/min），且时间到达 0x6070 时，认为电机速度为零。在 CSV/PV 模式下，0x6041-Bit12 置 1。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围       | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式   | 默认值 |
|-------------|--------------|------|-------|------------|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 6071        | 0            | 目标转矩 | INT16 | -3000~3000 | 0.10% | rw        | RPDO      | CST/PT | —   |

在转矩控制模式下，设置命令转矩，0x6071=1000 时， $1000 \times 0.1\% = 1$ ，表示额定的电机转矩。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型   | 数值范围     | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值  |
|-------------|--------------|------|--------|----------|-------|-----------|-----------|------|------|
| 6072        | 0            | 最大转矩 | UINT16 | 0 ~ 3000 | 0.10% | rw        | RPDO      | All  | 3000 |

设置最大的输出转矩绝对值，在任何控制模式下都有效。等于 1000 时， $1000 \times 0.1\% = 1$ ，表示额定的电机转矩。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称     | 数据类型  | 数值范围       | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|--------|-------|------------|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 6074        | 0            | 内部转矩指令 | INT16 | -3000~3000 | 0.10% | ro        | TPDO      | All      | 0       |

用来显示伺服运转时，伺服内部计算的转矩指令值。等于 1000 时， $1000 \times 0.1\% = 1$ ，表示额定的电机转矩。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围         | 单位    | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|-------|--------------|-------|--------|--------|------|-----|
| 6077        | 0            | 实际转矩 | INT16 | -3000 ~ 3000 | 0.10% | ro     | TPDO   | All  | 0   |

显示伺服运转时，实际的转矩反馈。等于 1000 时， $1000 \times 0.1\% = 1$ ，表示额定的电机转矩。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围                    | 单位   | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------|-------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|---------|
| 607A        | 0            | 目标位置 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | rw        | RPDO      | CSP/PP   | 0       |

用来设置目标位置。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围                    | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式   | 默认值 |
|-------------|--------------|------|-------|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 607C        | 0            | 原点偏置 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令<br>单位 | rw        | RPDO      | Homing | 0   |

在回零模式完成后，电机停止的位置为机械原点，但是此时电机停止的位置不是机械零点，可以通过设置 0x607C，使得两者关系如下：机械原点 = 机械零点 + 0x607C。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类<br>型 | 数值范围                       | 单位               | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模<br>式 | 默认值         |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 607D        | 0            | 子索引<br>个数  | UINT8    | —                          | —                | ro        | —         | —        | 2           |
|             | 01           | 最小软<br>件限位 | INT32    | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 指<br>令<br>单<br>位 | rw        | RPDO      | All      | -2147483648 |
|             | 02           | 最大软<br>件限位 | INT32    | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 指<br>令<br>单<br>位 | rw        | RPDO      | All      | 2147483647  |

设置软件限位，电机运行位置始终在最小/最大值之间。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围    | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|---------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 607E        | 0            | 指令极性 | UINT8    | 0 ~ 255 | —  | rw        | RPDO      | All  | 0   |

用来设置是否对来自上位机的指令进行取反操作，详细参考下表。

表 5.23 指令极性详解

| Bit 位 | 名称       | 说明                  | 备注   |
|-------|----------|---------------------|--|
| 0~4   | 未定义      |                     |  |
| 5     | 转矩指令极性取反 | 0-无效<br>1-转矩指令*(-1) | PT 模式：对 0x6071 目标转矩取反<br>CST 模式：对转矩指令(0x6071 + 0x60B2)取反<br>CSP CSV 模式：对 0x60B2 转矩前馈取反 |
| 6     | 速度指令极性取反 | 0-无效<br>1-速度指令*(-1) | PV 模式：对 0x60FF 目标速度取反<br>CST 模式：对转矩指令(0x60FF + 0x60B1)取反<br>CSP 模式：对 0x60B1 速度前馈取反     |
| 7     | 位置指令极性取反 | 0-无效<br>1-位置指令*(-1) | PP 模式：对 0x607A 目标位置取反<br>CSP 模式：对位置指令(0x607A + 0x60B0)取反                               |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位                 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式                | 默认值       |
|-------------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 607F        | 0            | 最大轮廓<br>转速 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 指<br>令<br>单<br>位/秒 | rw        | RPDO      | PP/PV/PT/<br>HM/CST | 838860800 |

设置电机最大转速。默认数值为 6000r/min。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位                 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值      |
|-------------|--------------|------|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------|----------|
| 6081        | 0            | 轮廓速度 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 指<br>令<br>单<br>位/秒 | rw        | RPDO      | PP   | 13981013 |

设置 PP 模式下，每段曲线的匀速运行速度。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称    | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位                 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式  | 默认值        |
|-------------|--------------|-------|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 6083        | 0            | 轮廓加速度 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 指令单<br>位 / 秒<br>^2 | rw        | RPDO      | PP/PV | 1096111445 |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 指令单<br>位 / 秒<br>^2 | rw        | RPDO      | PP/PV | 1096111445 |

PP/PV 模式下的加/减速度。其中 6084

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位                 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式       | 默认值    |
|-------------|--------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 6085        | 0            | 快速停机<br>减速度 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 指令单<br>位 / 秒<br>^2 | rw        | RPDO      | 1096111445 | UINT32 |

当 0x6040.Bit5 = 0 时，激活快速停机功能，此时以 0x6085 作为减速度执行停机动作。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式   | 默认值        |
|-------------|--------------|------|----------|-------------------|----|-----------|-----------|--------|------------|
| 6087        | 0            | 转矩斜坡 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF |    | rw        | RPDO      | CST/PT | 4294967295 |

转矩模式下的“转矩加速度”，表示每秒的转矩指令增量。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类<br>型 | 数值范围              | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式          | 默认值 |
|-------------|--------------|------------|----------|-------------------|----|-----------|-----------|---------------|-----|
| 6091        | 0            | 子索引个数      | UINT8    | ——                | —— | ro        | ——        | ——            | 2   |
|             | 01           | 电机轴分<br>辨率 | UINT32   | 0 ~<br>0xFFFFFFFF | 1  | rw        | RPDO      | CSP/PP/CSV/PV | 1   |
|             | 02           | 输出轴分<br>辨率 | UINT32   | 1 ~<br>0xFFFFFFFF | 1  | rw        | RPDO      | CSP/PP/CSV/PV | 1   |

参考 5.5.3 小节的描述。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围 | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 6098        | 0            | 回零方式 | INT8     | 0~35 | 1  | rw        | RPDO      | HM   | 0   |

设置回零方式。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类型   | 数值范围           | 单位     | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认值      |
|-------------|--------------|----------|--------|----------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 6099        | 0            | 子索引个数    | UINT8  | —              | —      | ro        | —         | —        | 2        |
|             | 01           | 寻找减速点的速度 | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 指令单位/秒 | rw        | RPDO      | HM       | 13981013 |
|             | 02           | 寻找原点的速度  | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 指令单位/秒 | rw        | RPDO      | HM       | 1398101  |

0x6099.01 设置的速度相对快一点；

0x6099.02 设置的速度相对慢一点；

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称    | 数据类型   | 数值范围           | 单位        | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模<br>式 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 609A        | 0            | 回零加速度 | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 指令单位 /秒^2 | rw        | RPDO      | HM       | 1096111445 |

设置回零模式时的加速度。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类型  | 数值范围                    | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模<br>式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|-------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----|
| 60B0        | 0            | 位置偏移 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单<br>位 | rw        | RPDO      | CSP      | 0   |

在 CSP 模式下，目标位置 = 0x607A + 0x60B0

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围                    | 单位               | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式    | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 60B1        | 0            | 速度偏移 | INT32    | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指<br>令<br>单<br>位 | rw        | RPDO      | CSP/CSV | 0   |

在 CSV 模式下，目标速度 = 0x60FF + 0x60B1；

在 CSP 模式下，如果参数 P021F= 2，那么 0x60B1 将作为速度前馈。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围       | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式        | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 60B2        | 0            | 转矩偏移 | INT16    | -3000~3000 | 0.10% | rw        | RPDO      | CSP/CSV/CST | 0   |

在 CST 模式下，目标转矩 = 0x6071 + 0x60B2；

在 CSP 或者 CSV 模式下，如果参数 P0222 = 2，那么 0x60B2 将作为转矩前馈。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围     | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式 | 默认值 |
|-------------|--------------|------|----------|----------|----|-----------|-----------|------|-----|
| 60B8        | 0            | 探针功能 | UINT16   | 0-0xFFFF | —  | rw        | RPDO      | —    | 0   |

设置探针功能，详细介绍参考下表。

表 5.24 探针功能控制字详解

| Bit 位 | 60B8 详解                                    |
|-------|--|
| 0     | 0-关闭探针 1<br>1-使能探针 1                       |
| 1     | 0-探针 1 单次触发<br>1-探针 1 连续触发                 |
| 2     | 0- HDI-1 作为探针 1 触发信号<br>1- Z 信号作为探针 1 触发信号 |
| 3     | NA   |
| 4     | 0-探针 1 上升沿不锁存<br>1-探针 1 上升沿锁存              |
| 5     | 0-探针 1 下降沿不锁存<br>1-探针 1 下降沿锁存              |
| 6~7   | NA   |
| 8     | 0-关闭探针 2<br>1-使能探针 2                       |
| 9     | 0-探针 2 单次触发<br>1-探针 2 连续触发                 |
| 10    | 0- HDI-2 作为探针 2 触发信号<br>1- Z 信号作为探针 2 触发信号 |
| 11    | NA   |
| 12    | 0-探针 1 上升沿不锁存<br>1-探针 1 上升沿锁存              |
| 13    | 0-探针 1 下降沿不锁存<br>1-探针 1 下降沿锁存              |
| 14-15 | NA   |

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称   | 数据类型   | 数值范围       | 单位 | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值 |
|----------|-----------|------|--------|------------|----|--------|--------|------|-----|
| 60B9     | 0         | 探针状态 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | ro     | TPDO   | —    | 0   |

当探针功能控制字设置完毕，可读取探针功能状态字来确认探针工作状态，详细设置参考表 5.25。

表 5.25 探针功能状态字详解

| Bit 位  | 60B9 详解                           |
|--------|-----------------------------------|
| 0      | 0-探针 1 关闭<br>1-探针 1 使能            |
| 1      | 0-探针 1 上升沿未锁存位置<br>1-探针 1 上升沿锁存位置 |
| 2      | 0-探针 1 下降沿未锁存位置<br>1-探针 1 下降沿锁存位置 |
| 3-7    | NA                                |
| 8      | 0-探针 2 关闭<br>1-探针 2 使能            |
| 9      | 0-探针 2 上升沿未锁存位置<br>1-探针 2 上升沿锁存位置 |
| 10     | 0-探针 2 下降沿未锁存位置<br>1-探针 2 下降沿锁存位置 |
| 11 ~15 | NA                                |

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称           | 数据类型  | 数值范围                    | 单位   | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值 |
|----------|-----------|--------------|-------|-------------------------|------|--------|--------|------|-----|
| 60BA     | 0         | 探针 1 上升沿位置锁存 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro     | TPDO   | —    | 0   |
| 60BB     | 0         | 探针 1 下降沿位置锁存 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro     | TPDO   | —    | 0   |
| 60BC     | 0         | 探针 2 上升沿位置锁存 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro     | TPDO   | —    | 0   |
| 60BD     | 0         | 探针 2 下降沿位置锁存 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | ro     | TPDO   | —    | 0   |

上面的 4 个对象，用来记录探针激活时刻记录的位置信息。

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称      | 数据类型   | 数值范围         | 单位       | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式  | 默认值        |
|----------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|--------|-------|------------|
| 60C5     | 0         | 最大轮廓加速度 | UINT32 | 0~0xFFFFFFFF | 指令单位/秒^2 | rw     | TPDO   | PP/PV | 0xFFFFFFFF |
| 60C6     | 0         | 最大轮廓减速度 | UINT32 | 0~0xFFFFFFFF | 指令单位/秒^2 | rw     | TPDO   | PP/PV | 0xFFFFFFFF |

在轮廓位置模式 (PP) 或者轮廓速度模式 (PV)，用于限制最大的加速度和最大的减速度。

| 索引 (Hex) | 子索引 (Hex) | 名称     | 数据类型   | 数值范围   | 单位    | SDO 属性 | PDO 属性 | 生效模式 | 默认值  |
|----------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| 60E0     | 0         | 正转最大转矩 | UINT16 | 0~3000 | 0.10% | rw     | RPDO   | All  | 3000 |
| 60E1     | 0         | 反转最大转矩 | UINT16 | 0~3000 | 0.10% | rw     | RPDO   | All  | 3000 |

设置驱动器正转（逆时针）或反转时的电机最大输出转矩。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围                       | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------|----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 60F4        | 0            | 位置偏差 | INT32    | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 指令<br>单位 | ro        | TPDO      | CSP/PP/HM | 0       |

在位置控制模式时，0x60F4 用于显示位置指令与实际位置之间的偏差。

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类<br>型 | 数值范围                       | 单位        | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式      | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 60FC        | 0            | 内部位置<br>指令 | INT32    | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 编码器单<br>位 | ro        | TPDO      | CSP/PP/HM | 0       |

显示位置指令值

$$0x60FC = \frac{0x6091.01}{0x6091.02} * 0x6062$$

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类<br>型 | 数值范围           | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效<br>模式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|-------------|----------|----------------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 60FD        | 0            | DI 状态读<br>取 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | 1  | ro        | TPDO      | All      | 0       |

该对象可实现两个功能，Bit0 至 Bit2 用于读取驱动器默认配置的功能码是否激活（0-不激活；1-激活）；

Bit16 至 Bit23 则用来读取硬件 DI 是否有输入（不关联功能码，不关联高低电平）。详细使用可参考 3.9 节说明。

表 5.26 DI 状态位详解

| Bit 位  | CiA402 规定                       | 详细解释   |
|--------|---------------------------------|--|
| 0      | 负向限位开关<br>Negative Limit Switch | 某个 DI 的功能码设置为负向限位开关，且 DI 输入有效，Bit0 置 1，否则 Bit0 置 0；GDI3 默认分配的功能码是负向限位开关。 |
| 1      | 正向限位开关<br>Positive Limit Switch | 某个 DI 的功能码设置为正向限位开关，且 DI 输入有效，Bit1 置 1，否则 Bit1 置 0；GDI2 默认分配的功能码是正向限位开关。 |
| 2      | 原点开关<br>Home Switch             | 某个 DI 的功能码设置为原点开关，且 DI 输入有效，Bit2 置 1，否则 Bit2 置 0；GDI4 默认分配的功能码是原点开关。     |
| 3~15   | 预留                              | 预留   |
| 16     | 厂家自定义                           | GDI1 实际输入有效，Bit16 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 17     | 厂家自定义                           | GDI2 实际输入有效，Bit17 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 18     | 厂家自定义                           | GDI3 实际输入有效，Bit18 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 19     | 厂家自定义                           | GDI4 实际输入有效，Bit19 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 20     | 厂家自定义                           | GDI5 实际输入有效，Bit20 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 21     | 厂家自定义                           | GDI6 实际输入有效，Bit21 置 1，否则置 0，与 GDI 设置的功能码无关。                              |
| 22     | 厂家自定义                           | HDI1 实际输入有效，Bit22 置 1，否则置 0，与 HDI 设置的功能码无关。                              |
| 23     | 厂家自定义                           | HDI2 实际输入有效，Bit23 置 1，否则置 0，与 HDI 设置的功能码无关。                              |
| 24 ~31 | 预留                              | 预留   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称                         | 数据类<br>型 | 数值范围     | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模<br>式 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|----------------------------|----------|----------|----|-----------|-----------|----------|---------|
| 60FE        | 0            | 子索引个数                      | UINT8    | —        | —  | ro        | —         | —        | 2       |
|             | 01           | DO 物理输出<br>Physical Output | UINT32   | 0~2^32-1 | —  | RW        | RxPDO     | All      | 0       |
|             | 02           | DO 物理输出控制<br>Bit Mask      | UINT32   | 0~2^32-1 | —  | RW        | RxPDO     | All      | 0       |

通过 EtherCAT 总线实现 DO 控制的流程图如下，详细使用可参考 3.9.2 小节说明。

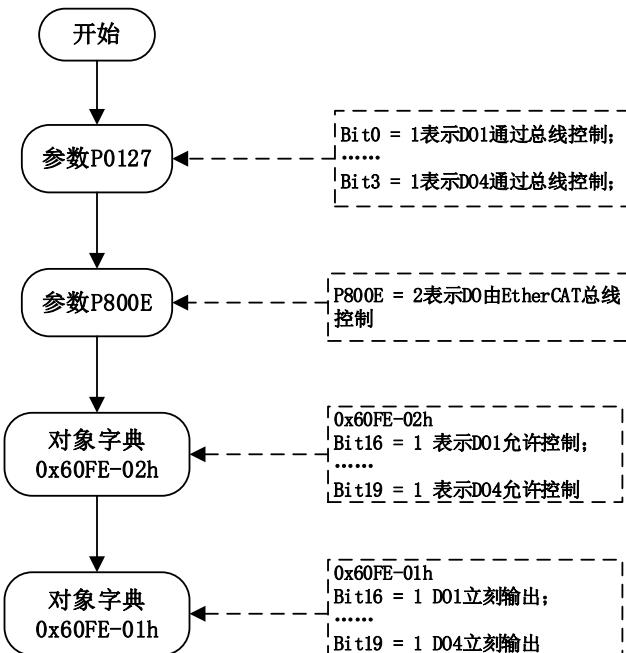


图 5.11 EtherCAT 控制 DO

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称   | 数据类<br>型 | 数值范围                       | 单位    | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 生效模式   | 默认值   |
|-------------|--------------|------|----------|----------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| 60FF        | 0            | 目标速度 | INT32    | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 指令 单位 | rw        | RPDO      | CSV/PV | INT32 |

设置在 CSV/PV 模式下的目标速度。

## 6 故障处理

伺服单元发生异常时，面板数码管会闪烁显示故障码，如图 8.1 所示。

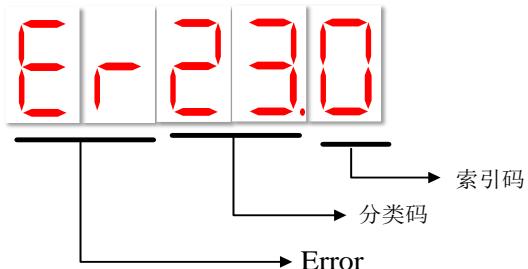


图 9.1 伺服数码管故障状态显示

注：

- a) 在故障显示模式，按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式；
- b) 可以通过参数 P00.06 设置面板不显示警告消息；
- c) 如果同时发生多个故障的话，面板默认显示故障级别最高故障码（不可复位的故障）；
- d) 如果故障/错误类型允许复位（查阅 8.2 节表格中是否允许复位选项），可以通过 DI 设置参数（2-ALM-RST 复位报警输入）或者参数 P0805 进行故障复位；
- e) 并非所有故障都可复位，请排除故障原因确保安全后方可复位；
- f) 错误的故障复位方式，可能造成伺服误动作，可能造成人身伤害，请在设计阶段认真评估。

### 6.1 警告和故障一览表

警报一览表按照警报代码的顺序，列出了警报内容、报警类型、警报复位可否。

#### 不同报警类型发生时的停机方式

有关报警发生时的电机停止方法，请参照5.5.11停机设定。

#### 报警复位

是：可通过警报复位解除警报。但如果仍然存在警报因素，则无法解除。

否：无法解除报警

| 报警代码 |   |     | 内容                     | 属性   |        |
|------|---|-----|------------------------|------|--------|
| 分类码  |   | 索引码 |                        | 报警类型 | 报警复位   |
| 2    | 3 | 0   | IPM 模块过流               |      | 故障 1 否 |
| 2    | 3 | 1   | U 相过流                  |      | 故障 1 否 |
| 2    | 3 | 2   | V 相过流                  |      | 故障 1 否 |
| 2    | 3 | 5   | 再生电阻短路                 |      | 故障 1 否 |
| 2    | 3 | 6   | 再生电阻过小                 |      | 警告 是   |
| 3    | 1 | 0   | 控制电源掉电                 |      | 故障 1 否 |
| 3    | 1 | 1   | 动力电源缺相                 |      | 警告 是   |
| 3    | 2 | 0   | 直流母线过压                 |      | 故障 1 是 |
| 3    | 2 | 1   | 再生过载                   |      | 警告 是   |
| 3    | 2 | 4   | 直流母线欠压                 |      | 故障 1 是 |
| 3    | 2 | 7   | 驱动器过载                  |      | 故障 1 是 |
| 3    | 2 | 8   | 电机过载                   |      | 故障 2 是 |
| 3    | 2 | 9   | 电机过载警告                 |      | 警告 是   |
| 3    | 2 | A   | 驱动器电机功率不匹配             |      | 警告 是   |
| 4    | 3 | 0   | IPM 模块过温               |      | 故障 2 是 |
| 4    | 3 | 5   | 风扇故障                   |      | 警告 是   |
| 5    | 1 | 0   | 软启动继电器故障               |      | 故障 1 否 |
| 5    | 2 | 0   | 相电流传感器故障               |      | 故障 1 否 |
| 5    | 5 | 0   | 写驱动器 EEPROM 超时         |      | 故障 1 否 |
| 5    | 5 | 1   | 读驱动器 EEPROM 超时         |      | 故障 1 否 |
| 5    | 5 | 2   | 驱动器 EEPROM 读写数据个数超限    |      | 警告 是   |
| 5    | 5 | 6   | 读写编码器 EEPROM 失败        |      | 故障 1 否 |
| 5    | 5 | 7   | 磁极辨识结果写入编码器 EEPROM 失败  |      | 故障 2 是 |
| 6    | 3 | 0   | 厂家参数初始化失败              |      | 故障 1 是 |
| 6    | 3 | 1   | 用户参数初始化失败              |      | 故障 1 是 |
| 6    | 3 | 2   | 参数值异常                  |      | 故障 2 是 |
| 6    | 3 | 3   | 需要重新接通电源的参数变更          |      | 警告 是   |
| 6    | 3 | 7   | 编码器 EEPROM 中的检查字数据校验错误 |      | 故障 2 是 |
| 7    | 1 | 0   | 电机堵转                   |      | 故障 2 是 |
| 7    | 1 | 1   | 电机电缆断线警告               |      | 警告 是   |
| 7    | 1 | 2   | 电机 UVW 接线错误            |      | 故障 1 否 |
| 7    | 3 | 0   | 绝对值编码器多圈计数器异常          |      | 故障 2 是 |
| 7    | 3 | 1   | 编码器电池失效                |      | 故障 2 是 |
| 7    | 3 | 2   | 编码器单圈计数错误              |      | 故障 2 是 |
| 7    | 3 | 3   | 编码器电池报警                |      | 警告 是   |
| 7    | 3 | 4   | 编码器过热                  |      | 警告 是   |
| 7    | 4 | 0   | 处理器异常 1                |      | 故障 1 否 |
| 7    | 4 | 1   | 处理器异常 2                |      | 故障 1 否 |

| 报警代码 |   |     | 内容                    | 属性   |      |
|------|---|-----|-----------------------|------|------|
| 分类码  |   | 索引码 |                       | 报警类型 | 报警复位 |
| 7    | 4 | 2   | 处理器异常 3               | 故障 1 | 否    |
| 7    | 4 | 3   | 处理器异常 4               | 故障 1 | 否    |
| 7    | 5 | 0   | 编码器超时                 | 故障 1 | 否    |
| 7    | 5 | 1   | 编码器计数增量异常             | 故障 2 | 是    |
| 7    | 5 | 2   | 编码器通信错误 1             | 故障 1 | 否    |
| 7    | 5 | 3   | 编码器通信错误 2             | 故障 1 | 否    |
| 8    | 4 | 0   | 过速                    | 故障 1 | 是    |
| 8    | 4 | 1   | 飞车                    | 故障 1 | 否    |
| 8    | 5 | 0   | 正向超程警告                | 警告   | 是    |
| 8    | 5 | 1   | 反向超程警告                | 警告   | 是    |
| 8    | 5 | 2   | 绝对值编码器多圈计数溢出          | 故障 2 | 是    |
| 8    | 6 | 1   | 位置偏差过大                | 故障 2 | 是    |
| 8    | 6 | 4   | 电子齿轮比设定超限             | 故障 2 | 是    |
| F    | 1 | 0   | 产品组合异常                | 故障 1 | 否    |
| F    | 1 | 1   | 电机识别失败                | 故障 1 | 否    |
| F    | 1 | 2   | 电机代号或编码器类型设定错误        | 故障 1 | 否    |
| F    | 1 | 5   | 紧急停止                  | 警告   | 是    |
| F    | 1 | 6   | 电机角度搜索失败              | 故障 1 | 是    |
| F    | 2 | 0   | 编码器异常警告               | 警告   | 是    |
| F    | 2 | 1   | 分频脉冲输出设定异常警告          | 警告   | 是    |
| F    | 2 | 2   | 分频脉冲输出过速              | 故障 2 | 是    |
| F    | 2 | 5   | DI 功能配置异常             | 故障 1 | 是    |
| F    | 2 | 6   | DO 功能配置异常             | 故障 1 | 是    |
| F    | 2 | 7   | 伺服 ON 指令无效故障          | 故障 2 | 是    |
| F    | 4 | 6   | 全闭环位置控制误差过大           | 故障 2 | 是    |
| F    | 4 | A   | STO 异常                | 故障 1 | 否    |
| F    | A | 0   | EtherCAT 输入口网线断开      | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 1   | EtherCAT DC 同步报警      | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 2   | EtherCAT 同步周期设定异常     | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 3   | EtherCAT 同步周期误差过大     | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 5   | EtherCAT EEPROM 错误    | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 6   | EtherCAT RxPDO 配置错误   | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 7   | EtherCAT TxPDO 配置错误   | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 8   | EtherCAT RxPDO 看门狗错误  | 故障 2 | 是    |
| F    | A | 9   | EtherCAT MailBox 配置错误 | 故障 2 | 是    |
| F    | A | A   | EtherCAT 状态机跳转错误      | 故障 2 | 是    |

## 6.2 警告的处理方法

| 报警代码<br>报警内容                   | 原因   | 确认方法                         | 处理措施  |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|
| Err23.6<br>再生电阻过小              | 使用外接制动电阻时，电阻阻值小于驱动器允许的最小值(P002E 出厂值)。        | 测量外接制动电阻阻值，确认是否小于 P002E 出厂值。 | 确保驱动器外接制动电阻阻值大于驱动器允许的最小值，并将该值写入参数 P002E 中。  |
| Err31.1<br>动力电源缺相              | 三相电线接线不良。                                    | 确认电源接线。                      | 确认电源接线是否有问题。                                |
|                                | 三相电源不平衡。                                     | 测量三相电源各相的电压。                 | 修正电源的不平衡。                                   |
|                                | 未设定单相 AC 电源输入而输入了单相电源。                       | 确认电源和参数设定。                   | 设定正确的电源输入和参数。                               |
| Err32.1<br>再生过载                | 电源电压超过规格范围。                                  | 测量电源电压。                      | 将电源电压设定在规格范围内。                              |
|                                | 外置再生电阻值或再生电阻容量不足，或处于连续再生状态。                  | 再次确认运行条件和容量。                 | 变更再生电阻值、再生电阻容量。再次进行运行条件的调整。                 |
|                                | 外置再生电阻阻值 (P002E) 或容量 (P002F) 设定小于外置再生电阻的实际值。 | 外置再生电阻值过大确认再生电阻值是否正确。        | 将其变更为正确的电阻值和容量。                             |
| Err32.9<br>电机过载警告              | 电机运行超过了过载保护特性。                               | 确认电机的过载特性和运行指令。              | 重新探讨负载条件、运行条件。或者重新研讨电机容量。                   |
|                                | 由于机械性因素而导致电机不驱动，造成运行时的负载过大。                  | 确认运行指令和电机速度。                 | 改善机械性因素。                                    |
| Err32.A<br>驱动器电机功率不匹配          | 驱动器功率和电机功率不匹配                                | 驱动器连接了功率不符合的电机 (大马拉小车或小马拉大车) | 根据选型手册正确选择功率匹配的电机                           |
| Err43.5<br>风扇故障                | 伺服单元内部的风扇停止转动。                               | 确认是否风扇内卡入异物。                 | 去除异物后，仍然发生报警，请更换伺服驱动器。                      |
| Err55.2<br>驱动器 EEPROM 读写数据个数超限 | 非常频繁且大量的修改参数，并存储入 EEPROM (P0005 = 1)。        | 检查上位机系统是否频繁、快速修改参数。          | 在上位机进行写操作前，对于无需存储在 EEPROM 参数，将 P0005 设置为 0。 |
| Err63.3<br>需要重新接通电源的参数变更       | 变更了需要重新上电才能生效的参数。                            | 确认是否变更过需要重新上电才能生效的参数。        | 重新上电。                                       |
| Err71.1<br>电机电缆断线警告            | 驱动器 UVW 输出线缆脱落，损坏。                           | 检查线缆接口是否松动，损坏。               | 重新连接电机电线缆或更换线缆。                             |
| Err73.3<br>编码器电池报警             | 电池电压低于规定值 (3.0V)。                            | 测量电池的电压。                     | 更换电池。                                       |

| 报警代码<br>报警内容                | 原因                            | 确认方法                                     | 处理措施                     |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Err73.4<br>编码器过热            | 伺服电机的环境温度过高。                  | 测量伺服电机的环境温度。                             | 将伺服电机的环境温度调节到 40°C 以下。   |
|                             | 伺服电机以超过额定值的负载运行。              | 通过累积负载率确认负载。                             | 将伺服电机的负载调节到额定值以内后再运行。    |
| Err85.0<br>正向超程警告           | 正向运行禁止功能有效。                   | 确认输入端子功能是否配置了正向超程禁止功能，电机正向运行后导致正向超程开关有效。 | 反向运行直至正向超程开关无效。          |
| Err85.1<br>反向超程警告           | 反向运行禁止功能有效。                   | 确认输入端子功能是否配置了反向超程禁止功能，电机反向运行后导致反向超程开关有效。 | 正向运行直至反向超程开关无效。          |
| ErrF1.5<br>紧急停止             | DI 紧急停止信号有效。                  | 确认 DI 功能是否被置位紧急停止，并确认紧急停止信号是否有有效。        | 确认可以安全运行以后，解除紧急停止信号。     |
| ErrF2.0<br>编码器异常警告          | 编码器故障。                        | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是编码器故障。           | 更换伺服电机。                  |
| ErrF2.1<br>分频脉冲输出设定<br>异常警告 | 编码器分频脉冲数 (P0016, P0017) 设定过大。 | 确认编码器分频脉冲数 (P0016, P0017) 是否大于编码器分辨率 /4。 | 正确调整设定参数 (P0016, P0017)。 |

### 6.3 故障的处理方法

| 报警代码<br>报警内容       | 原因                      | 确认方法                                     | 处理措施  |
|--------------------|-------------------------|--|---|
| Er23.0<br>IPM 模块过流 | 主回路电缆接线错误，或接触不良。        | 确认接线是否正确。                                | 修改接线。   |
|                    | 主回路电缆内部短路，或发生了接地短路。     | 确认电缆的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。            | 电缆有可能短路。更换电缆。   |
|                    | 伺服电机内部发生短路或接地短路。        | 确认电机端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。          | 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。  |
|                    | 伺服单元内部发生短路或接地短路。        | 确认伺服单元的伺服电机连接端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。 | 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。  |
|                    | 再生电阻接线错误或接触不良。          | 确认接线是否正确。                                | 修改接线。   |
|                    | 伺服单元的再生电阻值过小。           | 确认再生电阻的使用频率。                             | 将再生电阻值变更为伺服单元最小容许电阻值以上的值。                                 |
|                    | 因噪音而产生误动作。              | 改善接线、设置等噪音环境，确认有无效果。                     | 采取防止噪音的措施，诸如正确进行 FG 的接线等。另外，FG 的电线尺寸请使用和伺服单元主回路电线尺寸相同的电线。 |
| Err23.1<br>U 相过流   | 主回路电缆接线错误，或接触不良。        | 确认接线是否正确。                                | 修改接线。   |
|                    | 主回路电缆内部短路，或发生了接地短路。     | 确认电缆的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。            | 电缆有可能短路。更换电缆。   |
|                    | 伺服电机内部发生短路或接地短路。        | 确认电机端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。          | 有可能是伺服电机故障。更换伺服电机。  |
|                    | 伺服单元内部发生短路或接地短路。        | 确认伺服单元的伺服电机连接端子的 UVW 相间、UVW 与接地之间是否发生短路。 | 有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。  |
|                    | 脉冲输入和伺服开启的时间同步或者脉冲输入过快。 | 确认指令输入是否早于伺服使能<br>确认指令加减速时间是否过快。         | 伺服使能开启以后，再输入指令。<br>指令加减速时间加长。                             |
| Err23.2<br>V 相过流   | 与 Err23.1 相同。           | 与 Err23.1 相同。                            | 与 Err23.1 相同。   |
| Err23.5<br>再生电阻短路  | 外置再生电阻器的接线不良、脱落或断线。     | 确认外置再生电阻器的接线。                            | 对外置再生电阻器进行正确接线。   |
|                    | 驱动器的再生驱动晶体管故障。          | -  | 更换伺服驱动器。  |

| 报警代码<br>报警内容      | 原因                                  | 确认方法  | 处理措施                               |
|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Err31.0<br>控制电源掉电 | 控制电源工作异常。                           | 确认控制电供电电源电压是否会发<br>生瞬间掉电现象。<br>确认控制电供电电源电压规格是否<br>符合。 | 更换电源，确保电源电压工<br>作正常。               |
|                   | 控制电线缆和驱动器连接不<br>良。                  | 确认控制电线缆连接是否存在接触<br>不良的情况。                             | 重新连接控制电线缆或更换<br>线缆。                |
| Err32.0<br>直流母线过压 | 电源电压超过规格范围。                         | 测量电源电压。   | 将电源电压调节到产品规<br>格范围内。               |
|                   | 电源处于不稳定状态，或受<br>到了雷击的影响。            | 测量电源电压。   | 改善电源状况，设置浪涌抑<br>制器后再次接通伺服单元电<br>源。 |
|                   | AC 电源电压超过规格范围时<br>进行了加减速。           | 确认电源电压和运行中的速度、转<br>矩。                                 | 将 AC 电源电压调节到产品<br>规格范围内。           |
|                   | 外置再生电阻值比运行条件<br>大。                  | 确认运行条件和再生电阻值。   | 考虑运行条件和负载，再次<br>探讨再生电阻值。           |
|                   | 在容许转动惯量比或质量比<br>以上的状态下运行。           | 确认转动惯量比或质量比在容许范<br>围以内。                               | 延长减速时间，或减小负<br>载。                  |
| Err32.4<br>直流母线欠压 | 电源电压低于规格范围。                         | 测量电源电压。   | 将电源电压调节到正常范<br>围。                  |
|                   | 运行中电源电压下降。                          | 测量电源电压。   | 增大电源容量。                            |
| Err32.7<br>驱动器过载  | 驱动器负载过大。                            | 确认平均负载率 P0928 是否高于<br>80%。                            | 驱动器重新选型，选择功率<br>更大的驱动器。            |
|                   | 增益调整不良导致发振，摆<br>动动作。                | 确认电机是否发生振动，异音。  | 重新调整参数。                            |
|                   | 机械受到碰撞，机械突然变<br>重，扭曲。               | 确认机械动作状态是否异常。   | 排除机械异常，减轻负载。                       |
|                   | 制动器未打开，电机动作。                        | 测定制动器端子电压。  | 打开制动器。                             |
| Err32.8<br>电机过载   | 电机运行超过了过载保护特<br>性。                  | 确认电机的过载特性和运行指令。                                       | 重新探讨负载条件、运行条<br>件。或者重新研讨电机容<br>量。  |
|                   | 由于机械性因素而导致电机<br>不驱动，造成运行时的负载<br>过大。 | 确认运行指令和电机速度。  | 改善机械性因素。                           |

| 报警代码<br>报警内容                            | 原因                      | 确认方法                                  | 处理措施                |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Err43.0<br>IPM 模块过温                     | 环境温度过高。                 | 用温度计测量环境温度。或通过伺服单元设置环境监视确认运行状况。       | 改善伺服单元的设置条件，降低环境温度。 |
|   | 通过关闭电源而多次对过载警报复位后进行了运行。 | 利用警报显示来确认是否发生了过载警报。                   | 变更警报的复位方法           |
|   | 驱动器负载过大。                | 确认平均负载率 P0928 是否高于 80%。               | 驱动器重新选型，选择功率更大的驱动器。 |
|   | 增益调整不良导致发振，摆动动作。        | 确认电机是否发生振动，异音。                        | 重新调整参数。             |
|   | 机械受到碰撞，机械突然变重，扭曲。       | 确认机械动作状态是否异常。                         | 排除机械异常，减轻负载。        |
|   | 制动器未打开，电机动作。            | 测定制动器端子电压。                            | 打开制动器。              |
| Err51.0<br>软启继电器故障                      | 伺服单元故障。                 | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。       | 更换伺服单元。             |
| Err52.0<br>相电流传感器故障                     | 伺服单元故障。                 | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。       | 更换伺服单元。             |
| Err55.0<br>写驱动器<br>EEPROM 超时            | 驱动单元故障。                 | 重新接通伺服单元的电源，更改参数后，仍然发生警报时，有可能是伺服单元故障。 | 更换伺服单元。             |
| Err55.1<br>读驱动器<br>EEPROM 超时            | 驱动单元故障。                 | 重新接通伺服单元的电源，读取参数时，仍然发生警报，有可能是伺服单元故障。  | 更换伺服单元。             |
| Err55.6<br>读写编码器<br>EEPROM 失败           | 编码器故障。                  | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是编码器故障。        | 更换伺服电机。             |
|   | 编码器线缆异常。                | 检查编码器线缆是否损坏，线缆接口是否松动。                 | 更换编码器线缆，或重新接线。      |
| Err55.7<br>磁极辨识结果写入<br>编码器 EEPROM<br>失败 | 编码器故障。                  | 重新接通伺服单元的电源。执行磁极辨识，仍然发生警报时，有可能是编码器故障。 | 更换伺服电机。             |
|   | 编码器线缆异常。                | 检查编码器线缆是否损坏，线缆接口是否松动。                 | 更换编码器线缆，或重新接线。      |

| 报警代码<br>报警内容                      | 原因                                   | 确认方法  | 处理措施                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Err63.0<br>厂家参数初始化失败              | 控制电电源异常，导致驱动器读取参数失败。                 | 确认控制电供电电源电压是否会发<br>生瞬间掉电现象。<br>确认控制电供电电源电压规格是否<br>符合。 | 更换电源，确保电源电压工<br>作正常。                |
|                                   | 驱动器固件更新。                             | 确认是否更新过驱动器固件。   | 进行参数初始化。                            |
|                                   | 驱动单元故障。                              | 在进行参数初始化后，仍然发生报<br>警时，有可能时伺服单元故障。                     | 更换伺服单元。                             |
| Err63.1<br>用户参数初始化失败              | 控制电电源异常，导致驱动器读取参数失败。                 | 确认控制电供电电源电压是否会发<br>生瞬间掉电现象。<br>确认控制电供电电源电压规格是否<br>符合。 | 更换电源，确保电源电压工<br>作正常。                |
|                                   | 驱动器固件更新。                             | 确认是否更新过驱动器固件。   | 进行参数初始化。                            |
|                                   | 驱动单元故障。                              | 在进行参数初始化后，仍然发生报<br>警时，有可能时伺服单元故障。                     | 更换伺服单元。                             |
| Err63.2<br>参数值异常                  | 在参数设定范围外。                            | 确认变更后的参数的设定范围。  | 将变更后的参数设为设定范<br>围内的值。               |
|                                   | 驱动器固件更新。                             | 确认是否更新过驱动器固件。   | 进行参数初始化。                            |
|                                   | 驱动单元故障。                              | 在进行参数初始化后，仍然发生报<br>警时，有可能时伺服单元故障。                     | 更换伺服单元。                             |
| Err63.7<br>编码器 EEPROM 中的检查字数据校验错误 | 驱动器和电机不匹配。                           | 根据驱动器和电机铭牌确认产品是<br>否匹配。                               | 更换匹配的驱动器或者电<br>机。                   |
|                                   | 编码器故障。                               | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生报警时，有可能是编码器故障。                    | 更换伺服电机。                             |
|                                   | 编码器线缆异常。                             | 检查编码器线缆是否损坏，线缆接<br>口是否松动。                             | 更换编码器线缆，或重新接<br>线。                  |
| Err71.0<br>电机堵转                   | 机械原因导致电机堵转。                          | 确认机械负载是否过大，或者机械<br>结构发生碰撞。                            | 驱动器重新选型，选择功率<br>更大的驱动器。<br>改善机械性因素。 |
|                                   | 驱动器 UVW 输出线缆连接异<br>常或者编码器线缆连接异<br>常。 | 在无负载情况下使用点动运行，并<br>检查接线。                              | 正确连接线缆，或更换线<br>缆。                   |
| Err71.2<br>电机 UVW 接线错<br>误        | 电机 UVW 电缆线序连接错<br>误。                 | 确认驱动器 UVW 接线端子和电机<br>UVW 线缆先相序——对应。                   | 正确连接电机 UVW 线缆。                      |

| 报警代码<br>报警内容                 | 原因                                 | 确认方法   | 处理措施                      |
|------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Err73.0<br>绝对值编码器多圈<br>计数器异常 | 编码器发生异常。                           | 绝对值编码器多圈数据复位<br>(P0804 置 1) 后，重新接通伺服<br>单元的电源，仍然发生警报时，有<br>可能是编码器故障。 | 更换伺服电机。                   |
| Err73.1<br>编码器电池报警           | 电池连接不良、未连接。                        | 确认电池的连接。   | 正确连接电池。                   |
|                              | 电池电压低于规定值<br>(3.0V)。               | 测量电池的电压。   | 更换电池。                     |
| Err73.2<br>编码器单圈计数错<br>误     | 编码器电缆是否被夹住，<br>包层损坏，信号线受到干<br>扰。   | 确认编码器用电缆和连接器的状<br>态。   | 确认编码器电缆的铺设是否<br>有问题。      |
|                              | 确认编码器电缆是否与大电<br>流电线捆在一起或者相距过<br>近。 | 确认编码器用电缆的设置状态。   | 将编码器电缆铺设在不会遭<br>受浪涌电压的位置。 |
|                              | 编码器故障。                             | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是编码器故障。                                   | 更换伺服电机。                   |
| Err74.0<br>处理器异常 1           | 伺服单元故障。                            | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是伺服单元故<br>障。                              | 更换伺服单元。                   |
| Err74.1<br>处理器异常 2           | 伺服单元故障。                            | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是伺服单元故<br>障。                              | 更换伺服单元。                   |
| Err74.2<br>处理器异常 3           | 伺服单元故障。                            | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是伺服单元故<br>障。                              | 更换伺服单元。                   |
| Err74.3<br>处理器异常 4           | 伺服单元故障。                            | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是伺服单元故<br>障。                              | 更换伺服单元。                   |
| Err75.0<br>编码器超时             | 编码器电缆是否被夹住，包<br>层损坏，信号线受到干扰。       | 确认编码器用电缆和连接器的状<br>态。   | 确认编码器电缆的铺设是否<br>有问题。      |
|                              | 确认编码器电缆是否与大电<br>流电线捆在一起或者相距过<br>近。 | 确认编码器用电缆的设置状态。   | 将编码器电缆铺设在不会遭<br>受浪涌电压的位置。 |
|                              | 编码器故障。                             | 重新接通伺服单元的电源。仍然发<br>生警报时，有可能是编码器故障。                                   | 更换伺服电机。                   |

| 报警代码<br>报警内容            | 原因                         | 确认方法                           | 处理措施                       |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Err75.1<br>编码器计数增量异常    | 编码器电缆是否被夹住，包层损坏，信号线受到干扰。   | 确认编码器用电缆和连接器的状态。               | 确认编码器电缆的铺设是否有问题。           |
|                         | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近。 | 确认编码器用电缆的设置状态。                 | 将编码器电缆铺设在不会遭受浪涌电压的位置。      |
|                         | 编码器故障。                     | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是编码器故障。 | 更换伺服电机。                    |
| Err75.2<br>编码器通信错误 1    | 编码器电缆是否被夹住，包层损坏，信号线受到干扰。   | 确认编码器用电缆和连接器的状态。               | 确认编码器电缆的铺设是否有问题。           |
|                         | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近。 | 确认编码器用电缆的设置状态。                 | 将编码器电缆铺设在不会遭受浪涌电压的位置。      |
|                         | 编码器故障。                     | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是编码器故障。 | 更换伺服电机。                    |
| Err75.3<br>编码器通信错误 2    | 编码器电缆是否被夹住，包层损坏，信号线受到干扰。   | 确认编码器用电缆和连接器的状态。               | 确认编码器电缆的铺设是否有问题。           |
|                         | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近。 | 确认编码器用电缆的设置状态。                 | 将编码器电缆铺设在不会遭受浪涌电压的位置。      |
|                         | 编码器故障。                     | 重新接通伺服单元的电源。仍然发生警报时，有可能是编码器故障。 | 更换伺服电机。                    |
| Err84.0<br>过速           | 电机接线的 U、V、W 相序错误。          | 确认伺服电机的接线。                     | 确认电机接线是否有问题。               |
|                         | 指令输入值超过了过速。                | 确认输入指令。                        | 降低指令值。或调整增益。               |
|                         | 电机速度超过了最高速度。               | 确认电机速度的波形。                     | 降低速度指令输入增益，调整伺服增益。或调整运转条件。 |
| Err84.1<br>飞车           | 电机接线的 U、V、W 相序错误。          | 确认伺服电机的接线。                     | 确认电机接线是否有问题。               |
|                         | 电机初始磁极角度值错误。               | 重新进行磁极角度辨识后，报警消除。              | 重新进行磁极角度辨识。                |
| Err85.2<br>绝对值编码器多圈计数溢出 | 编码器多圈计数值超过规定值。             | -                              | 绝对值编码器多圈数据复位 (P0804 置 1)。  |

| 报警代码<br>报警内容         | 原因   | 确认方法   | 处理措施                                    |
|----------------------|--|--|---|
| Err86.1<br>位置偏差过大    | 伺服电机的 U、V、W 的接线不正确。                        | 确认伺服电机主回路电缆的接线。  | 确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。                  |
|                      | 伺服单元的增益较低。                                 | 确认伺服单元的增益是否过低。   | 通过自动调整（无上位指令）功能等提高伺服增益。                 |
|                      | 位置指令脉冲的频率较高。                               | 试着降低指令脉冲后再运行。  | 降低位置指令脉冲频率或指令加速度，或调整电子齿轮比。              |
|                      | 位置指令加速度过大。                                 | 试着降低指令加速度后再运行。   | 加入位置指令加减速时间参数 (P0320) 等的平滑功能。           |
|                      | 相对于运行条件，位置偏差过大警报值 (P0523) 较低。              | 确认位置偏差过大警报值 (P0523) 是否适当。  | 正确设定参数 P0523 的值。                        |
| Err86.4<br>电子齿轮比设定超限 | 电子齿轮比参数 (P0508, P050A, P050C, P050E) 设定过小。 | 确认电子齿轮比 (分子) (P0508) / 电子齿轮比 (分母) (P050A) 是否小于编码器分辨率 /10^7。<br>确认电子齿轮比 2 (分子) (P050C) / 电子齿轮比 2 (分母) (P050E) 是否小于编码器分辨率 /10^7。 | 正确调整设定参数值 (P0508, P050A, P050C, P050E)。 |
|                      | 电子齿轮比参数 (P0508, P050A, P050C, P050E) 设定过大。 | 确认电子齿轮比 (分子) (P0508) / 电子齿轮比 (分母) (P050A) 是否大于编码器分辨率 /2.5。<br>确认电子齿轮比 2 (分子) (P050C) / 电子齿轮比 2 (分母) (P050E) 是否小于编码器分辨率 /2.5。   | 正确调整设定参数值 (P0508, P050A, P050C, P050E)。 |
| ErrF1.0<br>产品组合异常    | 驱动器功率板型号无法识别。                              | 确认驱动器功率板的系列型号是否与控制板配套。   | 更换驱动器系列型号相配套的控制板和功率板。                   |
|                      | 驱动器功率板和控制板连接不良。                            | 确认驱动器功率板和控制板的接插件是否连接正确？  | 重新连接控制板和功率板。                            |
|                      | 驱动器故障。                                     | -  | 更换驱动器。                                  |

| 报警代码<br>报警内容               | 原因                                  | 确认方法   | 处理措施                             |
|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| ErrF1.1<br>电机识别失败          | 驱动器和电机不匹配。                          | 根据驱动器和电机铭牌确认产品是否匹配。                              | 更换匹配的伺服电机。                       |
|                            | 编码器故障。                              | -  | 更换伺服电机。                          |
| ErrF1.2<br>电机代号或编码器类型设置错误。 | 电机代号 (P9001) 或编码器类型 (P9026) 设置错误。   | 根据伺服电机铭牌确认产品是否匹配。                                | 正确设定电机代号 (P9001) 或编码器类型 (P9026)。 |
| ErrF1.6<br>电机角度搜索失败        | 机械原因导致电机轴振动。                        | 确认在进行角度搜索时必须没有负载连接。                              | 确保电机轴无负载。                        |
| ErrF2.2<br>分频脉冲输出过速        | 分频脉冲的输出频率过大，超过了限制值 (1MHz)。          | 确认编码器分频脉冲数 (P0016, P0017) 过大导致输出频率超过了限制值 (1MHz)。 | 正确调整设定参数 (P0016, P0017)。         |
|                            | 电机速度过高，分频脉冲的输出频率超过了限制值。             | 确认分频脉冲的输出设定和电机速度。                                | 降低电机速度                           |
| ErrF2.5<br>DI 功能配置异常       | DI 功能重复配置。                          | 确认 DI 功能配置时是否将同一个功能重复配置给了多个 DI 端子。               | 确保每个 DI 功能被分配到 1 个 DI 端子。        |
| ErrF2.6<br>DO 功能配置异常       | DO 功能重复配置。                          | 确认 DO 功能配置时是否将同一个功能重复配置给了多个 DO 端子。               | 确保每个 DO 功能被分配到 1 个 DO 端子。        |
| ErrF2.7<br>伺服 ON 指令无效故障    | 在使用辅助功能使能伺服驱动器时，外部 DI 端子伺服 ON 信号有效。 | 确认在使用辅助功能时的外部 DI 端子伺服 ON 信号状态。                   | 将外部 DI 端子伺服 ON 功能设为无效。           |
| ErrF4.6<br>全闭环位置控制误差过大     | 伺服电机的 U、V、W 的接线不正确。                 | 确认伺服电机主回路电缆的接线。                                  | 确认电机电缆或编码器电缆有无接触不良等问题。           |
|                            | 伺服单元的增益较低。                          | 确认伺服单元的增益是否过低。                                   | 通过自动调整（无上位指令）功能等提高伺服增益。          |
|                            | 位置指令脉冲的频率较高。                        | 试着降低指令脉冲后再运行。                                    | 降低位置指令脉冲频率或指令加速度，或调整电子齿轮比。       |
|                            | 位置指令加速度过大。                          | 试着降低指令加速度后再运行。                                   | 加入位置指令加减速时间参数 (P0320) 等的平滑功能。    |
|                            | 相对于运行条件，混合偏差过大警报值 (P1104) 较低。       | 确认合偏差过大警报值 (P1104) 是否适当。                         | 正确设定参数 P1104 的值。                 |
| ErrF4.A<br>STO 异常          | 伺服单元和安全选购模块的连接不良。                   | 确认伺服单元和安全选购模块的连接。                                | 正确连接安全选购模块。                      |
|                            | 安全选购模块的故障。                          | -  | 更换安全选购模块。                        |

| 报警代码<br>报警内容            | 原因                           | 确认方法                                 | 处理措施                                |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ErrFA.0<br>网线断开报警       | EtherCAT 通讯的物理连接断开           | 确认控制器和驱动器的通讯线接触良好；<br>RJ45 连接口是否损坏   | 使用带屏蔽层的通讯线缆，且接触良好；<br>确认通讯线的拓扑结构正确。 |
| ErrFA.1<br>DC 同步异常      | EtherCAT DC 同步信号丢失           | 确认通讯线缆接触良好；<br>控制器是否打开同步功能           | 更换更好的品质的通讯线；<br>咨询控制器厂家如何配置。        |
| ErrFA.2<br>同步周期设定异常     | EtherCAT 总线的同步周期不是 250 微妙整数倍 | 检查控制器的同步周期设定值                        | 修改控制器的通讯周期为 250 微妙的整数倍。             |
| ErrFA.3<br>同步周期误差过大     | 控制器同步误差过大                    | 检查控制器的同步参数设置                         | 确认控制器的同步性能参数是否设置正确                  |
| ErrFA.5<br>EEPROM 加载出错  | 更新 EEPROM 之后需要重新启动           | 是否更新了 EEPROM                         | 更新 EEPROM 之后，重新上电。                  |
| ErrFA.6<br>RxPDO 配置错误   | RxPDO 内容配置错误                 | 检查 RxPDO 中的数据类型，数据长度是否正确             | 重新配置 RxPDO，检查配置详细的数据类型与数据长度         |
| ErrFA.7<br>TxPDO 配置错误   | TxPDO 内容配置错误                 | 检查 TxPDO 中的数据类型，数据长度是否正确             | 重新配置 TxPDO，检查配置详细的数据类型与数据长度         |
| ErrFA.8<br>RxPDO 看门狗错误  | 对于 RxPDO 看门狗配置错误             | 检查控制器是否配置了合适的 RxPDO 参数               | 驱动器重新上电，修改关于 RxPDO 寄存器的配置           |
| ErrFA.9<br>MailBox 配置错误 | SDO 发送与应答配置错误                | 检查 SDO 发送与应答是否错误。                    | 确认 SDO 读取数据的大小以及数据的读写属性是否匹配         |
| ErrFA.A<br>状态机跳转错误      | 非法的状态跳转指令或者 Bootstrap 不支持    | 确认状态机跳转指令是否正确；<br>或者 SM2/SM3 的配置正确否。 | 重新配置 SM2/SM3；使用正确的状态机跳转指令。          |

## 7 对象字典一览表

### 7.1 对象字典 1000H 组参数列表

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类<br>型 | 数值范围           | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值         |
|-------------|--------------|----------|----------|----------------|----|-----------|-----------|-------------|
| 1000        | 0            | 设备类型     | —        | —              | —  | RO        | —         | 0x00020192  |
| 1008        |              | 设备名称     | —        | —              | —  | RO        | —         | —           |
| 1009        |              | 硬件版本     | —        | —              | —  | RO        | —         | —           |
| 100A        |              | 软件版本     | —        | —              | —  | RO        | —         | —           |
| 1018        | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 4           |
|             | 1            | 供应商 ID   | UINT32   | —              | —  | —         | —         | 0x000000922 |
|             | 2            | 产品代码     | UINT32   | —              | —  | —         | —         | —           |
|             | 3            | 修订号      | UINT32   | —              | —  | —         | —         | —           |
|             | 4            | 序列号      | UINT32   | —              | —  | —         | —         | —           |
| 1600        | 1600 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |             |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RW        | —         | 3           |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60400010  |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020  |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010  |
| 1701        | 1701 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |             |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 4           |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60400010  |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020  |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010  |
| 1702        | 1702 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |             |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 7           |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60400010  |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020  |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FF0020  |
|             | 4            | PDO 映射 4 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60710010  |
|             | 5            | PDO 映射 5 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60600008  |
|             | 6            | PDO 映射 6 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010  |
|             | 7            | PDO 映射 7 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607F0020  |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称       | 数据类<br>型 | 数值范围           | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值        |
|-------------|--------------|----------|----------|----------------|----|-----------|-----------|------------|
| 1703        | 1703 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 7          |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0~0xFFFFFFFF   | —  | RW        | —         | 0x60400010 |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020 |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FF0020 |
|             | 4            | PDO 映射 4 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60600008 |
|             | 5            | PDO 映射 5 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010 |
|             | 6            | PDO 映射 6 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60E00010 |
| 1704        | 1704 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 9          |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60400010 |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020 |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FF0020 |
|             | 4            | PDO 映射 4 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60710010 |
|             | 5            | PDO 映射 5 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60600008 |
|             | 6            | PDO 映射 6 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010 |
|             | 7            | PDO 映射 7 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607F0020 |
|             | 8            | PDO 映射 8 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60E00010 |
| 1705        | 1705 组映射对象   |          |          |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引编号  | UINT8    | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 8          |
|             | 1            | PDO 映射 1 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60400010 |
|             | 2            | PDO 映射 2 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x607A0020 |
|             | 3            | PDO 映射 3 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FF0020 |
|             | 4            | PDO 映射 4 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60600008 |
|             | 5            | PDO 映射 5 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B80010 |
|             | 6            | PDO 映射 6 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60E00010 |
|             | 7            | PDO 映射 7 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60E10010 |
|             | 8            | PDO 映射 8 | UINT32   | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B20010 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类型   | 数值范围           | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------------|--------|----------------|----|-----------|-----------|------------|
| 1A00        | 1A00 组映射对象   |             |        |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引<br>编号 | UINT8  | 0 ~ 255        | —  | RW        | —         | 7          |
|             | 1            | PDO 映射 1    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60410010 |
|             | 2            | PDO 映射 2    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60640020 |
|             | 3            | PDO 映射 3    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B90010 |
|             | 4            | PDO 映射 4    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BA0020 |
|             | 5            | PDO 映射 5    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BC0020 |
|             | 6            | PDO 映射 6    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x603F0010 |
| 1B01        | 1B01 组映射对象   |             |        |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引<br>编号 | UINT8  | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 9          |
|             | 1            | PDO 映射 1    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x603F0010 |
|             | 2            | PDO 映射 2    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60410010 |
|             | 3            | PDO 映射 3    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60640020 |
|             | 4            | PDO 映射 4    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60770010 |
|             | 5            | PDO 映射 5    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60F40020 |
|             | 6            | PDO 映射 6    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B90010 |
|             | 7            | PDO 映射 7    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BA0020 |
|             | 8            | PDO 映射 8    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BC0020 |
| 1B02        | 1B02 组映射对象   |             |        |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引<br>编号 | UINT8  | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 9          |
|             | 1            | PDO 映射 1    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x603F0010 |
|             | 2            | PDO 映射 2    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60410010 |
|             | 3            | PDO 映射 3    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60640020 |
|             | 4            | PDO 映射 4    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60770010 |
|             | 5            | PDO 映射 5    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60610008 |
|             | 6            | PDO 映射 6    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B90010 |
|             | 7            | PDO 映射 7    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BA0020 |
|             | 8            | PDO 映射 8    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BC0020 |
|             | 9            | PDO 映射 9    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FD0020 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类型   | 数值范围           | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------------|--------|----------------|----|-----------|-----------|------------|
| 1B03        | 1B03 组映射对象   |             |        |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引<br>编号 | UINT8  | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 10         |
|             | 1            | PDO 映射 1    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x603F0010 |
|             | 2            | PDO 映射 2    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60410010 |
|             | 3            | PDO 映射 3    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60640020 |
|             | 4            | PDO 映射 4    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60770010 |
|             | 5            | PDO 映射 5    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60F40020 |
|             | 6            | PDO 映射 6    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60610008 |
|             | 7            | PDO 映射 7    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B90010 |
|             | 8            | PDO 映射 8    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BA0020 |
|             | 9            | PDO 映射 9    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BC0020 |
|             | 10           | PDO 映射 10   | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FD0020 |
| 1B04        | 1B04 组映射对象   |             |        |                |    |           |           |            |
|             | 0            | 最大子索引<br>编号 | UINT8  | 0 ~ 255        | —  | RO        | —         | 10         |
|             | 1            | PDO 映射 1    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x603F0010 |
|             | 2            | PDO 映射 2    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60410010 |
|             | 3            | PDO 映射 3    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60640020 |
|             | 4            | PDO 映射 4    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60770010 |
|             | 5            | PDO 映射 5    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60610008 |
|             | 6            | PDO 映射 6    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60B90010 |
|             | 7            | PDO 映射 7    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BA0020 |
|             | 8            | PDO 映射 8    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60BC0020 |
|             | 9            | PDO 映射 9    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x60FD0020 |
|             | 10           | PDO 映射 10   | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF | —  | RW        | —         | 0x606C0020 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称      | 数据类型   | 数值范围       | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值     |
|-------------|--------------|---------|--------|------------|----|-----------|-----------|---------|
| 1C12        | SM2-RPDO 分配  |         |        |            |    |           |           |         |
|             | 0            | 最大子索引编号 | UINT8  | 0 ~ 255    | —  | RO        | —         | 1       |
|             | 1            | RPDO 分配 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | RW        | —         | 0x1600  |
| 1C13        | SM3-TPDO 分配  |         |        |            |    |           |           |         |
|             | 0            | 最大子索引编号 | UINT8  | 0 ~ 255    | —  | RO        | —         | 1       |
|             | 1            | TPDO 分配 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF | —  | RW        | —         | 0x1A00  |
| 1C32        | SM2-属性参数     |         |        |            |    |           |           |         |
|             | 0            | 最大子索引编号 | UINT8  | 0 ~ 255    | —  | RO        | —         | 32      |
|             | 1            | 同步类型    | UINT16 | —          | —  | RO        | —         | 2       |
|             | 2            | 循环时间    | UINT32 | —          | ns | RO        | —         | 跟随主站设置  |
|             | 4            | 支持的同步类型 | UINT16 | —          | —  | RO        | —         | 0x401F  |
|             | 5            | 最小周期    | UINT32 | —          | ns | RO        | —         | 0x1E848 |
| 1C33        | SM3-属性参数     |         |        |            |    |           |           |         |
|             | 0            | 最大子索引编号 | UINT8  | 0 ~ 255    | —  | RO        | —         | 32      |
|             | 1            | 同步类型    | UINT16 | —          | —  | RO        | —         | 2       |
|             | 2            | 循环时间    | UINT32 | —          | ns | RO        | —         | 跟随主站设置  |
|             | 4            | 支持的同步类型 | UINT16 | —          | —  | RO        | —         | 0x401F  |
|             | 5            | 最小周期    | UINT32 | —          | ns | RO        | —         | 0x1E848 |

## 7.2 对象字典 3000H 组参数列表 (驱动器参数组)

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称                  | 数值范围           | 单位         | SDO<br>属性 | 默认值  |
|-------------|--------------|-------|---------------------|----------------|------------|-----------|------|
| 3000        | 5            | P0005 | 通讯写 EEPROM 使能       | 0 ~ 99         | 1          | rw        | 1    |
| 3000        | 7            | P0007 | LED 初始状态显示          | 0 ~ 99         | 1          | rw        | 50   |
| 3000        | 11           | P000B | 运转方向选择              | 0 ~ 1          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 12           | P000C | 绝对位置类型              | 0 ~ 1          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 18           | P0012 | 脉冲输出逻辑反转            | 0 ~ 1          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 19           | P0013 | Z 脉冲输出极性选择          | 0 ~ 1          | 1          | rw        | 1    |
| 3000        | 22           | P0016 | 编码器分频脉冲数            | 0 ~ 2147483647 | 1Pulse/Rev | rw        | 2500 |
| 3000        | 27           | P001B | 伺服 OFF 停机方式         | 0 ~ 5          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 28           | P001C | 超程停机方式              | 0 ~ 4          | 1          | rw        | 1    |
| 3000        | 29           | P001D | 第 1 类故障报警停机方式       | 0 ~ 3          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 31           | P001F | 停机切换速度阈值            | 10 ~ 10000     | r/min      | rw        | 100  |
| 3000        | 32           | P0020 | 急停转矩                | 0 ~ 6000       | 0.1%       | rw        | 1000 |
| 3000        | 34           | P0022 | 抱闸打开-指令接收延迟时间       | 0 ~ 500        | ms         | rw        | 100  |
| 3000        | 35           | P0023 | 停止时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1 ~ 1000       | ms         | rw        | 100  |
| 3000        | 36           | P0024 | 运行时抱闸动作-伺服 OFF 延迟时间 | 1 ~ 1000       | ms         | rw        | 300  |
| 3000        | 37           | P0025 | 抱闸动作速度值             | 0 ~ 3000       | r/min      | rw        | 20   |
| 3000        | 41           | P0029 | 再生制动方式              | 0 ~ 3          | 1          | rw        | 0    |
| 3000        | 42           | P002A | 再生电阻散热系数            | 10 ~ 100       | 1          | rw        | 50   |
| 3000        | 44           | P002C | 内置再生电阻阻值            | 1 ~ 1000       | Ω          | ro        | 50   |
| 3000        | 45           | P002D | 内置再生电阻容量            | 1 ~ 65535      | W          | ro        | 50   |
| 3000        | 46           | P002E | 外置再生电阻阻值            | 1 ~ 1000       | Ω          | rw        | 50   |
| 3000        | 47           | P002F | 外置再生电阻容量            | 1 ~ 65535      | W          | rw        | 40   |
| 3000        | 48           | P0030 | 单/三相选择              | 0 ~ 1          | 1          | rw        | 0    |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称         | 数值范围   | 单位 | SDO<br>属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|------------|--------|----|-----------|-----|
| 3001        | 7            | P0107 | GDI-1 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 2   |
| 3001        | 8            | P0108 | GDI-1 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 9            | P0109 | GDI-2 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 4   |
| 3001        | 10           | P010A | GDI-2 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 11           | P010B | GDI-3 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 5   |
| 3001        | 12           | P010C | GDI-3 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 13           | P010D | GDI-4 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 36  |
| 3001        | 14           | P010E | GDI-4 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 15           | P010F | GDI-5 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 3   |
| 3001        | 16           | P0110 | GDI-5 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 17           | P0111 | GDI-6 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 18           | P0112 | GDI-6 逻辑电平 | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 21           | P0115 | HDI-1 功能分配 | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 39  |
| 3001        | 22           | P0116 | DI-1 逻辑电平  | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 2   |
| 3001        | 23           | P0117 | DI-2 功能分配  | 0 ~ 40 | 1  | rw        | 40  |
| 3001        | 24           | P0118 | DI-2 逻辑电平  | 0 ~ 3  | 1  | rw        | 2   |
| 3001        | 39           | P0127 | DO 端子信号源选择 | 0 ~ 31 | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 40           | P0128 | DO-1 功能分配  | 0 ~ 13 | 1  | rw        | 1   |
| 3001        | 41           | P0129 | DO-1 逻辑电平  | 0 ~ 1  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 42           | P012A | DO-2 功能分配  | 0 ~ 13 | 1  | rw        | 2   |
| 3001        | 43           | P012B | DO-2 逻辑电平  | 0 ~ 1  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 44           | P012C | DO-3 功能分配  | 0 ~ 13 | 1  | rw        | 3   |
| 3001        | 45           | P012D | DO-3 逻辑电平  | 0 ~ 1  | 1  | rw        | 0   |
| 3001        | 46           | P012E | DO-4 功能分配  | 0 ~ 13 | 1  | rw        | 4   |
| 3001        | 47           | P012F | DO-4 逻辑电平  | 0 ~ 1  | 1  | rw        | 0   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称            | 数值范围       | 单位     | SDO 属性 | 默认值  |
|-------------|--------------|-------|---------------|------------|--------|--------|------|
| 3002        | 1            | P0201 | 调整模式选择        | 0-4        | 1      | rw     | 0    |
| 3002        | 2            | P0202 | 刚性等级选择        | 0 ~ 31     | 1      | rw     | 12   |
| 3002        | 3            | P0203 | 第 1 位置环增益     | 0 ~ 20000  | 0.1/s  | rw     | 400  |
| 3002        | 4            | P0204 | 第 1 速度环增益     | 1 ~ 20000  | 0.1z   | rw     | 250  |
| 3002        | 5            | P0205 | 第 1 速度环积分时间常数 | 10 ~ 50000 | 0.01ms | rw     | 3200 |
| 3002        | 6            | P0206 | 第 1 转矩滤波时间常数  | 0 ~ 3000   | 0.01ms | rw     | 80   |
| 3002        | 7            | P0207 | 第 2 位置环增益     | 0 ~ 20000  | 0.1/s  | rw     | 400  |
| 3002        | 8            | P0208 | 第 2 速度环增益     | 1 ~ 20000  | 0.1z   | rw     | 250  |
| 3002        | 9            | P0209 | 第 2 速度环积分时间常数 | 10 ~ 50000 | 0.01ms | rw     | 3200 |
| 3002        | 10           | P020A | 第 2 转矩滤波时间常数  | 0 ~ 3000   | 0.01ms | rw     | 80   |
| 3002        | 16           | P0210 | 增益切换方式选择      | 0 ~ 1      | 1      | rw     | 1    |
| 3002        | 17           | P0211 | 增益切换条件选择      | 0 ~ 10     | 1      | rw     | 0    |
| 3002        | 18           | P0212 | 切换延迟时间        | 0 ~ 10000  | 0.1ms  | rw     | 50   |
| 3002        | 19           | P0213 | 切换水平          | 0 ~ 20000  | 1      | rw     | 50   |
| 3002        | 20           | P0214 | 切换滞环          | 0 ~ 20000  | 1      | rw     | 30   |
| 3002        | 21           | P0215 | 位置增益切换时间      | 0 ~ 10000  | 0.1ms  | rw     | 20   |
| 3002        | 30           | P021E | PDFF 增益       | 0 ~ 1000   | 0.1%   | rw     | 1000 |
| 3002        | 31           | P021F | 速度前馈方式选择      | 0 ~ 2      | 1      | rw     | 0    |
| 3002        | 32           | P0220 | 速度前馈增益        | 0 ~ 1000   | 0.1%   | rw     | 0    |
| 3002        | 33           | P0221 | 速度前馈滤波时间常数    | 0 ~ 6400   | 0.01ms | rw     | 0    |
| 3002        | 34           | P0222 | 转矩前馈方式选择      | 0 ~ 2      | 1      | rw     | 0    |
| 3002        | 35           | P0223 | 转矩前馈增益        | 0 ~ 2000   | 0.1%   | rw     | 0    |
| 3002        | 36           | P0224 | 转矩前馈滤波时间常数    | 0 ~ 6400   | 0.01ms | rw     | 0    |
| 3002        | 48           | P0230 | 负载惯量比         | 0 ~ 12000  | 1%     | rw     | 100  |
| 3002        | 50           | P0232 | 手动惯量辨识模式      | 0 ~ 1      | 1      | rw     | 1    |
| 3002        | 51           | P0233 | 惯量辨识最大速度      | 100 ~ 1000 | r/min  | rw     | 500  |
| 3002        | 52           | P0234 | 惯量辨识加速时间      | 20 ~ 800   | 1ms    | rw     | 100  |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称            | 数值范围      | 单位    | SDO<br>属性 | 默认<br>值 |
|-------------|--------------|-------|---------------|-----------|-------|-----------|---------|
| 3003        | 1            | P0301 | 共振抑制方式选择      | 0 ~ 4     | 1     | rw        | 0       |
| 3003        | 2            | P0302 | 谐振频率检出值       | 0 ~ 8000  | z     | ro        | 0       |
| 3003        | 3            | P0303 | 第 1 陷波器频率     | 50 ~ 8000 | z     | rw        | 8000    |
| 3003        | 4            | P0304 | 第 1 陷波器宽度     | 0 ~ 20    | 1     | rw        | 2       |
| 3003        | 5            | P0305 | 第 1 陷波器深度     | 0 ~ 99    | %     | rw        | 0       |
| 3003        | 6            | P0306 | 第 2 陷波器频率     | 50 ~ 8000 | z     | rw        | 8000    |
| 3003        | 7            | P0307 | 第 2 陷波器宽度     | 0 ~ 20    | 1     | rw        | 2       |
| 3003        | 8            | P0308 | 第 2 陷波器深度     | 0 ~ 99    | %     | rw        | 0       |
| 3003        | 9            | P0309 | 第 3 陷波器频率     | 50 ~ 8000 | z     | rw        | 8000    |
| 3003        | 10           | P030A | 第 3 陷波器宽度     | 0 ~ 20    | 1     | rw        | 2       |
| 3003        | 11           | P030B | 第 3 陷波器深度     | 0 ~ 99    | %     | rw        | 0       |
| 3003        | 12           | P030C | 第 4 陷波器频率     | 50 ~ 8000 | z     | rw        | 8000    |
| 3003        | 13           | P030D | 第 4 陷波器宽度     | 0 ~ 20    | 1     | rw        | 2       |
| 3003        | 14           | P030E | 第 4 陷波器深度     | 0 ~ 99    | %     | rw        | 0       |
| 3003        | 32           | P0320 | 位置平滑滤波时间常数    | 0 ~ 65535 | 0.1ms | rw        | 0       |
| 3003        | 33           | P0321 | 位置 FIR 滤波时间常数 | 0 ~ 1000  | 0.1ms | rw        | 0       |
| 3003        | 42           | P032A | 低频振动频率        | 0 ~ 1000  | 0.1z  | rw        | 1000    |
| 3003        | 43           | P032B | 减振陷波频率比       | 12 ~ 30   | 0.1   | rw        | 12      |
| 3003        | 44           | P032C | 减振陷波宽度等级      | 0 ~ 10    | 1     | rw        | 2       |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称        | 数值范围         | 单位     | SDO<br>属性 | 默认值  |
|-------------|--------------|-------|-----------|--------------|--------|-----------|------|
| 3004        | 1            | P0401 | 速度观测器选择   | 0 ~ 65535    | 1      | ro        | 0    |
| 3004        | 2            | P0402 | 速度观测器带宽   | 0 ~ 65535    | z      | ro        | 8000 |
| 3004        | 16           | P0410 | 扰动观测器选择   | 0 ~ 1        | 1      | rw        | 0    |
| 3004        | 17           | P0411 | 扰动观测器增益   | -1000 ~ 1000 | 0.1%   | rw        | 0    |
| 3004        | 18           | P0412 | 扰动观测器时间常数 | 0 ~ 2500     | 0.01ms | rw        | 0    |
| 3004        | 32           | P0420 | 恒定负载补偿值   | -1000 ~ 1000 | 0.1%   | rw        | 0    |
| 3004        | 33           | P0421 | 正向摩擦补偿值   | -1000 ~ 1000 | 0.1%   | rw        | 0    |
| 3004        | 34           | P0422 | 反向摩擦补偿值   | -1000 ~ 1000 | 0.1%   | rw        | 0    |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称     | 数值范围       | 单位    | SDO<br>属性 | 默认值  |
|-------------|--------------|-------|--------|------------|-------|-----------|------|
| 3006        | 28           | P061C | 旋转检出设定 | 0 ~ 1000   | r/min | rw        | 20   |
| 3006        | 29           | P061D | 速度到达设定 | 10 ~ 10000 | r/min | rw        | 1000 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称         | 数值范围     | 单位   | SDO<br>属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|------------|----------|------|-----------|-----|
| 3007        | 21           | P0715 | 转矩到达基准值    | 0 ~ 6000 | 0.1% | rw        | 0   |
| 3007        | 24           | P0718 | 转矩到达信号开启阈值 | 0 ~ 6000 | 0.1% | rw        | 200 |
| 3007        | 25           | P0719 | 转矩到达信号关闭阈值 | 0 ~ 6000 | 0.1% | rw        | 100 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称               | 数值范围      | 单位 | SDO<br>属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|------------------|-----------|----|-----------|-----|
| 3008        | 2            | P0802 | 参数初始化            | 0 ~ 2     | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 4            | P0804 | 绝对值编码器多圈数据<br>复位 | 0 ~ 3     | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 5            | P0805 | 报警清除             | 0 ~ 1     | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 6            | P0806 | 紧急停机             | 0 ~ 1     | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 7            | P0807 | 速度 JOG 使能        | 0 ~ 65535 | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 12           | P080C | 启动手动惯量辨识         | 0 ~ 65    | 1  | rw        | 0   |
| 3008        | 14           | P080E | 开启 AI 零偏自校正      | 0 ~ 2     | 1  | rw        | 0   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称              | 数值范围                     | 单位       | SDO 属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------|----------|--------|-----|
| 3009        | 1            | P0901 | 转矩指令            | -32767 ~ 32767           | 0.1%     | ro     | 0   |
| 3009        | 2            | P0902 | 速度指令            | -32767 ~ 32767           | r/min    | ro     | 0   |
| 3009        | 4            | P0904 | 电机速度            | -32767 ~ 32767           | r/min    | ro     | 0   |
| 3009        | 6            | P0906 | 电机速度(0.1r/min)  | -2147483647 ~ 2147483647 | 0.1r/min | ro     | 0   |
| 3009        | 8            | P0908 | 指令脉冲速度          | -32767 ~ 32767           | r/min    | ro     | 0   |
| 3009        | 10           | P090A | 目标位置            | -2147483647 ~ 2147483647 | 指令单位     | ro     | 0   |
| 3009        | 11           | P090C | 当前位置            | -2147483647 ~ 2147483647 | 指令单位     | ro     | 0   |
| 3009        | 14           | P090E | 绝对位置计数器 (编码器单位) | -2147483647 ~ 2147483647 | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 18           | P0912 | 位置偏差计数器 (编码器单位) | -2147483647 ~ 2147483647 | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 20           | P0914 | 位置随动误差(指令单位)    | -2147483647 ~ 2147483647 | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 22           | P0916 | 控制字             | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 23           | P0917 | 状态字             | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 26           | P091A | 绝对值编码器单圈数据      | 0 ~ 2147483647           | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 28           | P091C | 绝对值编码器多圈数据      | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 29           | P091D | 电机电角度           | 0 ~ 65535                | 0.1°     | ro     | 0   |
| 3009        | 30           | P091E | 相电流有效值          | 0 ~ 65535                | 0.01A    | ro     | 0   |
| 3009        | 32           | P0920 | 直流母线电压          | 0 ~ 65535                | 0.1V     | ro     | 0   |
| 3009        | 35           | P0923 | AI1 电压采样值       | -32767 ~ 32767           | mV       | ro     | 0   |
| 3009        | 36           | P0924 | AI2 电压采样值       | -32767 ~ 32767           | mV       | ro     | 0   |
| 3009        | 37           | P0925 | DI 端子状态         | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 38           | P0926 | DO 端子状态         | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 40           | P0928 | 平均负载率           | 0 ~ 8000                 | 0.1%     | ro     | 0   |
| 3009        | 41           | P0929 | 伺服总通电时间         | 0 ~ 4294967295           | 0.1S     | ro     | 0   |
| 3009        | 43           | P092B | 伺服运行状态          | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |
| 3009        | 49           | P0931 | 当前报警代码          | 0 ~ 65535                | 1        | ro     | 0   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称                 | 数值范围                     | 单位      | SDO 属性 | 默认值   |
|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|---------|--------|-------|
| 3011        | 1            | P1101 | 全闭环控制方式选择          | 0 ~ 1                    |         | rw     | 0     |
| 3011        | 2            | P1102 | 电机旋转一圈对应的全闭环位置计数总量 | 0 ~ 1073741824           | 外部编码器单位 | rw     | 10000 |
| 3011        | 4            | P1104 | 混合偏差过大设定           | 0 ~ 1073741824           | 外部编码器单位 | rw     | 1000  |
| 3011        | 6            | P1106 | 混合偏差清零设定           | 0 ~ 100                  | 圈数      | rw     | 1     |
| 3011        | 7            | P1107 | 全闭环位置偏差计数器         | -1073741824 ~ 1073741824 | 外部编码器单位 | rw     | 0     |
| 3011        | 9            | P1109 | 外部位移传感器反馈脉冲计数器     | -1073741824 ~ 1073741824 | 外部编码器单位 | rw     | 0     |
| 3011        | 11           | P110B | 外部编码器使用方式          | 0 ~ 1                    | 1       | rw     | 0     |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称         | 数值范围      | 单位  | SDO 属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|------------|-----------|-----|--------|-----|
| 3080        | 1            | P8001 | 从机轴地址      | 1 ~ 255   | 1   | rw     | 1   |
| 3080        | 2            | P8002 | 通讯波特率      | 0 ~ 6     | bps | rw     | 5   |
| 3080        | 3            | P8003 | 奇偶校验方式     | 0 ~ 3     | 1   | rw     | 0   |
| 3080        | 4            | P8004 | 通讯错误类型     | 0 ~ 65535 | 1   | rw     | 0   |
| 3080        | 5            | P8005 | 从机应答延时     | 0 ~ 5000  | ms  | rw     | 1   |
| 3080        | 6            | P8006 | 32 位数据发送次序 | 0 ~ 1     | 1   | rw     | 1   |
| 3080        | 14           | P800E | 虚拟 DO 端子使能 | 0 ~ 2     | 1   | rw     | 0   |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Dec) | 参数号   | 名称        | 数值范围      | 单位 | SDO 属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|-------|-----------|-----------|----|--------|-----|
| 3081        | 1            | P8101 | 从站地址-主站分配 | 1 ~ 65535 | 1  | rw     | 0   |
| 3081        | 2            | P8102 | 从站地址-手动设置 | 1 ~ 65535 | 1  | rw     | 0   |

### 7.3 对象字典 6000H 组参数列表

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称             | 数据类型   | 数值范围                       | 单位         | SDO 属性 | PDO 属性 | 默认值      |
|-------------|--------------|----------------|--------|----------------------------|------------|--------|--------|----------|
| 603F        | 0            | 错误码            | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | —          | ro     | TPDO   | —        |
| 6040        | 0            | 控制字            | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | —          | rw     | RPDO   | 0        |
| 6041        | 0            | 状态字            | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | —          | ro     | TPDO   | —        |
| 605A        | 0            | 快速停机方<br>式     | INT16  | 0 ~ 7                      | —          | rw     | RPDO   | 2        |
| 605C        | 0            | 伺服 OFF 停<br>机  | INT16  | 0xFFFFD ~ 0x01             | —          | rw     | RPDO   | 0        |
| 605D        | 0            | 暂停停机方<br>式     | INT16  | 1 ~ 3                      | —          | rw     | RPDO   | 1        |
| 605E        | 0            | 故障停机方<br>式     | INT16  | 0xFFFFB ~ 0x03             | —          | rw     | RPDO   | 2        |
| 6060        | 0            | 操作模式           | INT8   | 0 ~ 10                     | —          | rw     | RPDO   | 0        |
| 6061        | 0            | 操作模式显<br>示     | INT8   | —                          | —          | ro     | TPDO   | 0        |
| 6062        | 0            | 指令位置           | INT32  | —                          | 指令单位       | ro     | TPDO   | —        |
| 6063        | 0            | 编码器位置          | INT32  | —                          | 编码器单<br>位  | ro     | TPDO   | —        |
| 6064        | 0            | 当前位置           | INT32  | —                          | 指令单位       | ro     | TPDO   | —        |
| 6065        | 0            | 位置偏差过<br>大报警值  | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF             | 指令单位       | rw     | RPDO   | 25165824 |
| 6066        | 0            | 位置偏差过<br>大时间累计 | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | 毫秒         | rw     | RPDO   | 1000     |
| 6067        | 0            | 位置到达值          | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF             | 指令单位       | rw     | RPDO   | 5872     |
| 6068        | 0            | 位置到达时<br>间窗    | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | —          | rw     | RPDO   | 0        |
| 606C        | 0            | 实际速度           | INT32  | —                          | 指令单位<br>/秒 | ro     | TPDO   | —        |
| 606D        | 0            | 速度到达值          | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | r/min      | rw     | RPDO   | 20       |
| 606E        | 0            | 速度到达时<br>间窗    | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | 毫秒         | rw     | RPDO   | 0        |
| 606F        | 0            | 零速阈值           | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | r/min      | rw     | RPDO   | 20       |
| 6070        | 0            | 零速阈值时<br>间     | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF                 | 毫秒         | rw     | RPDO   | 0        |
| 6071        | 0            | 目标转矩           | INT16  | -3000~3000                 | 0.10%      | rw     | RPDO   | —        |
| 6072        | 0            | 最大转矩           | UINT16 | 0~3000                     | 0.10%      | rw     | RPDO   | 3000     |
| 6074        | 0            | 指令转矩           | INT16  | 0~3000                     | 0.10%      | ro     | TPDO   | —        |
| 6077        | 0            | 实际转矩           | INT16  | 0~3000                     | 0.10%      | ro     | TPDO   | —        |
| 607A        | 0            | 目标位置           | INT32  | 0x80000000 ~<br>0x7FFFFFFF | 指令单位       | rw     | RPDO   | —        |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称      | 数据类型  | 数值范围                    | 单位   | SDO<br>属性 | PDO 属性 | 默认值         |
|-------------|--------------|---------|-------|-------------------------|------|-----------|--------|-------------|
| 607C        | 0            | 原点偏移量   | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | rw        | RPDO   | 0           |
| 607D        | 软件限位设置       |         |       |                         |      |           |        |             |
| 607D        | 0            | 子索引个数   | UINT8 | —                       | —    | ro        | —      | 2           |
|             | 1            | 最小软件限位值 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | rw        | RPDO   | -2147483648 |
|             | 2            | 最大软件限位值 | INT32 | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位 | rw        | RPDO   | 2147483647  |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称          | 数据类型   | 数值范围                    | 单位       | SDO<br>属性 | PDO 属性 | 默认值        |
|-------------|--------------|-------------|--------|-------------------------|----------|-----------|--------|------------|
| 607E        | 0            | 指令极性        | UINT8  | 0 ~ 255                 | —        | rw        | RPDO   | 0          |
| 607F        | 0            | 最大轮廓转速      | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒   | rw        | RPDO   | 838860800  |
| 6081        | 0            | 轮廓速度        | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒   | rw        | RPDO   | 13981013   |
| 6083        | 0            | 轮廓加速度       | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO   | 1096111445 |
| 6084        | 0            | 轮廓减速度       | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO   | 1096111445 |
| 6085        | 0            | 快速停机减速度     | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO   | 1096111445 |
| 6087        | 0            | 转矩斜坡        | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | —        | rw        | RPDO   | 4294967295 |
| 6091        | 电子齿轮比        |             |        |                         |          |           |        |            |
|             | 0            | 子索引个数       | UINT8  | —                       | —        | ro        | —      | 2          |
|             | 1            | 电子齿轮分子      | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 1        | rw        | RPDO   | 1          |
|             | 2            | 电子齿轮分母      | UINT32 | 1 ~ 0xFFFFFFFF          | 1        | rw        | RPDO   | 1          |
| 6098        | 0            | 回原点模式       | INT8   | -127~35                 | 1        | rw        | RPDO   | 0          |
| 6099        | 回原点速度        |             |        |                         |          |           |        |            |
|             | 0            | 子索引个数       | UINT8  | —                       | —        | ro        | —      | 2          |
|             | 1            | 回原点时搜索减速点速度 | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒   | rw        | RPDO   | 13981013   |
|             | 2            | 回原点时搜索原点速度  | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒   | rw        | RPDO   | 1398101    |
| 609A        | 0            | 回原点加速度      | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO   | 1096111445 |
| 60B0        | 0            | 位置偏移        | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | rw        | RPDO   | 0          |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称            | 数据类型   | 数值范围                    | 单位       | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值        |
|-------------|--------------|---------------|--------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 60B1        | 0            | 速度偏移          | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | rw        | RPDO      | 0          |
| 60B2        | 0            | 转矩偏移          | INT16  | -3000~3000              | 0.10%    | rw        | RPDO      | 0          |
| 60B8        | 0            | 探针功能          | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF              | —        | rw        | RPDO      | 0          |
| 60B9        | 0            | 探针功能状态字       | UINT16 | 0 ~ 0xFFFF              | —        | ro        | TPDO      | 0          |
| 60BA        | 0            | 探针 1 上升沿位置锁存值 | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | ro        | TPDO      | 0          |
| 60BB        | 0            | 探针 1 下降沿位置锁存值 | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | ro        | TPDO      | 0          |
| 60BC        | 0            | 探针 2 上升沿位置锁存值 | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | ro        | TPDO      | 0          |
| 60BD        | 0            | 探针 2 下降沿位置锁存值 | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位     | ro        | TPDO      | 0          |
| 60C5        | 0            | 最大加速度         | UINT32 | 0~0xFFFFFFFF            | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO      | 0xFFFFFFFF |
| 60C6        | 0            | 最大减速度         | UINT32 | 0~0xFFFFFFFF            | 指令单位/秒^2 | rw        | RPDO      | 0xFFFFFFFF |
| 60E0        | 0            | 正向最大转矩限制      | UINT16 | 0~3000                  | 0.10%    | rw        | RPDO      | 3000       |
| 60E1        | 0            | 反向最大转矩限制      | UINT16 | 0~3000                  | 0.10%    | rw        | RPDO      | 3000       |

| 索引<br>(Hex) | 子索引(Hex) | 名称         | 数据类型   | 数值范围    | 单位 | SDO<br>属性 | PDO<br>属性 | 默认值 |
|-------------|----------|------------|--------|---------|----|-----------|-----------|-----|
| 支持的回零方式     |          |            |        |         |    |           |           |     |
| 60E3        | 0        | 子索引个数      | UINT8  | —       | —  | —         | —         | 31  |
|             | 1        | 支持的回零方式 1  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 769 |
|             | 2        | 支持的回零方式 2  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 770 |
|             | 3        | 支持的回零方式 3  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 771 |
|             | 4        | 支持的回零方式 4  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 772 |
|             | 5        | 支持的回零方式 5  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 773 |
|             | 6        | 支持的回零方式 6  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 774 |
|             | 7        | 支持的回零方式 7  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 775 |
|             | 8        | 支持的回零方式 8  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 776 |
|             | 9        | 支持的回零方式 9  | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 777 |
|             | A        | 支持的回零方式 10 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 778 |
|             | B        | 支持的回零方式 11 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 779 |
|             | C        | 支持的回零方式 12 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 780 |
|             | D        | 支持的回零方式 13 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 781 |
|             | E        | 支持的回零方式 14 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 782 |
|             | F        | 支持的回零方式 15 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 783 |
|             | 10       | 支持的回零方式 16 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 784 |
|             | 11       | 支持的回零方式 17 | UINT16 | 0~65535 | —  | ro        | —         | 785 |

|  |    |            |        |         |   |    |   |     |
|--|----|------------|--------|---------|---|----|---|-----|
|  | 12 | 支持的回零方式 18 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 786 |
|  | 13 | 支持的回零方式 19 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 787 |
|  | 14 | 支持的回零方式 20 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 788 |
|  | 15 | 支持的回零方式 21 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 789 |
|  | 16 | 支持的回零方式 22 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 790 |
|  | 17 | 支持的回零方式 23 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 791 |
|  | 18 | 支持的回零方式 24 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 792 |
|  | 19 | 支持的回零方式 25 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 793 |
|  | 1A | 支持的回零方式 26 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 794 |
|  | 1B | 支持的回零方式 27 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 795 |
|  | 1C | 支持的回零方式 28 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 796 |
|  | 1D | 支持的回零方式 29 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 797 |
|  | 1E | 支持的回零方式 30 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 798 |
|  | 1F | 支持的回零方式 31 | UINT16 | 0~65535 | — | ro | — | 799 |

| 索引<br>(Hex) | 子索引<br>(Hex) | 名称         | 数据类型   | 数值范围                    | 单位        | SDO 属性 | PDO 属性 | 默认值 |
|-------------|--------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 60E6        | 0            | 实际位置计算方式   | UINT8  | 0 ~ 1                   | —         | rw     | —      | 0   |
| 60F4        | 0            | 指令位置偏差     | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位      | ro     | TPDO   | 0   |
| 60FC        | 0            | 内部位置指令     | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 编码器单<br>位 | ro     | TPDO   | 0   |
| 60FD        | 0            | DI 状态      | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 1         | ro     | TPDO   | 0   |
| 60FE        | DO 输出        |            |        |                         |           |        |        |     |
|             | 0            | 子索引个数      | UINT8  | —                       | —         | ro     | —      | 2   |
|             | 1            | DO 输出状态    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 1         | rw     | RPDO   | 0   |
|             | 2            | DO 输出控制    | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 1         | rw     | RPDO   | 0   |
| 60FF        | 0            | 目标速度       | INT32  | 0x80000000 ~ 0x7FFFFFFF | 指令单位      | rw     | RPDO   | 0   |
| 6502        | 0            | 支持的 402 模式 | UINT32 | 0 ~ 0xFFFFFFFF          | 1         | ro     | —      | 0   |

[www.raynen.cn](http://www.raynen.cn)



## 上海睿能高齐自动化有限公司

地址：上海市普陀区真南路822弄129号5号楼

电话：021-6587 0027

传真：021-6587 0271

邮编：200331

### 销售服务联络

由于本公司持续的产品升级造就的内容变更，恕不另行通知。  
所有版权归本公司所有。